


3段カラーボックス A4タイプ 組立説明書

H1457

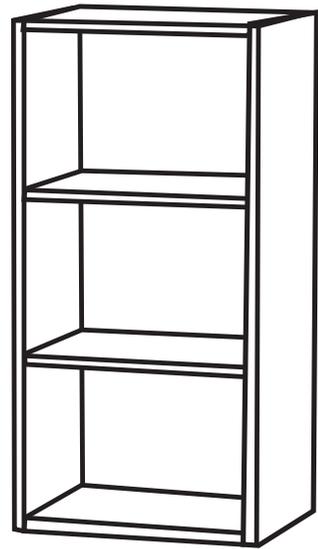


完成図

部品明細

	ネジ	x 16
	ネジ隠しシール	x 16

使用道具

	ドライバー
---	-------


使用上の注意

- 設置の際は、必ず水平な場所に置いてください。不安定なままのご使用は、転倒・破損等の原因になります。
- 移動する際は、必ず載せているものを全て取り除いてから移動してください。収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としての使用は絶対にしないで下さい。
- 商品を引きずったりしないでください。床に傷がつく恐れがあります。
- ストーブのそば等、高温多湿の場所での使用は避けてください。変形や変色の原因になります。
- ひも類などを取り付けないで下さい。身体に巻き付いてケガをする恐れがあります。


ご使用、組立の前にこの組立説明書を必ずお読み下さい。

- 平らなカーペットやじゅうたん等、表面の柔らかい床の上で組み立ててください。フローリングの場合は毛布などを敷いてください。
- 手袋をはめると安全に作業ができます。ネジにあった工具をご使用ください。


1 まず、1. 2. 3のパーツをネジで図のように取り付けます。

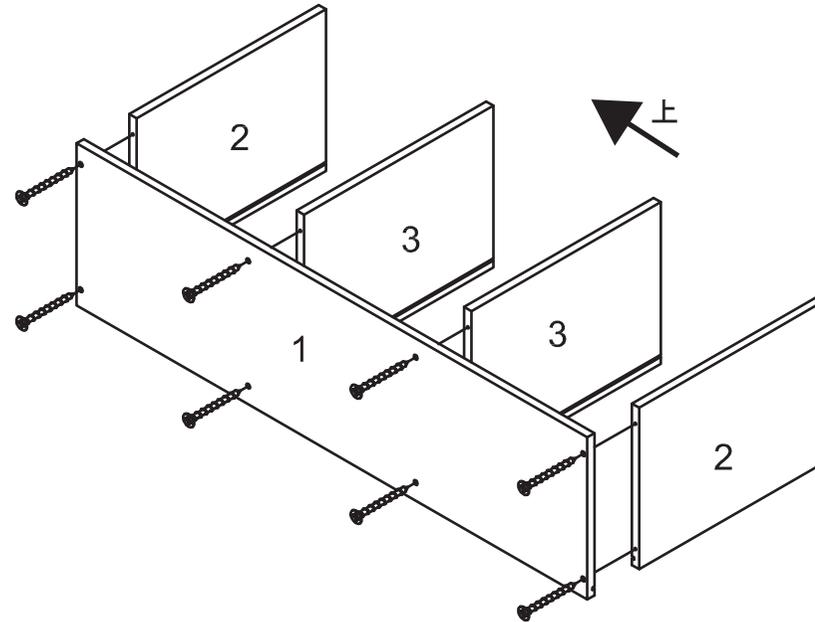

2 本体を静かに横に倒し、4のパーツを図のように差し込みます。

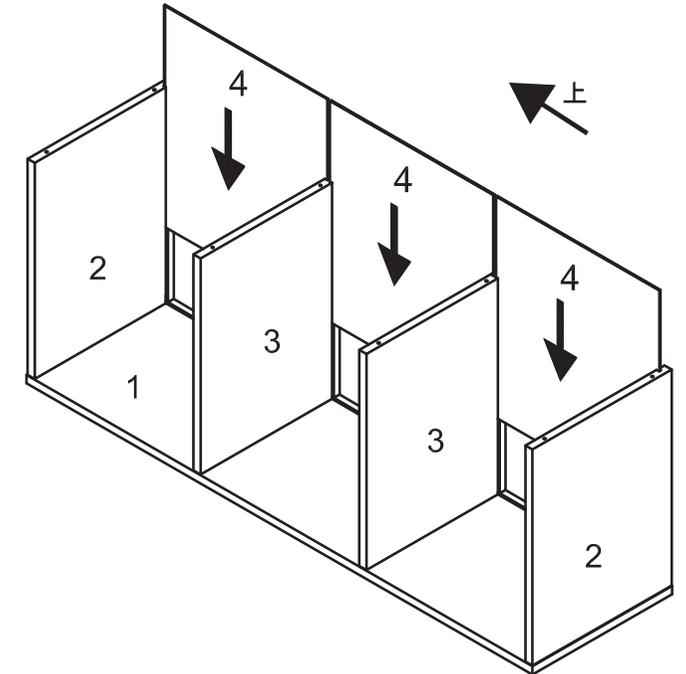

3 1のパーツを図のように取り付けます。

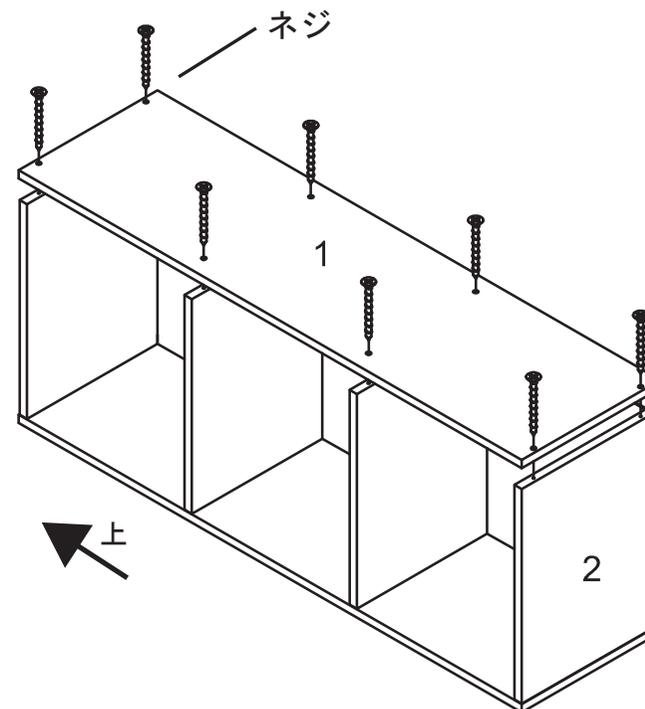

4 本体を静かに起こしネジ隠しシールをネジ穴部分に貼り付け完成です。

