


必ずお読みください

商品名： テレビスタンド

型 番： KKS-0031

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

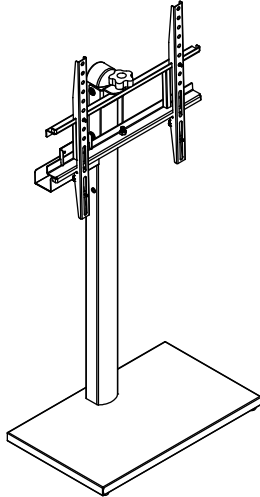

⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。（プラスドライバー推奨サイズ：PH2）
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル









0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）

テレビの仕様をご確認ください

商品を組み立てる前に、下記表を参考にテレビの仕様をご確認ください。

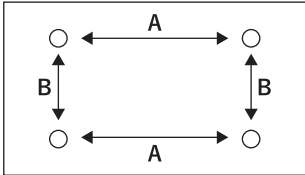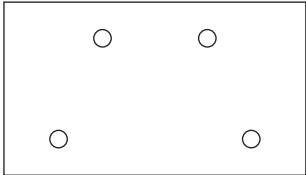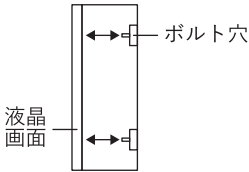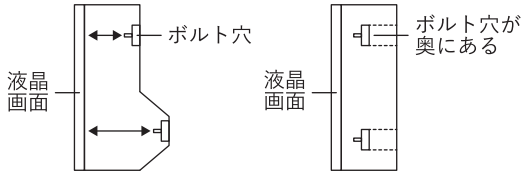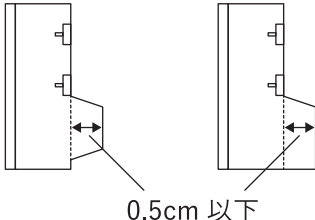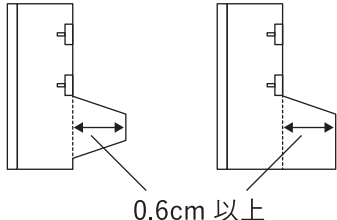	 取り付け可能	 取り付け不可
テレビのサイズ	32 ～ 50 インチ	左記以外
テレビの重量	40kg 以下	40.1kg 以上
脚（スタンド）	脚を取り外せる	脚を取り外せない
テレビ背面の ボルト穴	ボルト穴が 4 つある	・ ボルト穴が 2 つしかない ・ ボルト穴がない
	 【A の間隔】 10/20/30/40cm のいずれかに該当 【B の間隔】 10 ～ 40cm の範囲以内	 ・ ボルト穴が 4 つあっても、 左記の条件を満たしていない ・ 4 つの穴位置が台形になっている
	・ 液晶画面からボルト穴までの 距離が 4 つすべて同じ ・ ボルト穴が見えている 	・ 液晶画面からボルト穴までの 距離が異なる ・ ボルト穴が奥にあり見えない 
テレビ背面の 形状	ボルト穴の間が平らである 	ボルト穴の間が平らでない 
下部ボルト穴の 下に厚みがある場合	厚みが 0.5cm 以下 	厚みが 0.6cm 以上 

※VESA 規格に準じたテレビが対象となります

組み立て時のポイント

ボルトの取り付け時は、下記を参考に組み立てを進めてください。


下記と異なる方法で組み立てを進めた場合、組み立ての途中でボルトの穴が合わなくなることがあるためご注意ください。

⚠ ボルトの締めかた


ボルトは仮締め（ボルトを 5 割程度締めた状態）で組み立てを進め、商品完成後にボルトを本締め（強く締め切る）してください。

下記図をご参照ください。

【仮締め】

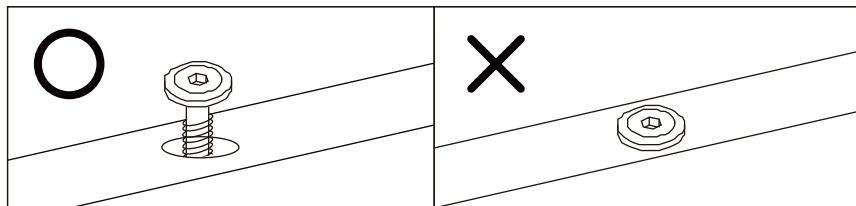

【本締め】

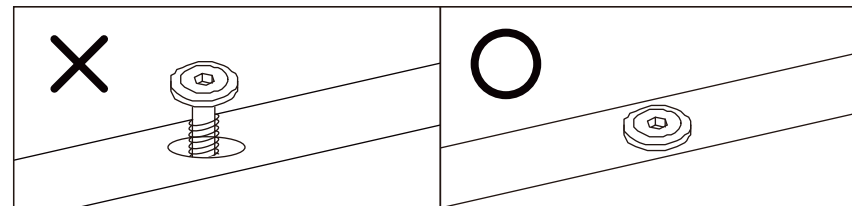


⚠ ボルトを締める順番


ボルトの穴が「対角」「横並び or 縦並び」になっている場合は、下記図の順番を参考にボルトを取り付けてください。

下記図をご参照ください。

【対角の場合】

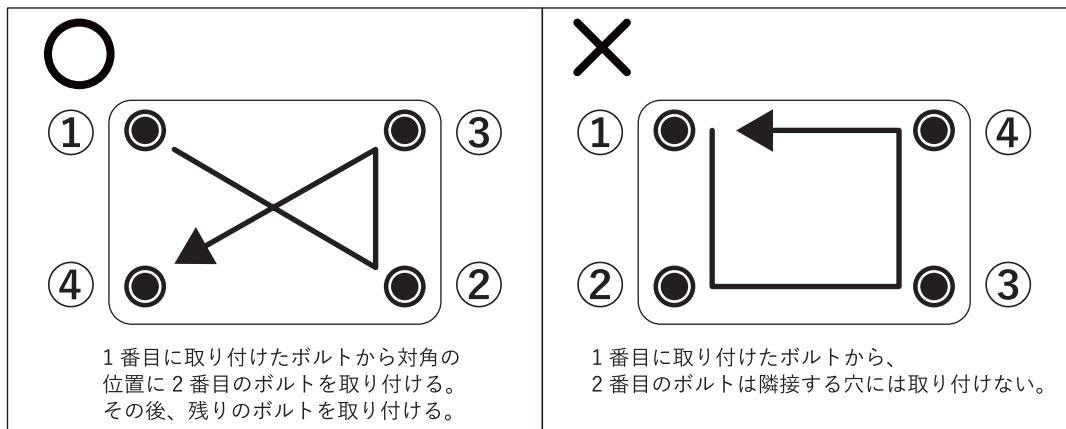

【横並び or 縦並びの場合】

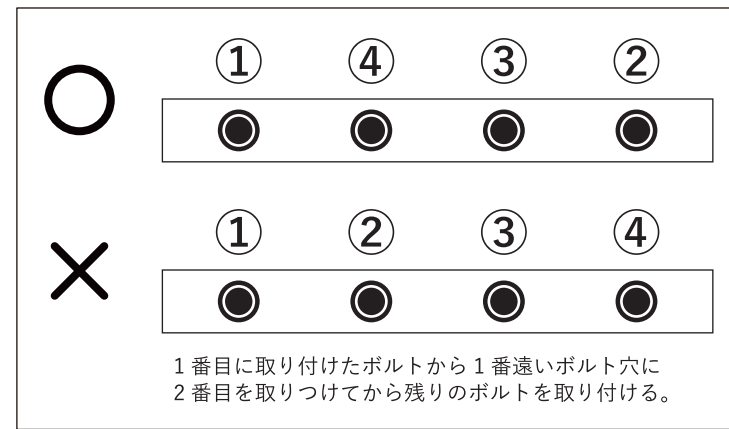


※イラストはすべてイメージです。

部材・部品一覧


すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。

本体

※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

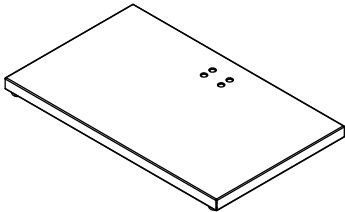


① 台座 ×1



② 支柱 ×1



③ 回転ブラケット ×1

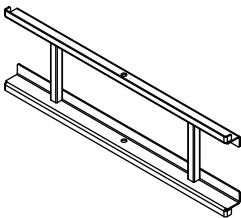

④ テレビハンガー ×1



⑤ ホルダー ×1



⑥ テレビフック ×2

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		M8×45mm ボルト	4		B		M8 スプリング ワッシャー	4	
C		M8 ワッシャー	4		D		六角レンチ大	1	
E		M6×16mm ボルト	4		F		六角レンチ中	1	
G		ハンドル	1		H		M8×16mm ボルト	1	
I		ナット	1		J		スパナ	1	
K		M6×40mm ボルト	2		L		M6 ワッシャー	8	
M		六角レンチ小	1		N		M4×10mm ボルト	4	
O		M4 ワッシャー	4		P		M6×10mm ボルト	4	
Q		M8×10mm ボルト	4		R		M6×20mm ボルト	4	
S		転倒防止金具 セット	1						

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

☐ プラスドライバー



☐ エプロン



☐ 軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

1

A		4
B		4
C		4
D		

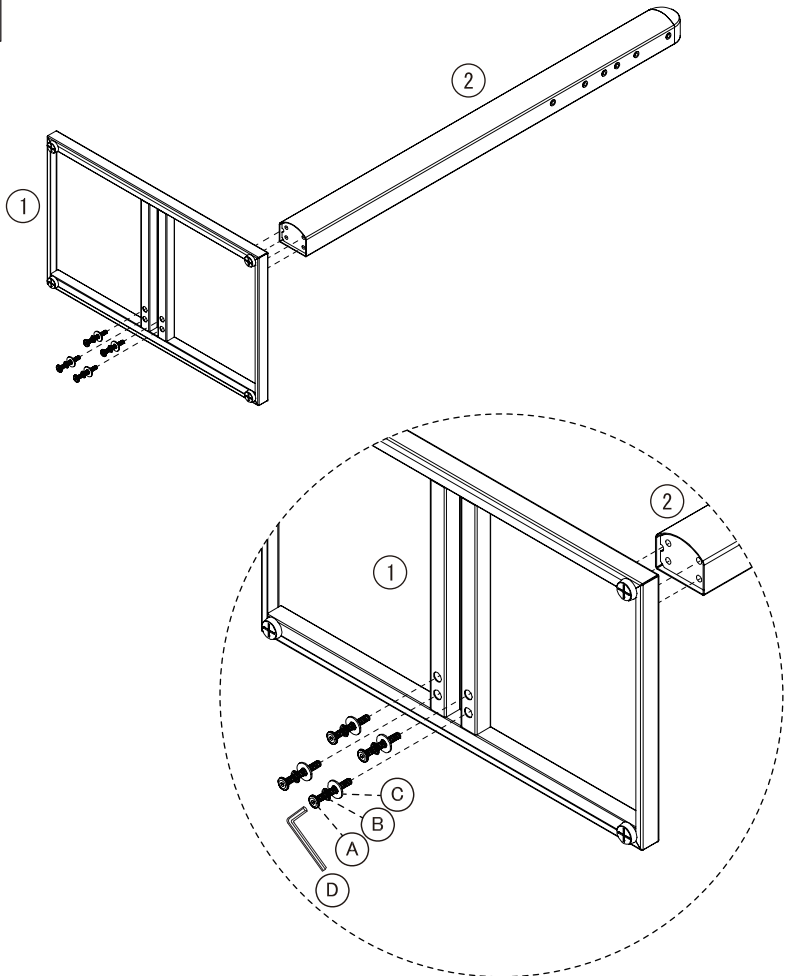


※他のA・B・Cも同じように取り付けてください。

⚠ テレビの設置高さについて

「③回転ブラケット」の取り付け位置で、テレビの設置高さをお選びいただけます。
下記図を参考に3段階からお好みに合わせて取り付け高さをお選びください。
また、手順：5以降の工程は「type1：high」の組み立て図で進みます。



③回転ブラケット

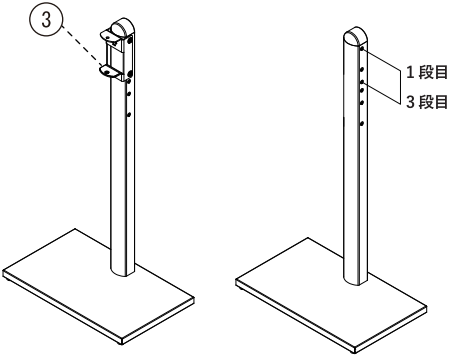


type1：high

【使用する取り付け穴】

上から1段目

上から3段目

→手順：2へお進みください。

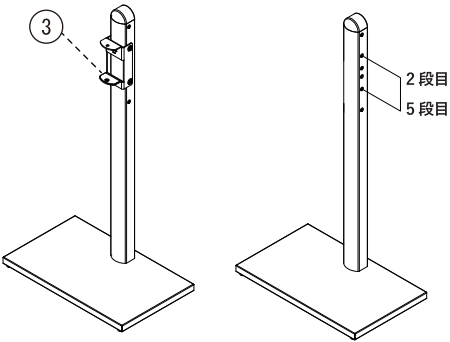


type2：middle

【使用する取り付け穴】

上から2段目

上から5段目

→手順：3へお進みください。

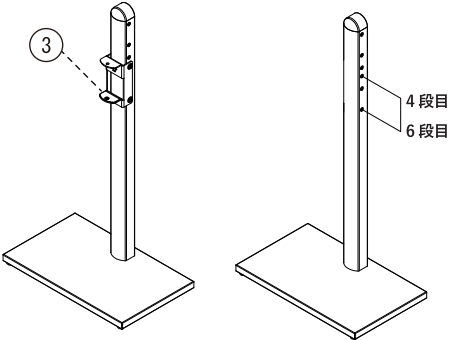

type3：low

【使用する取り付け穴】

上から4段目


上から6段目

→手順：4へお進みください。


type1：high の組み立て

2

E		4
L		4
F		

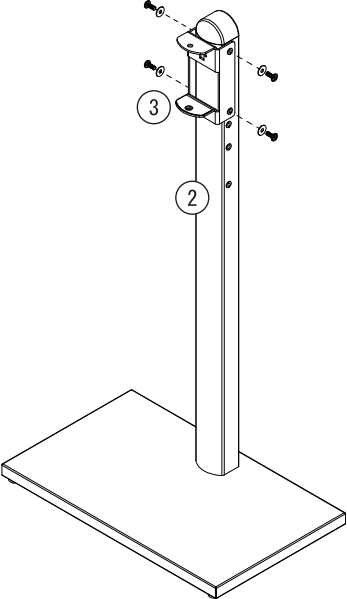

【使用する取り付け穴】
上から1段目
上から3段目

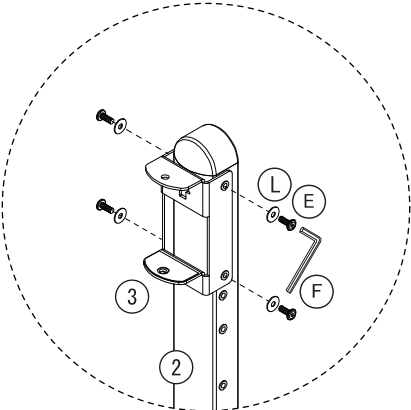


※他のE・Lも同じように取り付けてください。


type2：middle の組み立て

3

E		4
L		4
F		

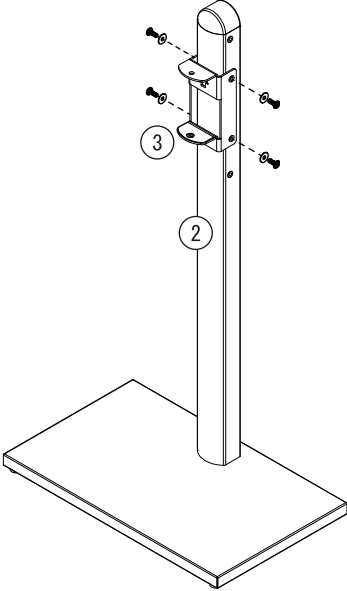

【使用する取り付け穴】
上から2段目
上から5段目

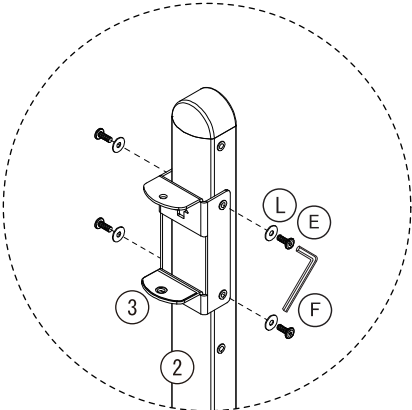


※他のE・Lも同じように取り付けてください。


type3 : low の組み立て

4

E		4
L		4
F		

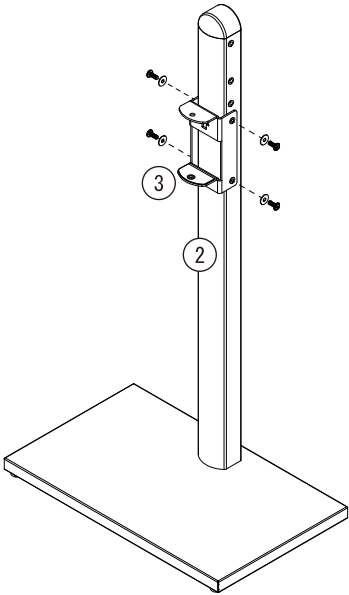



【使用する取り付け穴】
上から4段目
上から6段目

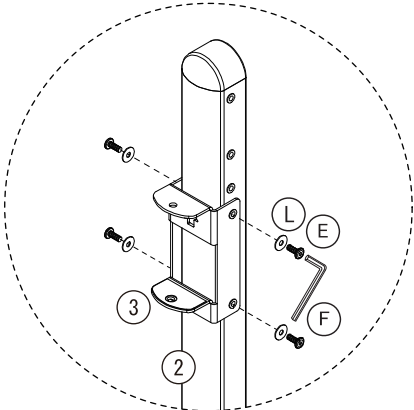

※他のE・Lも同じように取り付けてください。


5

G		1
H		1
I		1
J		
D		

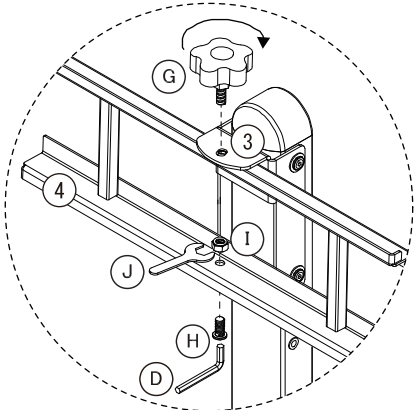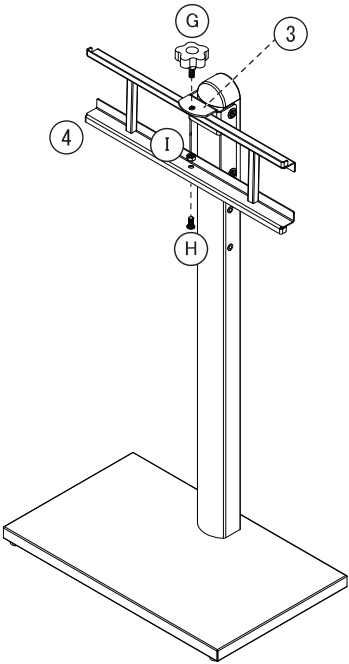


6


⚠ 手順：5 までに取り付けしたボルトを完全に締め切ってください。

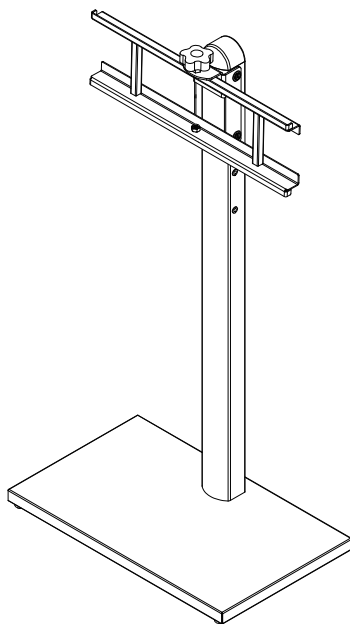

【仮締め】




【本締め】




※イラストはイメージです

7


※「⑤ホルダー」は左右好みの位置にお取り付けください。

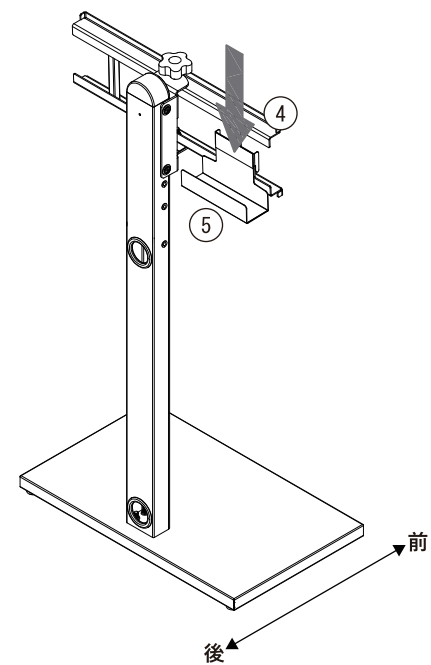


8

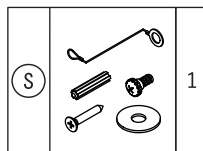**⚠ 「S：転倒防止金具セット」の取り付けについて**

「S：転倒防止金具セット」は平時における商品の転倒を防止するための部品です。
「S：転倒防止金具セット」を取り付けられない場合、衝撃などによる転倒にはお気を付けください。
また、取り付けが難しい場合は、可能な限り壁に寄せての設置をおすすめします。
上記以外でのご使用状況下での商品、テレビ、その他床や壁などの破損に関しましては、
一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

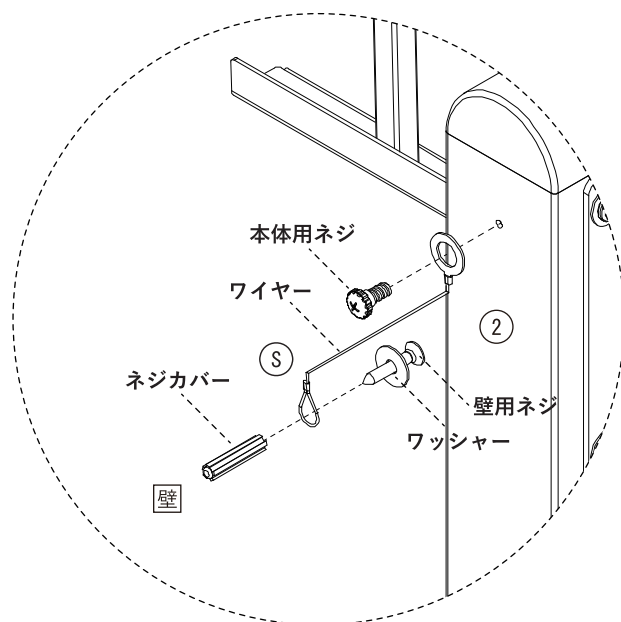

※柔らかい壁面に「S：転倒防止金具セット」を取り付ける場合は、
「ネジカバー」を壁面に差し込んでからお取り付けください。
ワイヤーがたるまないようにお取り付けください。

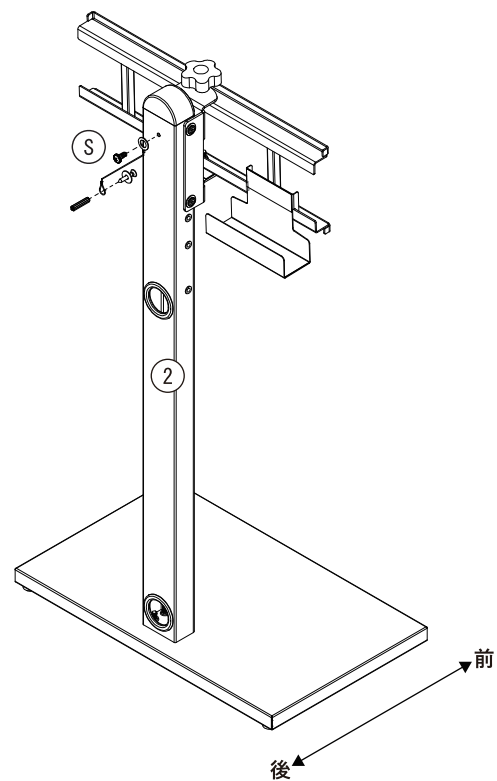

⚠「⑥テレビフック」の取り付けについて

取り付けるテレビの種類によって、使用するボルトが異なります。
「⑥テレビフック」をテレビに取り付ける際は、右図を参考に
太いボルトから順番に、どのボルトが合うかお試しください。
拡大図は「P・L・F」の組み合わせになっています。
余った部品は、お手元に保管ください。


※以下の組み合わせで、「太」→「細」へ順番に合うボルトを探してください。

太

↓



細

ボルト				ワッシャー				六角レンチ		
④		M8×10mm ボルト	4	なし				①		六角レンチ大
⑤		M6×20mm ボルト	4	②		M6 ワッシャー	4	③		六角レンチ中
⑥		M6×10mm ボルト	4							
⑦		M4×10mm ボルト	4	④		M4 ワッシャー	4	⑤		六角レンチ小




※⑥の上下にお気を付けください。

⚠ ボルトは完全に締め切ってください。

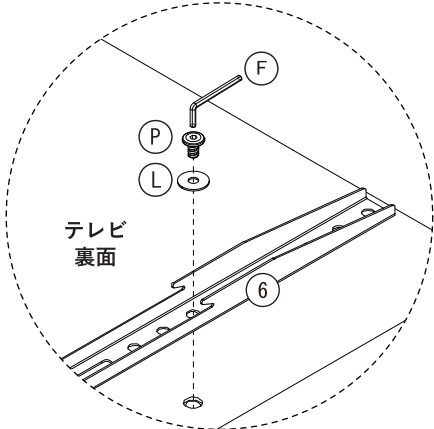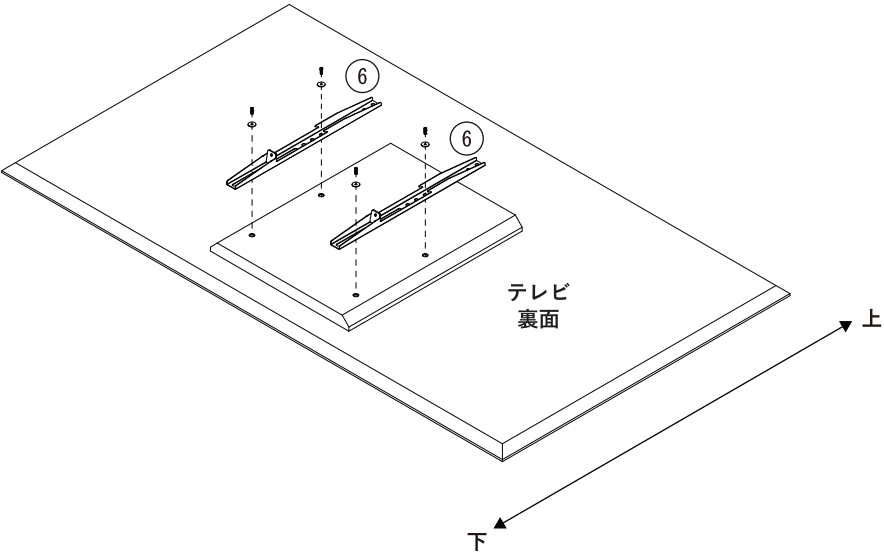



※他の部品も同じように取り付けてください。

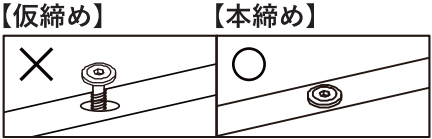

※イラストはイメージです

10


⚠ テレビの取り付けは必ず2人で行ってください。

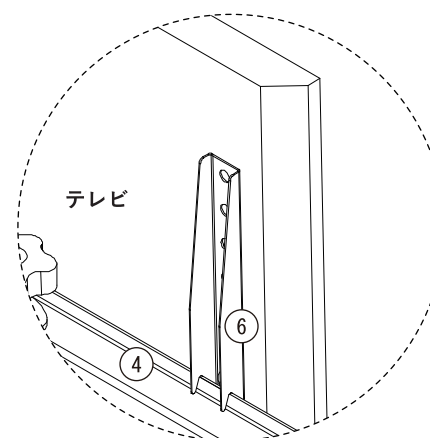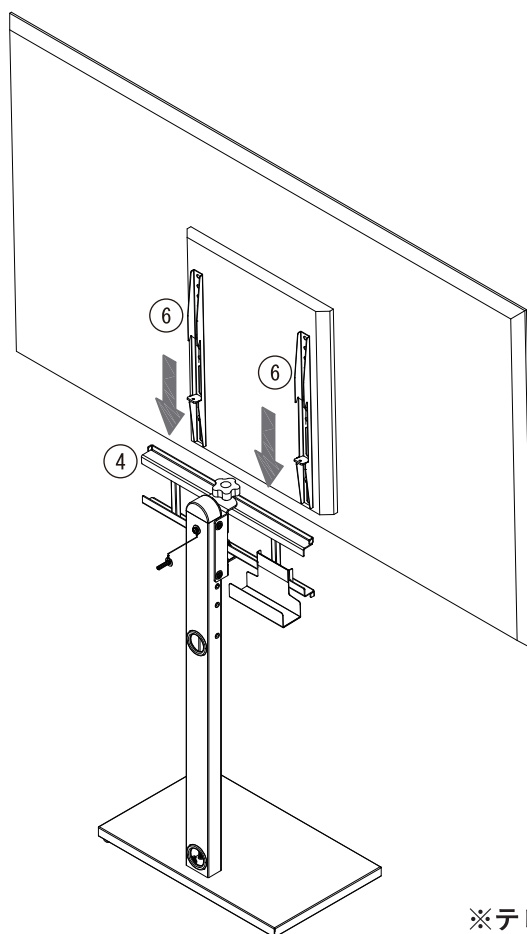



※上図を参考に⑥のフック部分を④に引っ掛けてください。

※テレビはまだ完全に固定されていないため、お気を付けてください。

11



⚠ ボルトは完全に締め切ってください。

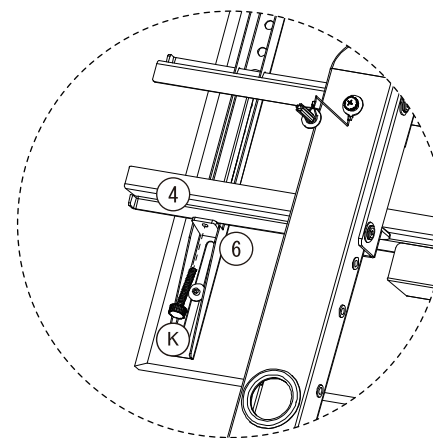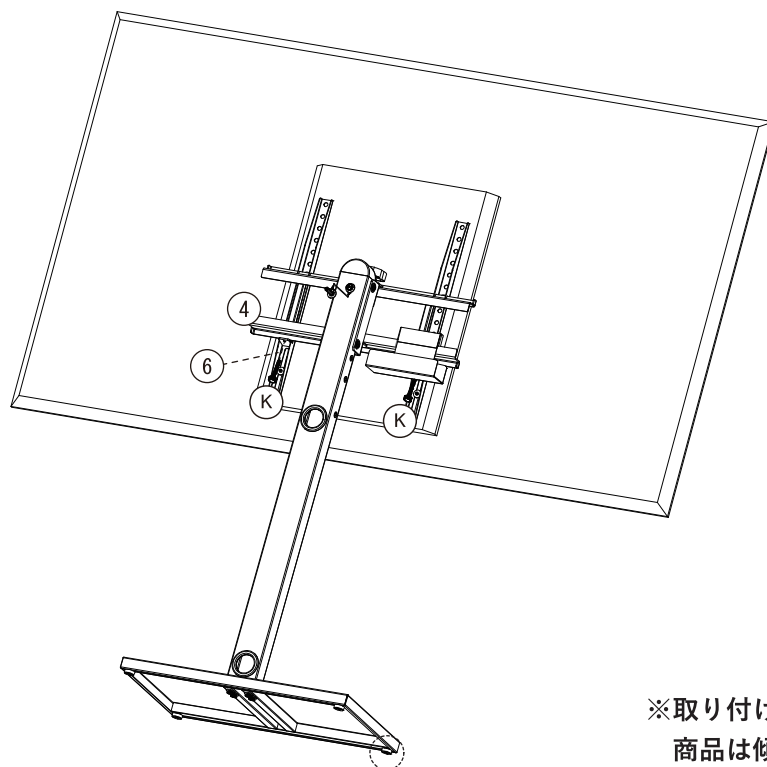


※取り付ける穴が見えやすいように、組み立て図はななめになっていますが、
商品は傾けずに垂直の状態で「K：M6×40mm ボルト」でお取り付けください。


※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

⚠ 角度調整について

角度を調整する場合は、下記図を参考に安全のためにテレビを一度取り外してから行うことをおすすめします。
また、ボルトに緩みがあるとテレビが落下する危険がありますので、定期的にボルトに緩みがないかご確認ください。

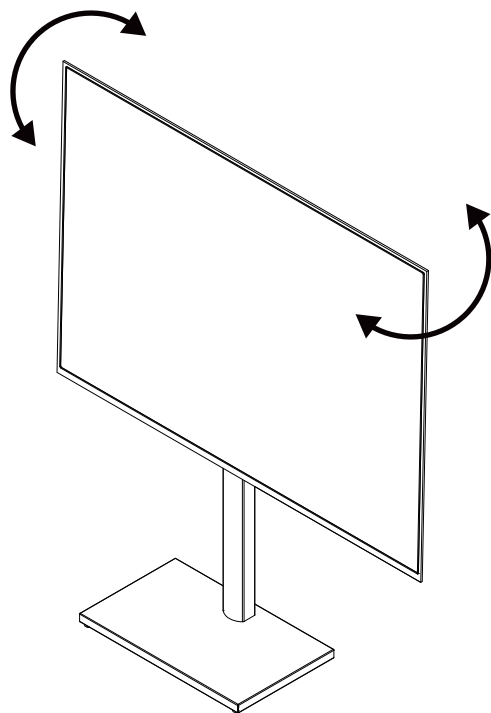


- ①テレビを取り外す
- ②「G：ハンドル」を緩める
- ③角度を調整する
- ④「G：ハンドル」を締め切る
- ⑤テレビを取り付ける
- ⑥すべてのボルトに緩みがないか確認する

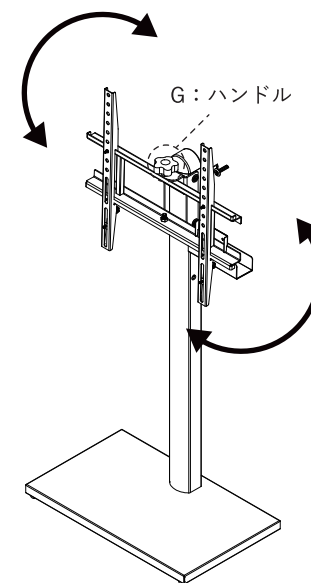


※テレビを取り付けたまま角度を調整した場合、角度調整時にテレビ画面が
周囲の壁や物にぶつかったり、配線が引っ張られて思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
上記のご使用状況下での商品、テレビ、その他床や壁などの破損に関しましては、
一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

【仮締め】



【本締め】



※イラストはイメージです


必ずお読みください

商品名： オープンテレビ台 幅90

型 番： KKS-0032

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

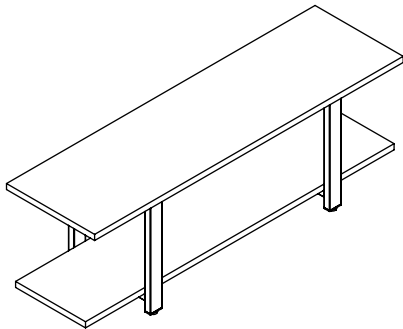

⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。（プラスドライバー推奨サイズ：PH2）
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00（土・日/祝日除く）

部材・部品一覧


すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。

本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

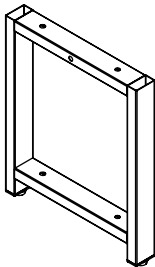


① 脚 × 2

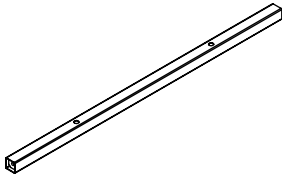

② 連結パイプ × 1

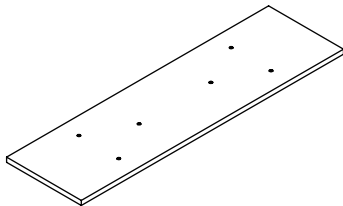

③ 天板 × 1

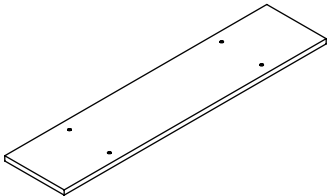

④ 棚板 × 1

部品

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック
A		ボルト小	10 予備+1	
C		六角レンチ	1	

番号	形状	名称	個数	チェック
B		ボルト大	2	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

□ エプロン




□ 軍手




⚠ ボルト締め の 注意 点

ボルトは仮締め（ボルトを 5 割程度締めた状態）で組み立てを進め、商品完成後にボルトを本締め（強く締め切る）してください。
以下の図をご参照ください。

【仮締め】



【本締め】



※イラストはイメージです


組み立て手順

必ず 2 人以上で組み立ててください。

1



B		2
C		

※②はこの穴が上下にくるようにしてください。

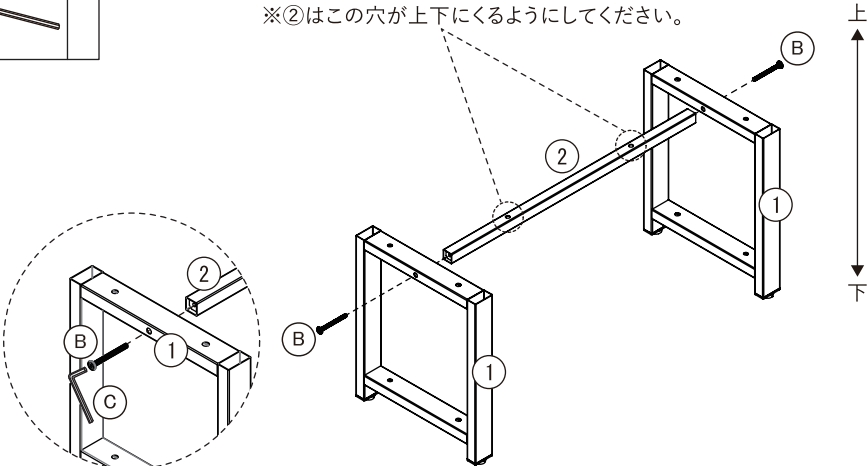



※他のBも同じように取り付けてください。

2

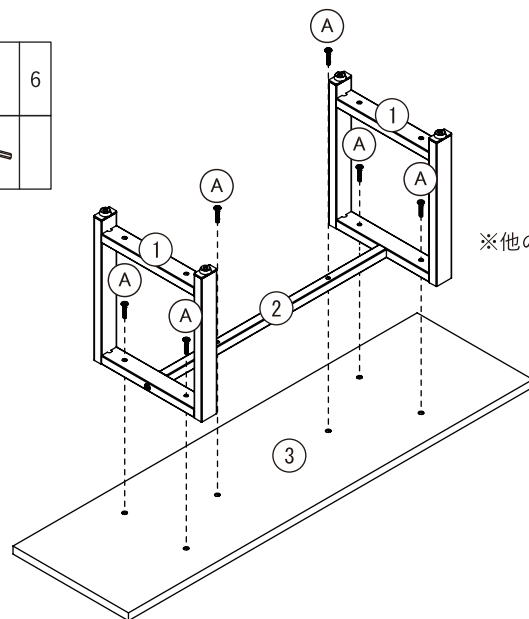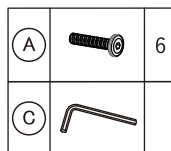


※他のAも同じように取り付けてください。

3

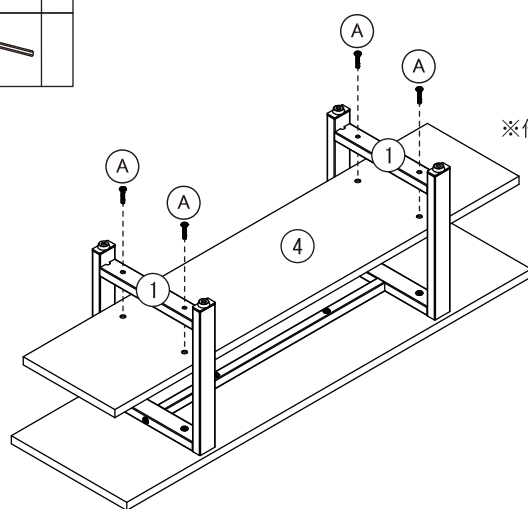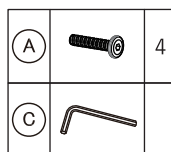

※他のAも同じように取り付けてください。

完成図

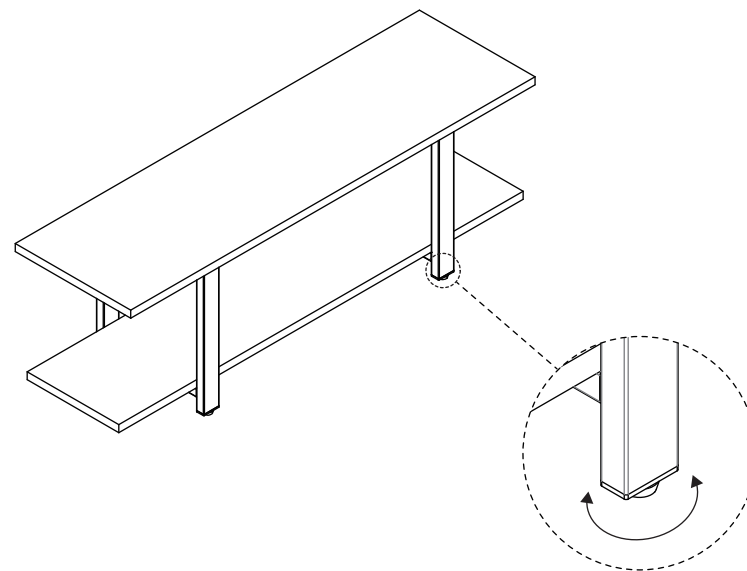

※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。