


LWAT 組立説明書

LWAT 商品サイズ
幅約880x奥行約505x高さ約1250-1420mm

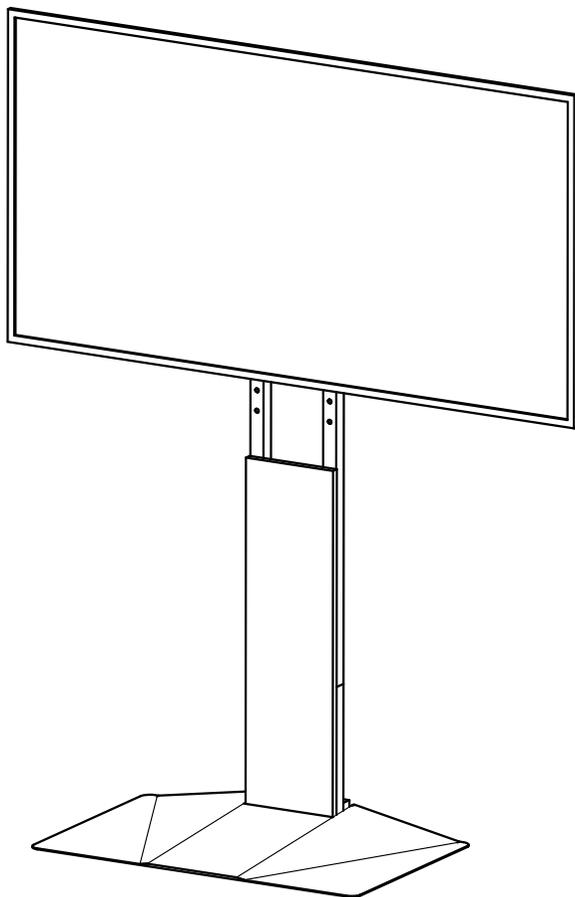

主材 スチール MDF
表面加工 粉体塗装 PVC
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・テレビの取付け部分は VESA 規格に基づき、M4・M6・M8 のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
(その際にご使用のテレビに合ったネジのご用意をお願いいたします)
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途:室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。


- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

※ 必ず背面を壁に寄せてご使用ください ※

下記右図以外のご使用状況下での、商品・テレビの破損、その他損傷（床のキズなど）に関しましては、一切の責任を負いかねます。

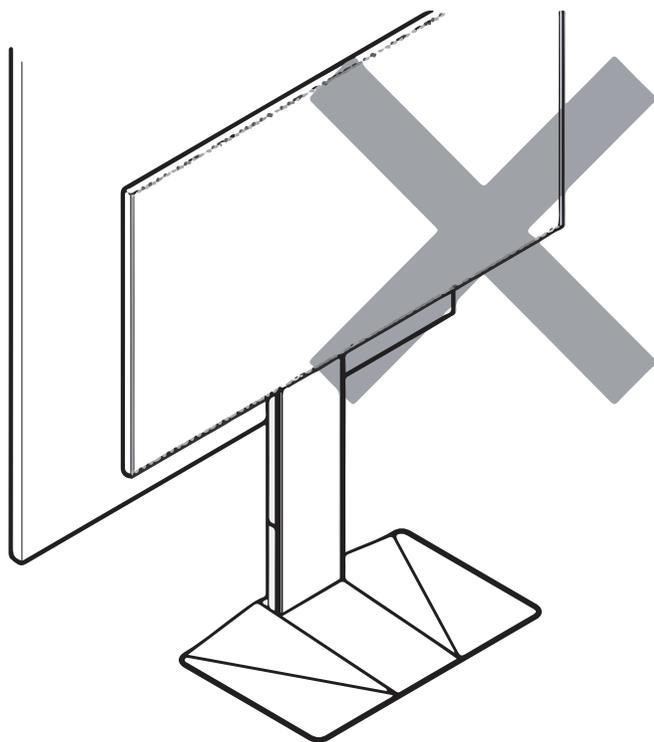

× 背面に壁がなく独立している状態

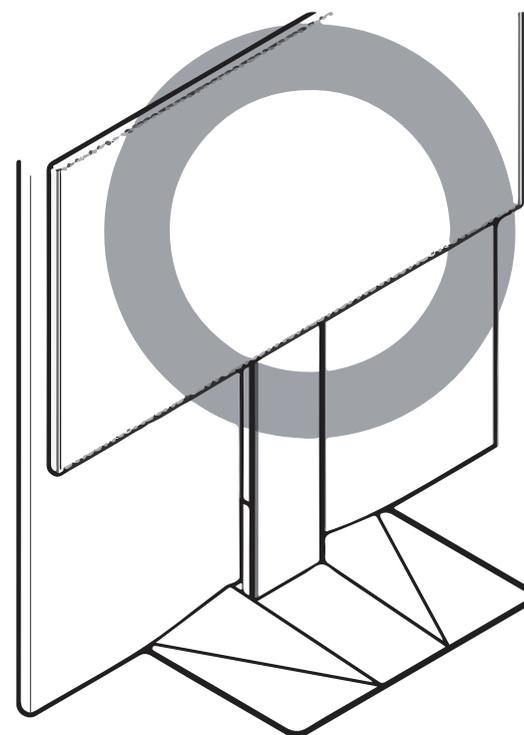

○ 壁に寄せて設置している状態

テレビ台を組み立てる前に、テレビの仕様がテレビ台の仕様と
▼ 合っているかどうかの確認をお願い致します ▼

取り付け可能


【対応サイズ】

43～85インチ

【テレビ重量】



55kg以下

○壁掛け用のネジ穴が4つあり、穴の間隔が下記A、Bの条件を満たしている


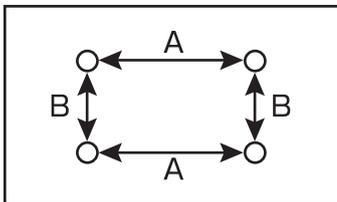


A → 10・20・30・40・50・60cmのいずれかに該当
B → 10～40cmの範囲以内

○液晶画面からネジ穴までの距離が4点同じ

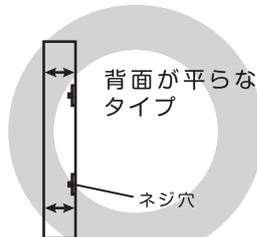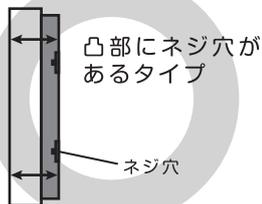

○背面スピーカーの厚さが0.5cm以下

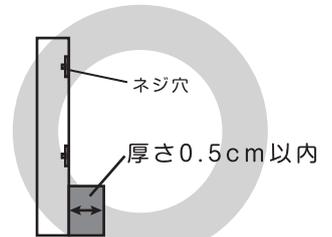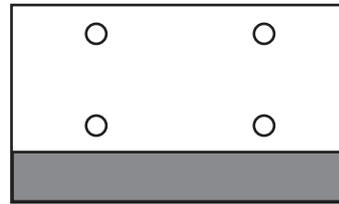

取り付け不可





×ネジ穴が4点ない

×本体からネジ穴までの距離が異なる

×ネジ穴が本体の奥まったところにある

×テレビの脚(スタンド)が取り外せない


×ネジ穴の間、または下側にでっぱりがある

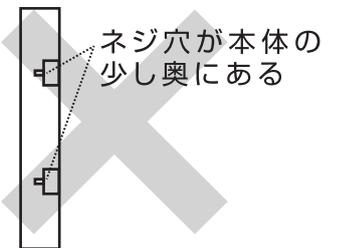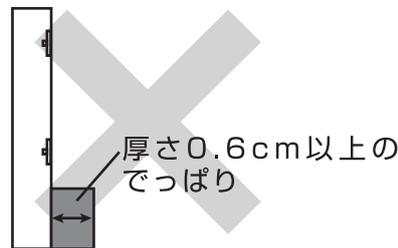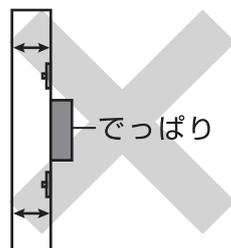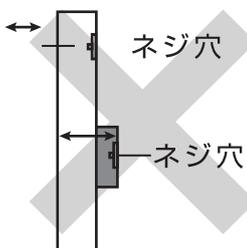


部品一覧

● 数量を確認しましょう。


①ベースプレート

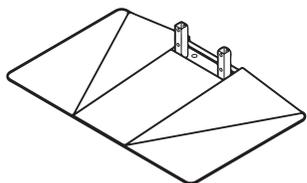


②下部フレーム



③上部フレーム



④テレビ用ブラケット A

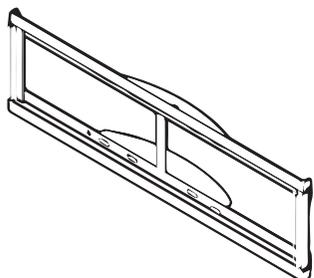


⑥フレーム用板




⑦テレビ用ブラケット C
×2






⑤テレビ用ブラケット B

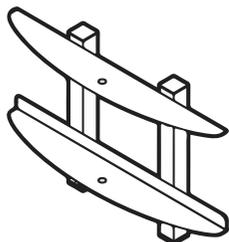

⑧HDドライブ収納

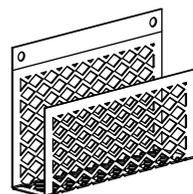

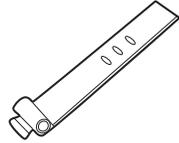付属部品一覧 ● 数量を確認しましょう。				付属部品一覧 ● 数量を確認しましょう。			
A. ネジ  M6x15 ×4	B. ネジ  M6x35 ×4	C. ネジ (予備 1)  M6x40 ×6	D. ネジ  M6x65 ×4	U. スパナ(小)  ×1	V. スパナ(中)  ×1	W. スパナ(大)  ×1	X. 結束バンド  ×3
E. ネジ  M8x45 ×2	F. ネジ  M8x68 ×2	G. ワッシャー (予備 2)  16x8 ×12	H. M6 ボルト  M6 ×4				
I. 袋ナット  M8 ×4	J. M10x20 ネジ  M10x20 ×1	K. M10 ボルト  M10 ×1	L. ハンドル  ×1				
M. M4 専用ワッシャー  16x5 ×4	N. M4x10 ネジ  M4x10 ×4	O. M6x10 ネジ  M6x10 ×4	P. M8x10 ネジ  M8x10 ×4				
Q. 六角レンチ(細)  ×1	R. 六角レンチ(小)  ×1	S. 六角レンチ(中)  ×1	T. 六角レンチ(大)  ×1				

ステップ 1


使用金具

- A** ×4
M6x15 ネジ
- G** ×4
16x8 ワッシャー
- R**
六角レンチ(小)

②フレーム下部を③フレーム上部に差し込み、R.六角レンチ(小)を使いA.ネジとG.ワッシャーで固定します。

【ご注意】

ネジは全て8割程度の「仮締め」をお願いします。
ネジの「本締め」はステップ7で行います。

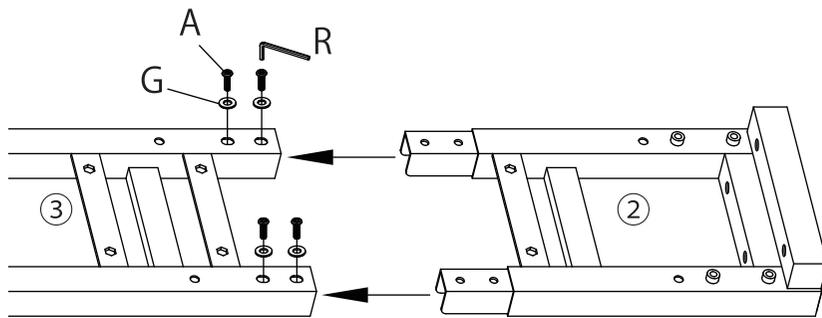

ステップ 2


使用金具

- C** ×6
M6x40 ネジ
- R**
六角レンチ(小)

ステップ1で組み立てたフレームに、⑥フレーム板をR.六角レンチ(小)、C.ネジを使って取り付けます。

【ご注意】

ネジは全て8割程度の「仮締め」をお願いします。
ネジの「本締め」はステップ7で行います。

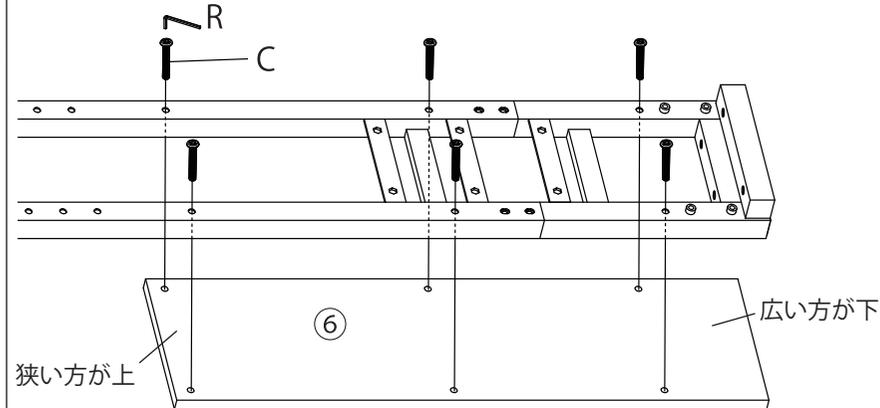


ステップ 3

使用金具

- E** ×2
M8x45 ネジ
- F** ×2
M8x68 ネジ
- G** ×4
16x8 ワッシャー
- I** ×4
M8 袋ナット
- S**
六角レンチ(中)
- V**
スパナ(中)

①ベースプレートにフレームをさし込みます
背面側2つのネジ穴にはE.ネジを、手前側の穴にはF.ネジを使って、G.ワッシャー、I.袋ナット、S.六角レンチ(中)、V.スパナ(中)で固定します。

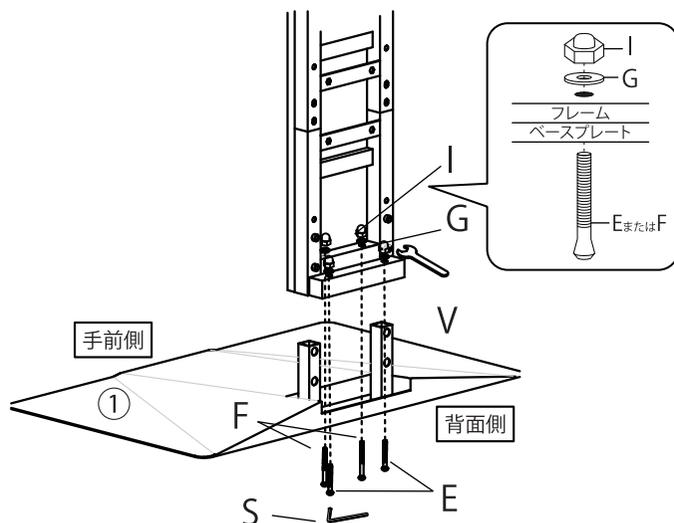


ステップ 4


使用金具

- B** ×4
M6x35 ネジ
- D** ×4
M6x65 ネジ
- G** ×4
16x8 ワッシャー
- H** ×4
M6 ボルト
- R**
六角レンチ(小)
- U**
スパナ(小)

ステップ3でさし込んだフレームを、B.ネジとR.六角レンチ(小)を使って固定します。

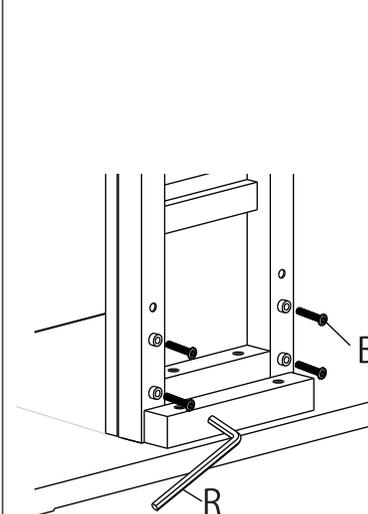

⑤テレビ用ブラケットBと⑧HDドライブ収納をD.ネジ、G.ワッシャー、H.ボルト、R.六角レンチ(小)、U.スパナ(小)を使って固定します。

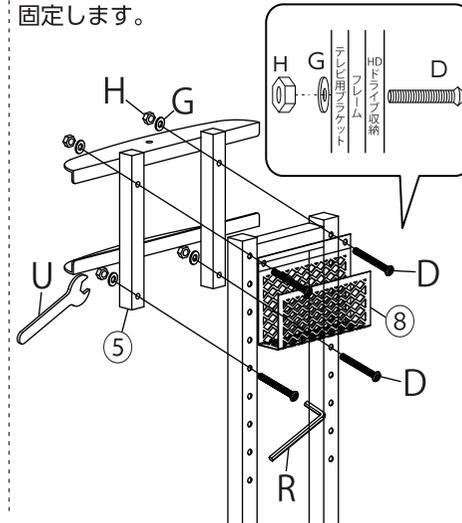


ステップ5

使用金具

-  J
×1
M10×20 ネジ
-  K
×1
M10 ボルト
-  L
×1
ハンドル
-  T
六角レンチ(大)
-  W
スパナ(大)

④テレビ用ブラケットAを、⑤テレビ用ブラケットBに重ね、J.M10×20ネジ、K.M10ボルトをT六角レンチ(大)、Wスパナ(大)を使用して取り付けます。次に、Lハンドルを使用し固定します。

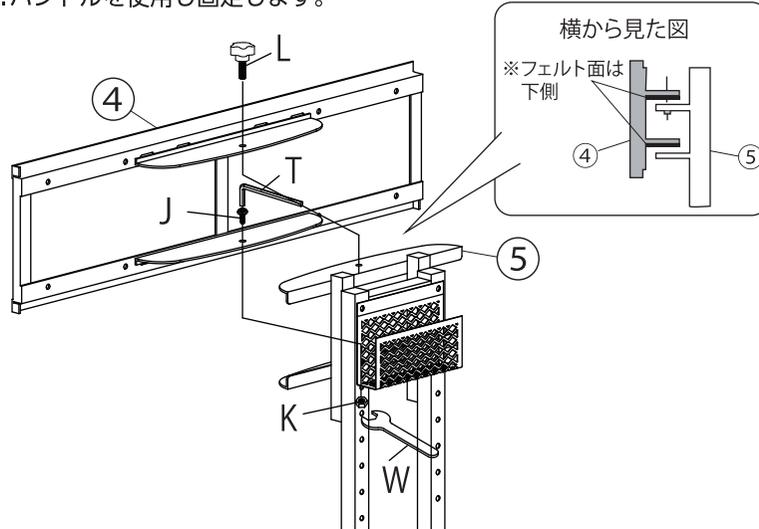


ステップ6

使用金具

-  ×4 M
16×5
M4専用ワッシャー
-  ×4 N
M4×10 ネジ
- もしくは
 ×4 O
M6×10 ネジ
- もしくは
 ×4 P
M8×10 ネジ
-  Q
六角レンチ(細)
-  R
六角レンチ(小)
-  S
六角レンチ(中)

テレビの裏面に⑦テレビ用ブラケットCを、N.M4×10ネジとM.M4ネジ専用ワッシャーもしくはO.M6×10ネジか、P.M8×10ネジと六角レンチを使用して取り付けます。
※テレビによって「Nネジ+専用ワッシャー」か「Oネジ」か「Pネジ」の取り付けネジが異なります。
※NネジはQ.六角レンチ(細)、OネジはR.六角レンチ(小)、PネジはS.六角レンチ(中)を使用します。

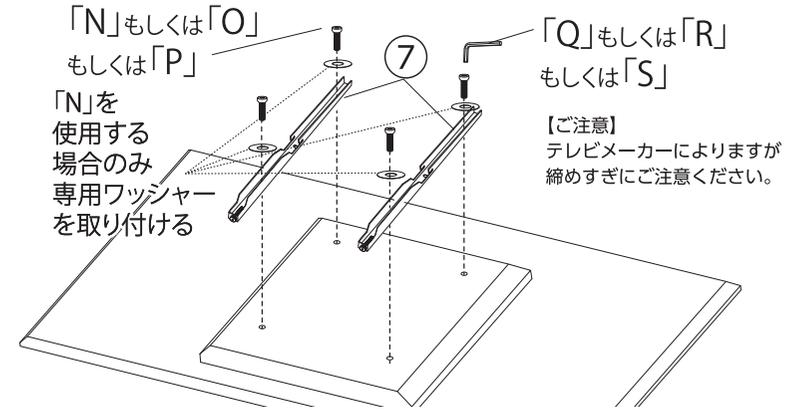


※ネジのN、O、Pのご使用につきましては、テレビ本体の仕様によって異なりますので、テレビに合うネジをご使用ください。

ステップ7



使用金具

⑦テレビ用ブラケットCを取り付けたテレビを、テレビ台中央に設置します。
※テレビの設置は必ず大人二名以上で行ってください。
テレビを設置後に、⑦テレビ用ブラケットCのネジを締めテレビ台に固定しすべてのネジを本締めして完成です。

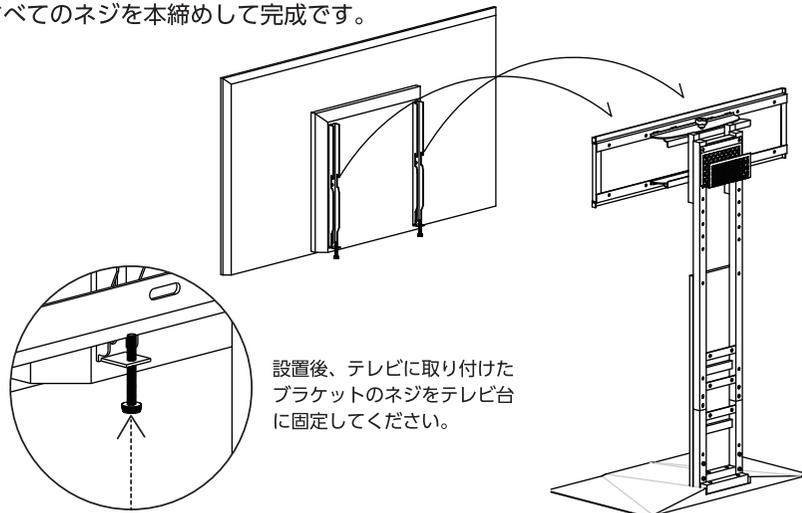







完成

●コード類をたばねる際は、
X結束バンドをご使用ください。

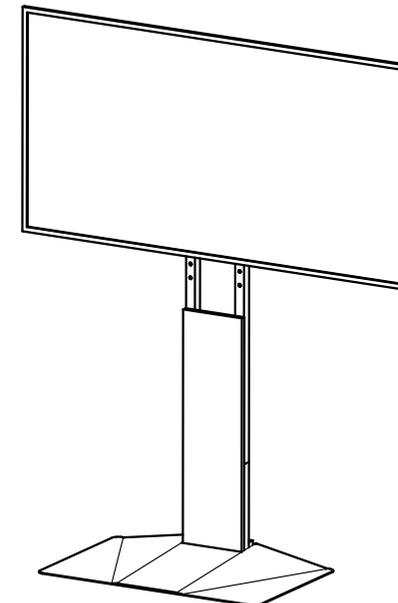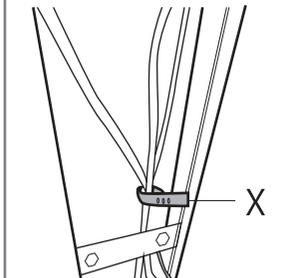

付属部品一覧


● 数量を確認しましょう。

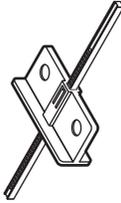S ネジ径サイズ(M4)					
 × 1	15mm  × 4	25mm  × 4	35mm  × 4	45mm  × 4	ワッシャー  × 8
M ネジ径サイズ(M6)					M、L共通
 × 1	15mm  × 4	25mm  × 4	35mm  × 4	45mm  × 4	ワッシャー  × 8
L ネジ径サイズ(M8)					計測器
 × 1	15mm  × 4	25mm  × 4	35mm  × 4	45mm  × 4	 × 1


※テレビの種類によって取り付けが可能なネジ、ワッシャーのサイズが変わります。テレビに合う部品をご使用ください。

● 組立ての際は、お部屋の壁、床への破損、また、部品等で怪我をしないよう2名以上で慎重に作業してください。



ステップ 1 ネジ穴に合うネジの径を調べます。
L→M→Sの順番でネジ穴に合うか試し、それぞれ使用するネジの径を決めます。(4カ所すべて)

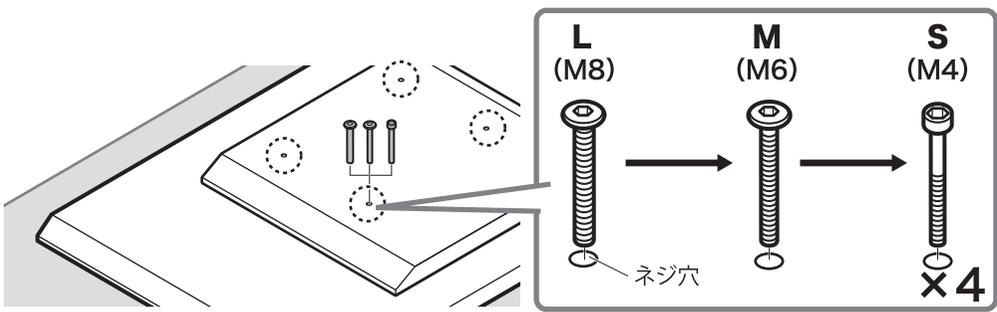


ステップ 2 ネジ穴の深さを測定し、それぞれ使用するネジの長さを決めます。

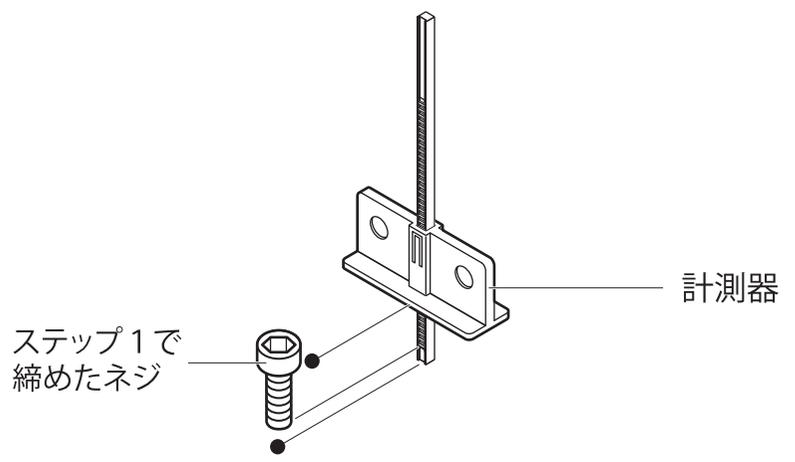


ステップ 3 長さが合わない場合は、ワッシャーを2枚重ねるか、スペーサーを追加して調節してください。

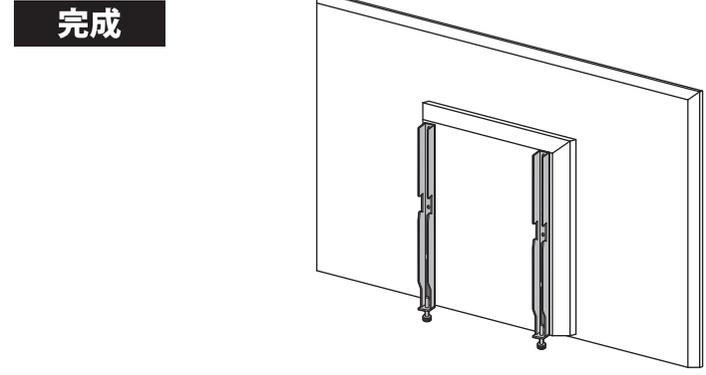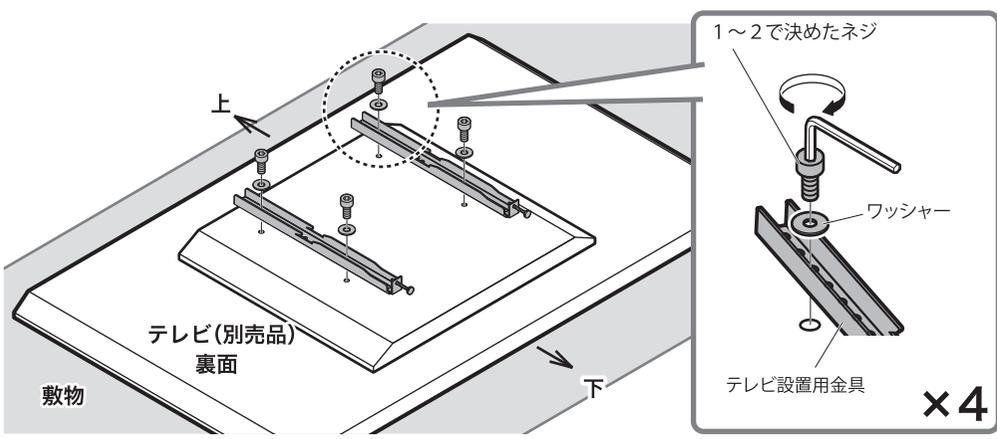

サイズの合わないネジを、無理に使用すると、テレビの破損や落下の原因になります。本体にテレビを設置する前に、テレビ設置用金具がしっかり取り付けられていることを確認してください。

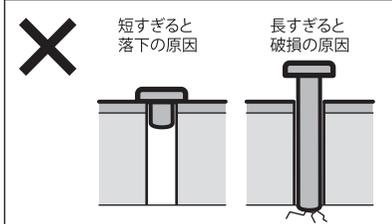

LBWAT 組立説明書

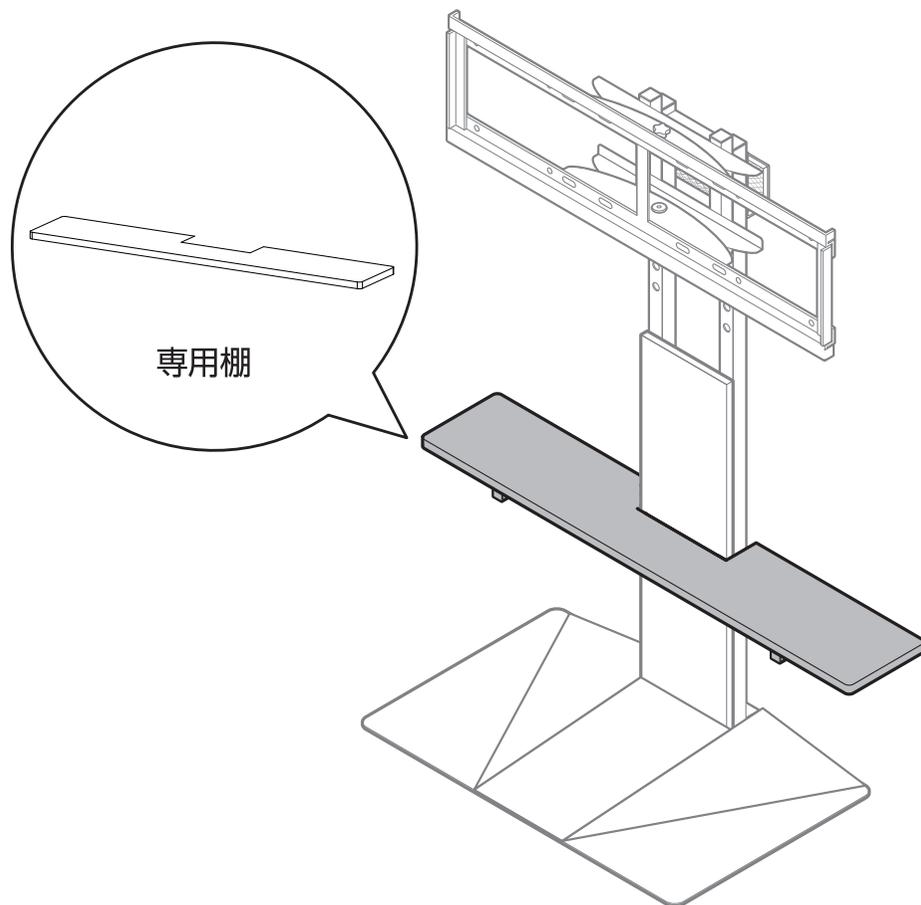商品サイズ
幅約1000x奥行約180x高さ約38mm

※専用棚耐荷重：約 10kg

主材 スチール MDF
表面加工 粉体塗装 PVC
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず **説明書の順番通りに組み立ててください。**
順番を変えると、商品が破損したり、使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために **2人以上で作業を行ってください。**
- ・組み立ては平らな場所で、**床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて**行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途：室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- めれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
・シール、テープなどを貼らないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて




- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

部品一覧

● 数量を確認しましょう。


ステップ1

使用金具

①専用棚  ×1	②専用棚ブラケット  ×1		
A.M6x20 ネジ  ×2	B.M6x30 ネジ (予備1)  ×8	C. ボルト受け  ×2	D. 六角レンチ  ×1


-  ×2
M6x20 ネジ
-  ×2
ボルト受け
- 
六角レンチ

テレビ台に②専用棚ブラケットを、A.ネジ、C.ボルト受け、D.六角レンチ を使って取り付けます。

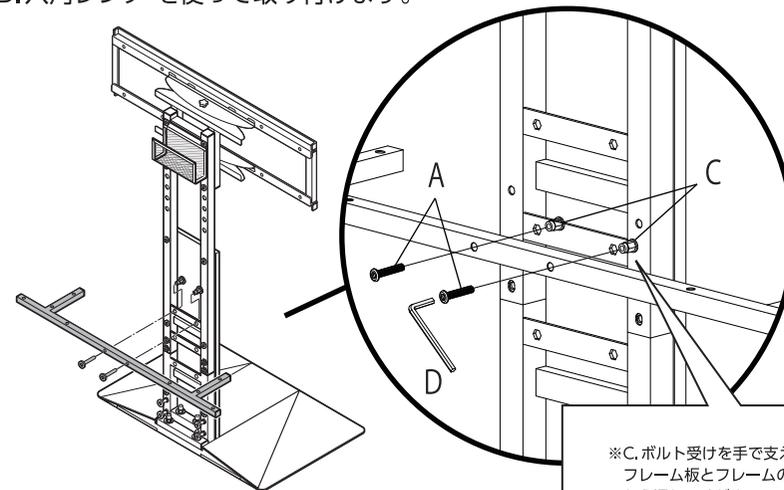

②ブラケットの取付場所を変更する事で、専用棚の高さを3段階で調整できます。

※C.ボルト受けを手で支え、フレーム板とフレームの間から通してください。

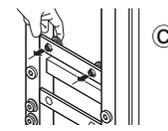


ステップ2

使用金具

-  ×8
M6×30 ネジ
- 
六角レンチ


お好みの高さ (3段階高さ調整可能) を決めてから、①専用棚を②専用棚ブラケットにD.六角レンチを使用して、B.ネジを図の8か所に取り付け固定します。

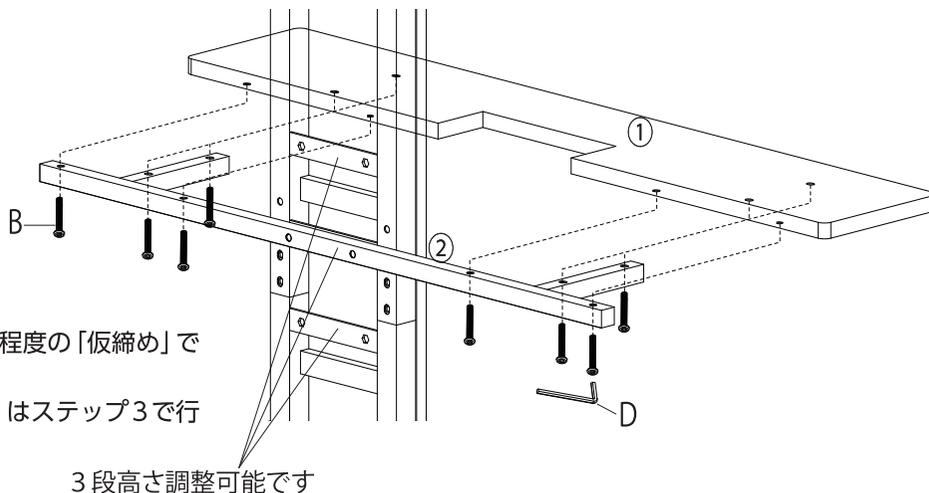

【ご注意】
ネジは全て8割程度の「仮締め」でお願いします。
ネジの「本締め」はステップ3で行います。

3段階高さ調整可能です

完成

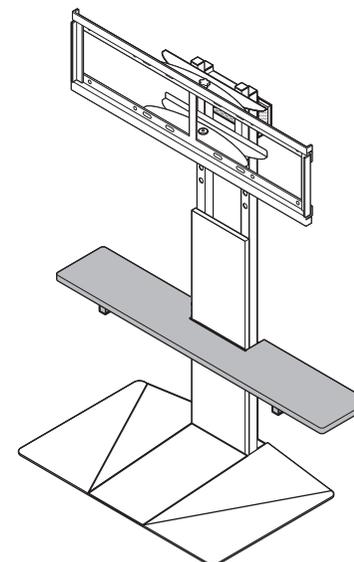

※専用棚耐荷重：約10kg