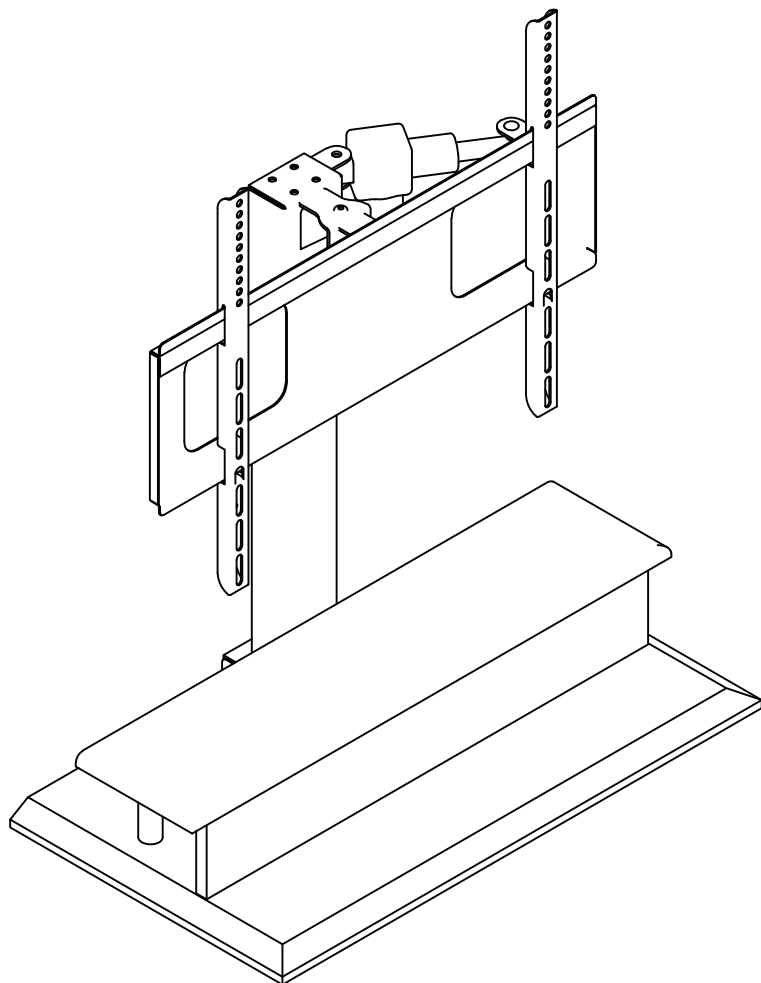


EWAT 組立説明書

EWAT 商品サイズ
幅約700x奥行約400x高さ約835-1235mm主材 メラミン化粧板
表面加工 粉体塗装
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)
- ・単4形乾電池×3

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・テレビの取付け部分は VESA 規格に基づき、M4・M6・M8 のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
(その際はご使用のテレビに合ったネジのご用意をお願いいたします)
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途：室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- めれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。

- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。


- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

※ 必ず背面を壁に寄せてご使用ください ※

下記右図以外のご使用状況下での、商品・テレビの破損、その他損傷（床のキズなど）に関しましては、一切の責任を負いかねます。

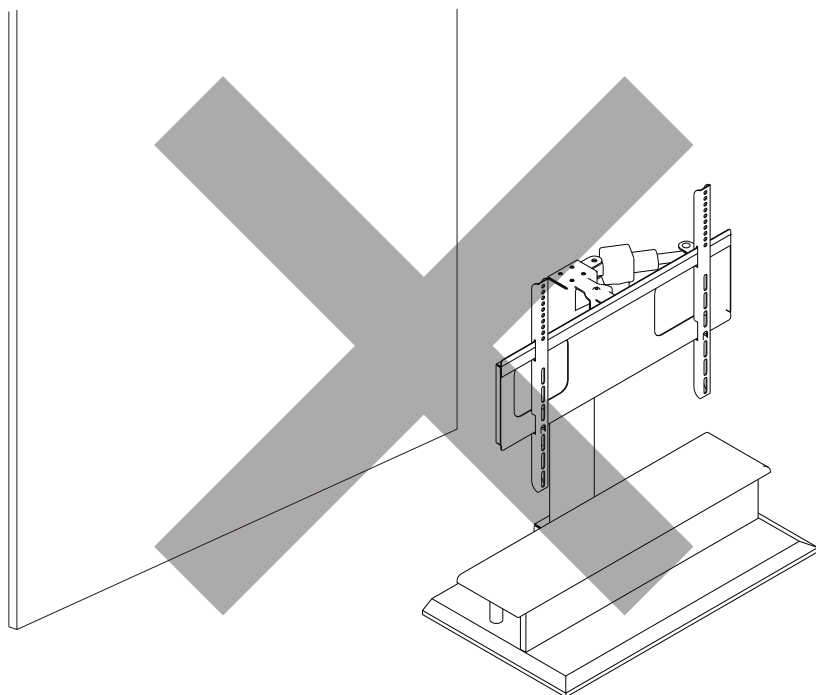

× 背面に壁がなく独立している状態

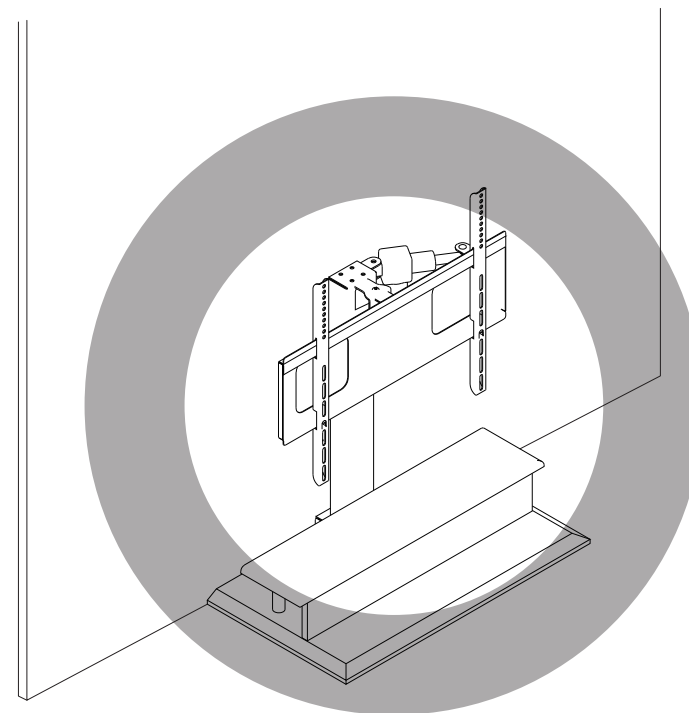

○ 壁に寄せて設置している状態

テレビ台を組み立てる前に、テレビの仕様がテレビ台の仕様と
▼ 合っているかどうかの確認をお願い致します ▼

取り付け可能


【対応サイズ】

32～55インチ

【テレビ重量】

45kg以下



○壁掛け用のネジ穴が4つあり、穴の間隔が下記A、Bの条件を満たしている

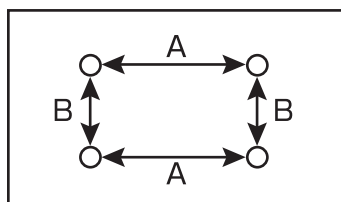



A→10・20・30・40・50・60cmのいずれかに該当

B→10～40cmの範囲以内

○液晶画面からネジ穴までの距離が4点同じ

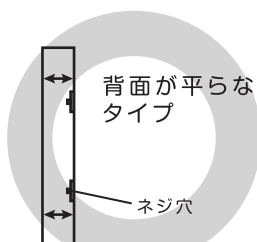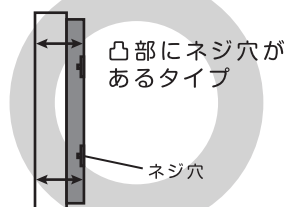

○背面スピーカーの厚さが0.5cm以下

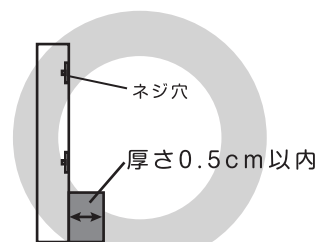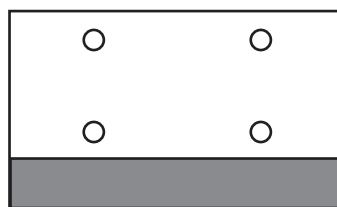

取り付け不可





×ネジ穴が4点ない

×本体からネジ穴までの距離が異なる

×ネジ穴が本体の奥まったところにある

×テレビの脚(スタンド)が取り外せない


×ネジ穴の間、または下側にでっぱりがある

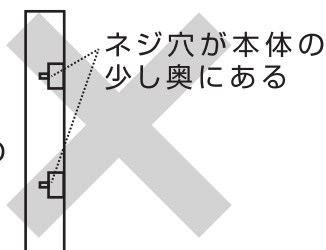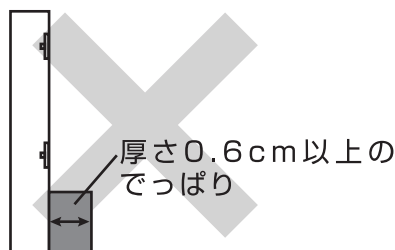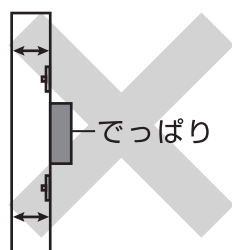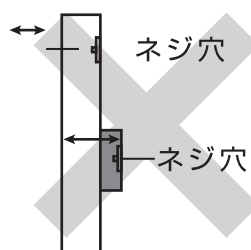

部品一覧


● 数量を確認しましょう。

① ブラケット

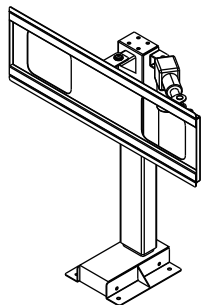

×1

② ベースプレート

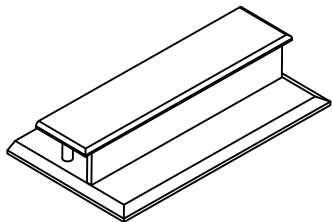

×1

③ テレビ用ブラケット



×2

テレビ用ブラケット付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

G.M4 専用ワッシャー




×4

H.M4×10 ネジ




×4

I.M6×10 ネジ



×4

J.M8×10 ネジ




×4

K. 六角レンチ (小)



×1

L. 六角レンチ (大)



×1

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

A. ネジ



M6x20

×4

B. ナットキャップ



M6x20

×4

C. ワッシャー



M 6

×4

D. 六角レンチ




×2

E. ケーブル留め


×2
(予備×1含む)

F. アジャスター



×6

G. 受信機




×1

H. コンセント



×1

I. リモコン



×1


※単4形乾電池3本は別途ご用意ください。

ステップ1

使用金具



②ベースプレートに、F.アジャスターを図のように取り付けます。

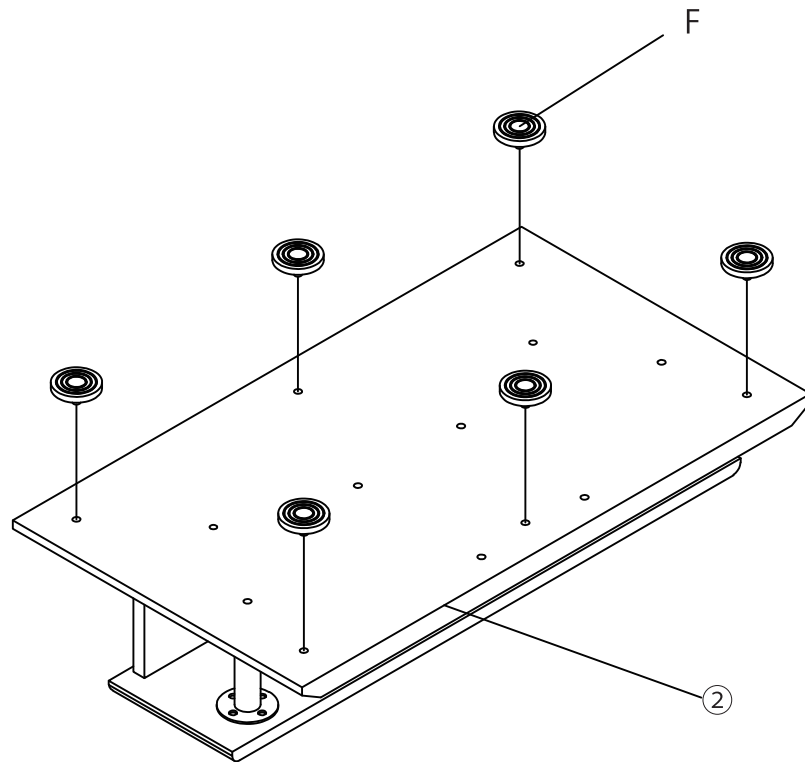


ステップ2

使用金具



ステップ1で組み立てたベースプレートと①ブラケットを、A.ネジ、B.ナットキャップ、C.ワッシャー、D.六角レンチ (中) を使用し固定します。

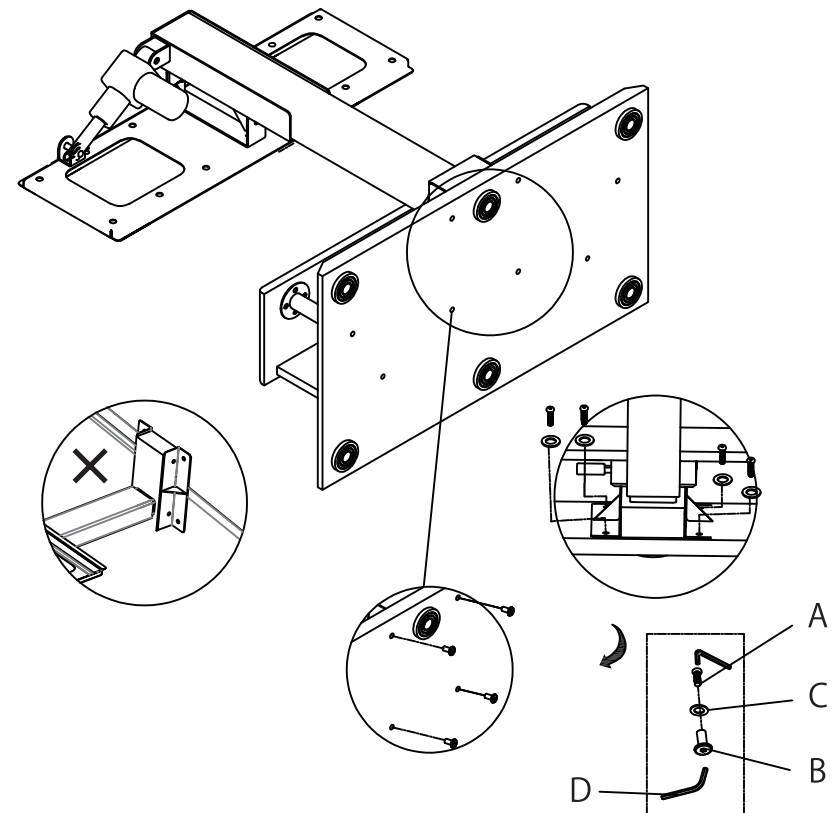


ステップ3

使用金具



ブラケットとベースプレートをケーブルでE.ケーブル留めを使用しつなぎます。
ケーブルには、赤と白がありますので注意しないでください。

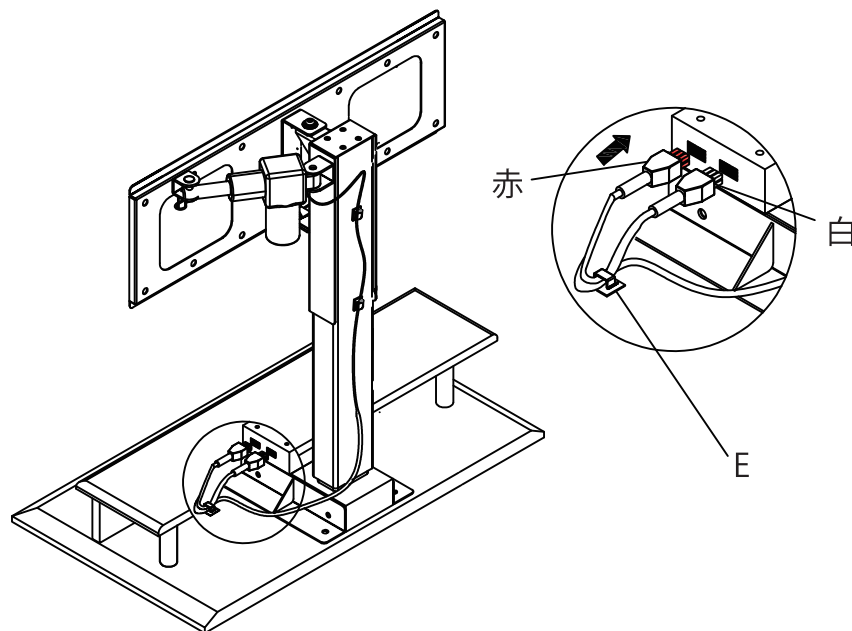


※ケーブルをつなぐ際、赤と白がありますので注意してください。

ステップ4

使用金具



ベースプレート裏に、G.受信機、H.コンセントを図のように差し込みます。

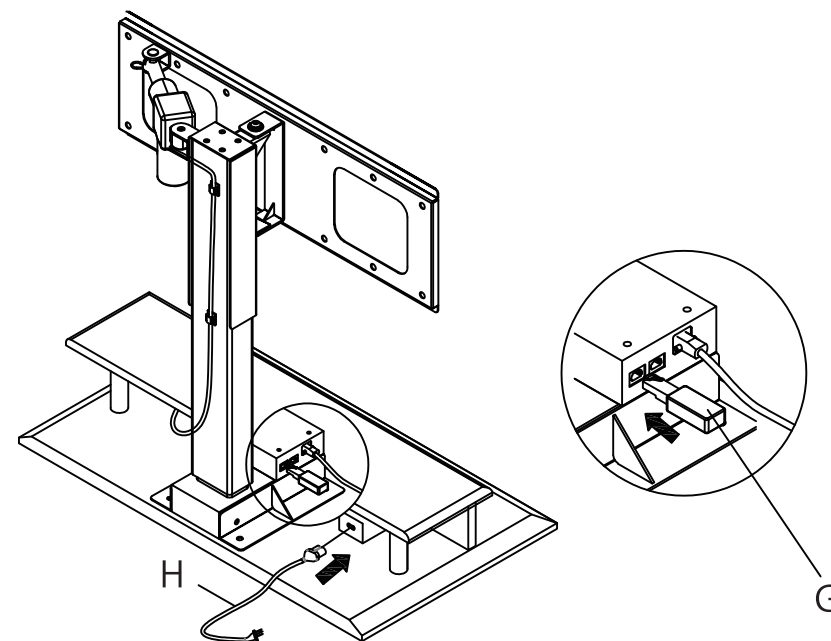

※リモコンと受信機は一緒に使用し、ペアリングする必要があります。
(別途リモコン使用説明書を参照)


ステップ 5

使用金具

- ×4 **G**
M4 専用ワッシャー
- ×4 **H**
M4x10 ネジ
- もしくは
×4 **I**
M6x10 ネジ
- もしくは
×4 **J**
M8x10 ネジ

テレビの裏面に③テレビ用ブラケットを、取り付けます。

※テレビによって「Hネジ+専用ワッシャー」か「Iネジ」か「Jネジ」の取り付けるネジが異なります。

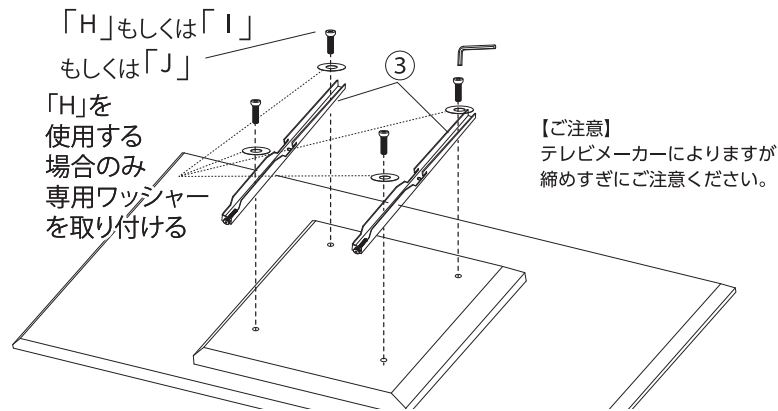

※ネジのH、I、Jのご使用につきましては、テレビ本体の仕様によって異なりますので、テレビに合うネジをご使用ください。

※標準的な10mmのネジを封入しておりますが、ネジの長さが足りない場合は、別途お買い求めください。

ステップ 6

使用金具

③テレビ用ブラケットを取り付けたテレビを、テレビ台中央に設置します。

※テレビの設置は必ず大人二名以上で行ってください。

テレビを設置後に、③テレビ用ブラケットのネジを締めテレビ台に固定しすべてのネジを本締めして完成です。

