


UWAT 組立説明書

UWAT 商品サイズ
幅約750x奥行約450x高さ約990-1140mm

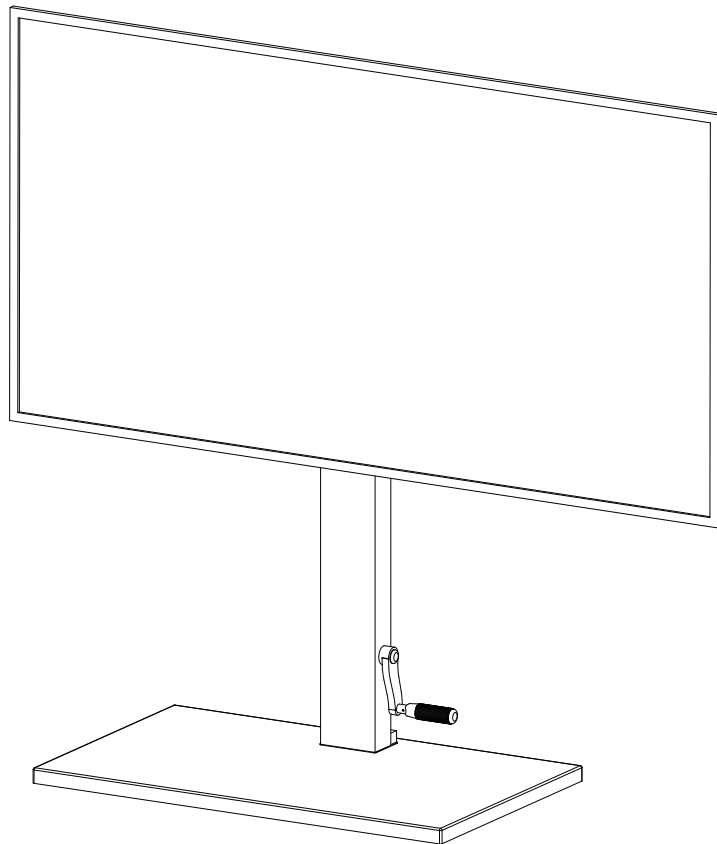

主材 スチール MDF
表面加工 粉体塗装 PVC
原産国 中国

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・テレビの取付け部分は VESA 規格に基づき、M4・M6・M8 のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
(その際はご使用のテレビに合ったネジのご用意をお願いいたします)
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。

- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
- ・ 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
- ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
- ・ シール、テープなどを貼らないでください。

- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。


この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

※ 必ず背面を壁に寄せてご使用ください ※

下記右図以外のご使用状況下での、商品・テレビの破損、その他損傷（床のキズなど）に関しましては、一切の責任を負いかねます。

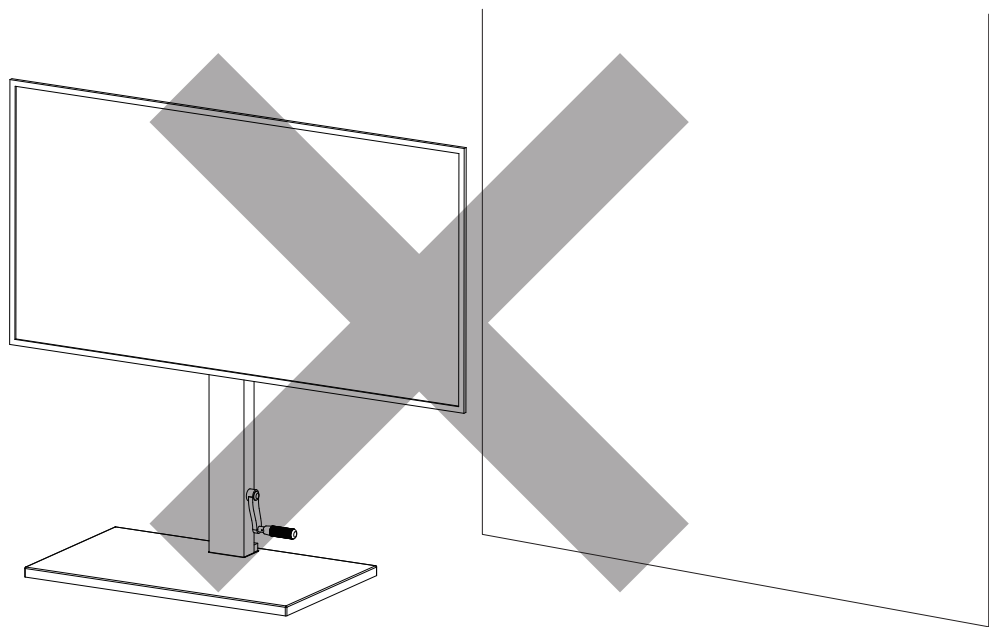

× 背面に壁がなく独立している状態

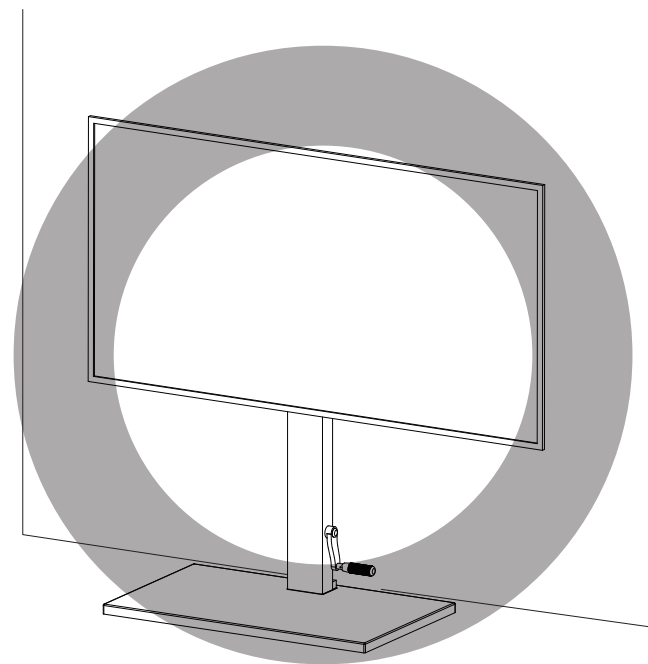

○ 壁に寄せて設置している状態

テレビ台を組み立てる前に、テレビの仕様がテレビ台の仕様と
▼ 合っているかどうかの確認をお願い致します ▼

取り付け可能


【対応サイズ】

32～55インチ

【テレビ重量】

35kg以下



○壁掛け用のネジ穴が4つあり、穴の間隔が下記A、Bの条件を満たしている

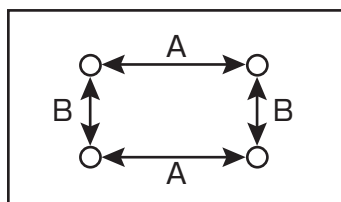



A→10・20・30・40cmのいずれかに該当

B→10～40cmの範囲以内

○液晶画面からネジ穴までの距離が4点同じ

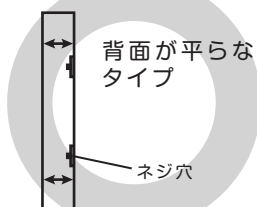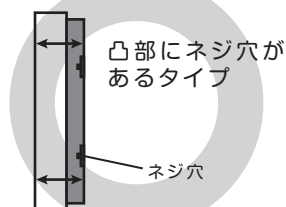

○背面スピーカーの厚さが0.5cm以下

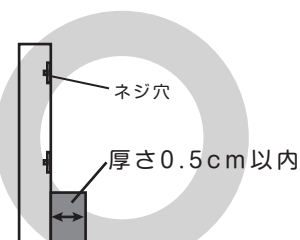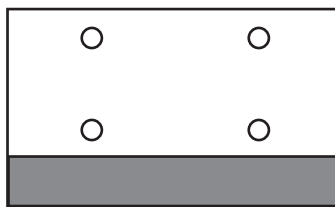

取り付け不可





×ネジ穴が4点ない

×本体からネジ穴までの距離が異なる

×ネジ穴が本体の奥まったところにある





×テレビの脚(スタンド)が取り外せない

×ネジ穴の間、または下側にでっぱりがある

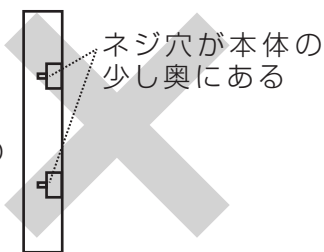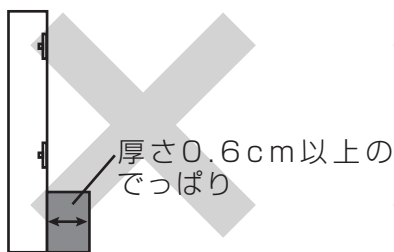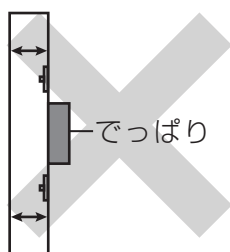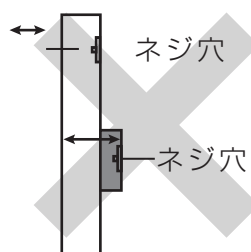



部品一覧

● 数量を確認しましょう。

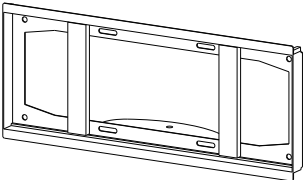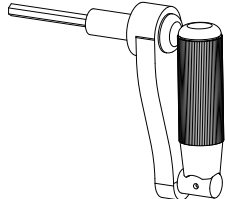①ベースプレート  ×1	③フレーム  ×1	④テレビ用ブラケット  ×1
②傷防止プレート  ×1		
⑤テレビ用ブラケット R  ×1	⑥テレビ用ブラケット L  ×1	⑦昇降ハンドル  ×1

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。


A. M8×48 ネジ (予備 ×1 含む)  ×5	B. M8×55 ネジ (予備 ×1 含む)  ×2	C. ワッシャー (予備 ×1 含む)  ×3	D. 袋ナット (予備 ×1 含む)  ×2
E. ハンドル  ×1	F. M8×15 ネジ (予備 ×1 含む)  ×2	G. M8 ナット (予備 ×1 含む)  ×2	H. 専用ワッシャー (予備 ×1 含む)  ×5
I. M4×10 ネジ (予備 ×1 含む)  ×5	J. M6×10 ネジ (予備 ×1 含む)  ×5	K. M8×10 ネジ (予備 ×1 含む)  ×5	L. 穴隠しキャップ  ×1
M. 六角レンチ (小)  ×1	N. 六角レンチ (中)  ×1	O. 六角レンチ (大)  ×1	P. スパナ  ×1

ステップ1

使用金具

-  **A** ×4
M8x48 ネジ
-  **B** ×1
M8x55 ネジ
-  **C** ×1
ワッシャー
-  **D** ×1
袋ナット
-  **O** ×1
六角レンチ(大)
-  **P** ×1
スパナ

①ベースプレートと③フレームの間に②傷防止プレートを挟み、背面側のネジ穴にD. 袋ナットとC. ワッシャーをP. スパナで固定しながら、BネジをO. 六角レンチ(大)で取り付け、正面側の穴4つにはA. ネジをO. 六角レンチ(大)を使って取り付けます。

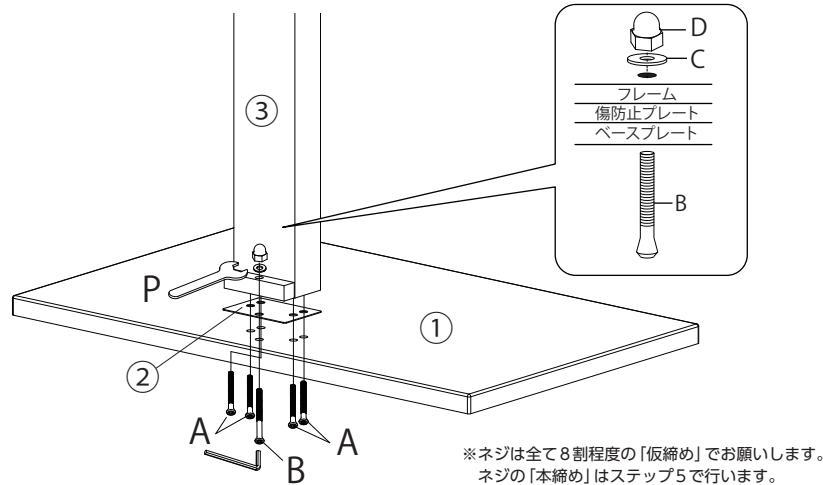


ステップ2

使用金具

-  **E** ×1
ハンドル
-  **F** ×1
M8x15 ネジ
-  **G** ×1
M8 ナット
-  **C** ×1
ワッシャー
-  **O** ×1
六角レンチ(大)
-  **P** ×1
スパナ


④テレビ用ブラケットを③フレームに重ね、G.M8ナットとC. ワッシャーをF.M8x15ネジ、O. 六角レンチ(大)、P. スパナを使用して取り付けます。次に、E. ハンドルを使用して固定します。

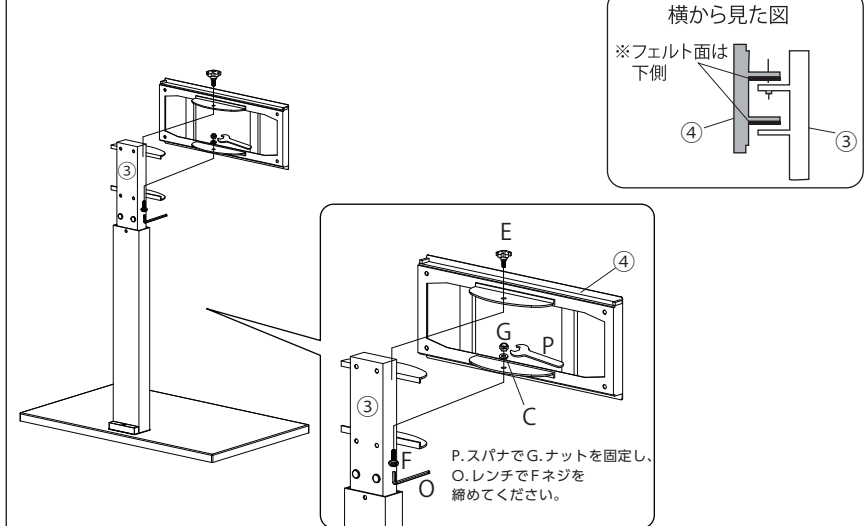

ステップ3

使用金具

②フレームの右横穴に⑦昇降ハンドルを差し込んで取り付ける。

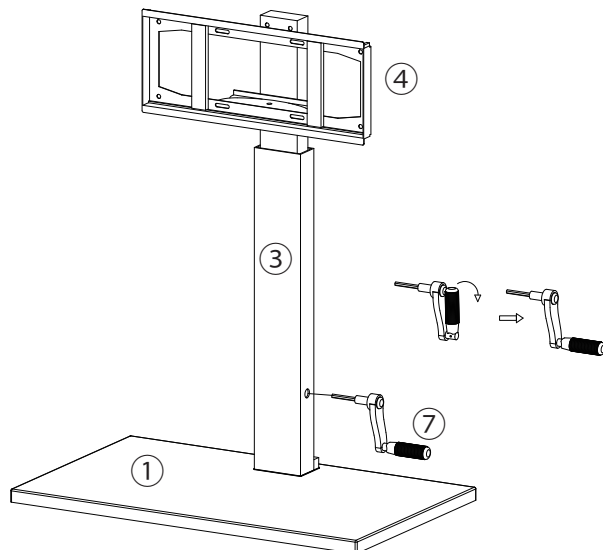


ステップ4

使用金具

-  ×4 **H**
M4専用ワッシャー
-  ×4 **I**
M4x10ネジ
- もしくは
-  ×4 **J**
M6x10ネジ
- もしくは
-  ×4 **K**
M8x10ネジ
-
-  **M**
六角レンチ(小)
-  **N**
六角レンチ(中)
-  **O**
六角レンチ(大)


テレビの裏側に⑤テレビ用ブラケットRと⑥テレビ用ブラケットLをI. ネジ+H専用ワッシャーもしくはJ. ネジもしくはK. ネジを使用して取り付けます。※I. ネジはM. 六角レンチ(小)、J. ネジはN. 六角レンチ(中)、K. ネジはO. 六角レンチ(大)を使用します。

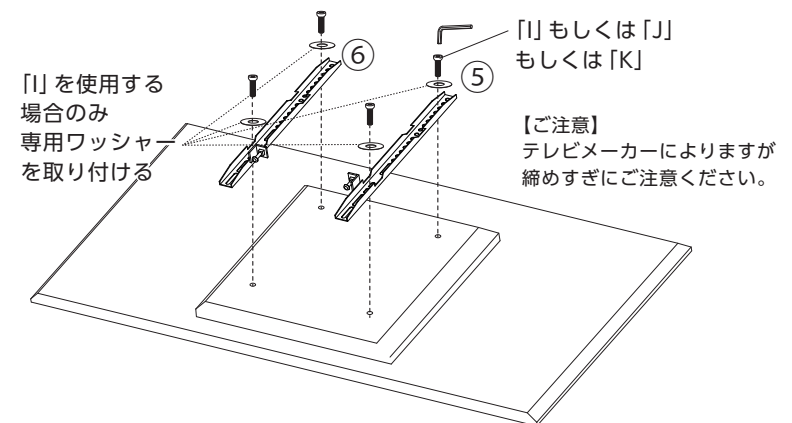

※ネジのI、J、Kのご使用につきましては、テレビ本体の仕様によって異なりますので、テレビに合うネジをお選びください。

ステップ5

テレビ用ブラケットR、Lを取り付けたテレビを、テレビ台中央に設置します。
※テレビの設置は必ず大人2名以上で行ってください。
テレビを設置後に、⑤テレビ用ブラケットRと⑥テレビ用ブラケットLのネジを締め、その他のすべてのネジも本締めして完成です。


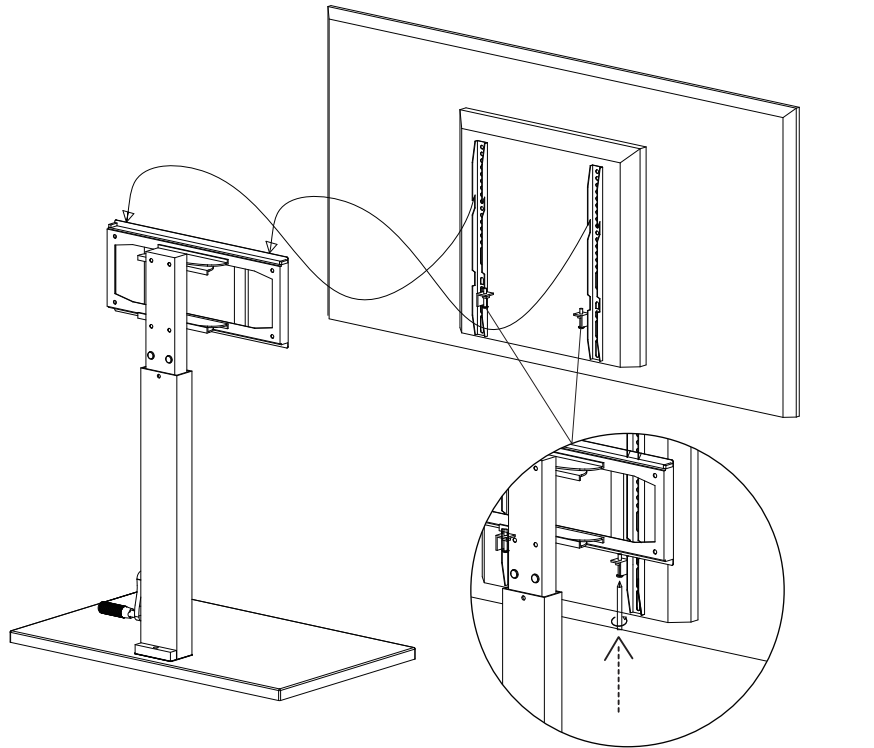


設置後プラスドライバーで
テレビに取り付けたブラケットのネジを
テレビスタンドに固定してください。


完成

【スイングの角度と高さを調整する場合】

安全のため基本的には、テレビを一度取り外してE.ハンドルや⑦昇降ハンドルを緩めて角度や高さを調整後に改めて各ハンドルを締め、しっかり固定してからテレビを設置してください。

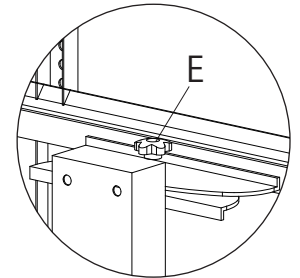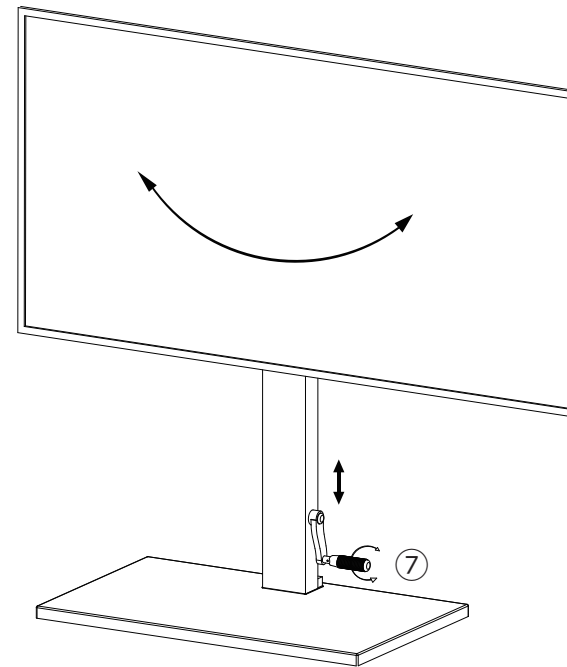

昇降ハンドルを取り外して
ご使用になれる場合は
穴隠しキャップを貼ってください。

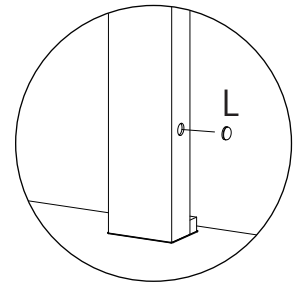

※テレビを取り付けたまま角度や高さを調整することも可能ですが、調整時にテレビ画面が周囲の物にぶつかったり配線が引っ張られて思わぬ事故や怪我に繋がる恐れがございますので、必ず周囲の状況やテレビから出ている配線の長さ、位置をよくご確認の上でご利用ください。

※テレビを取り付けたままでスイング利用される場合は、必ず定期的に増し締めを行ってください。緩み過ぎるとテレビが落下する可能性がございます。