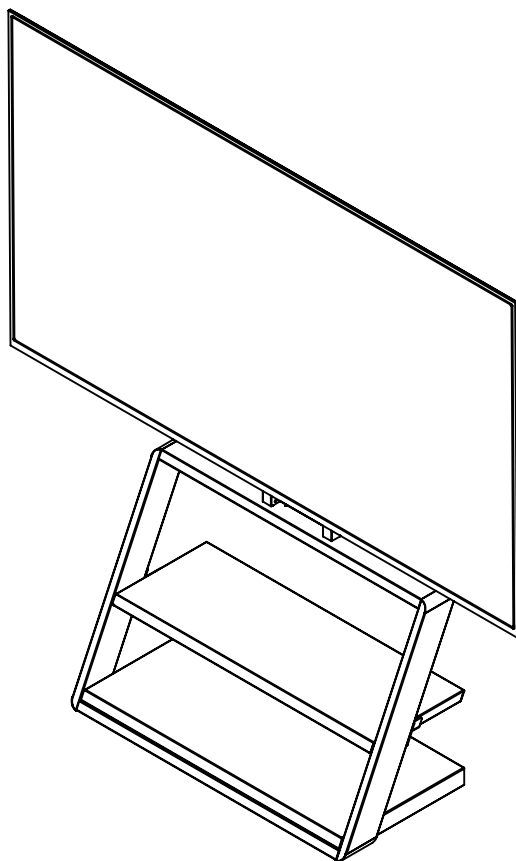


ZWAT 組立説明書

ZWAT 商品サイズ
幅約750x奥行約450x高さ約990-1140mm主材 スチール
表面加工 粉体塗装
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・テレビの取付け部分は VESA 規格に基づき、M4・M6・M8 のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
(その際はご使用のテレビに合ったネジのご用意をお願いいたします)
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。

- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。


- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。

点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

※ 必ず背面を壁に寄せてご使用ください ※

下記右図以外のご使用状況下での、商品・テレビの破損、その他損傷（床のキズなど）に関しましては、一切の責任を負いかねます。

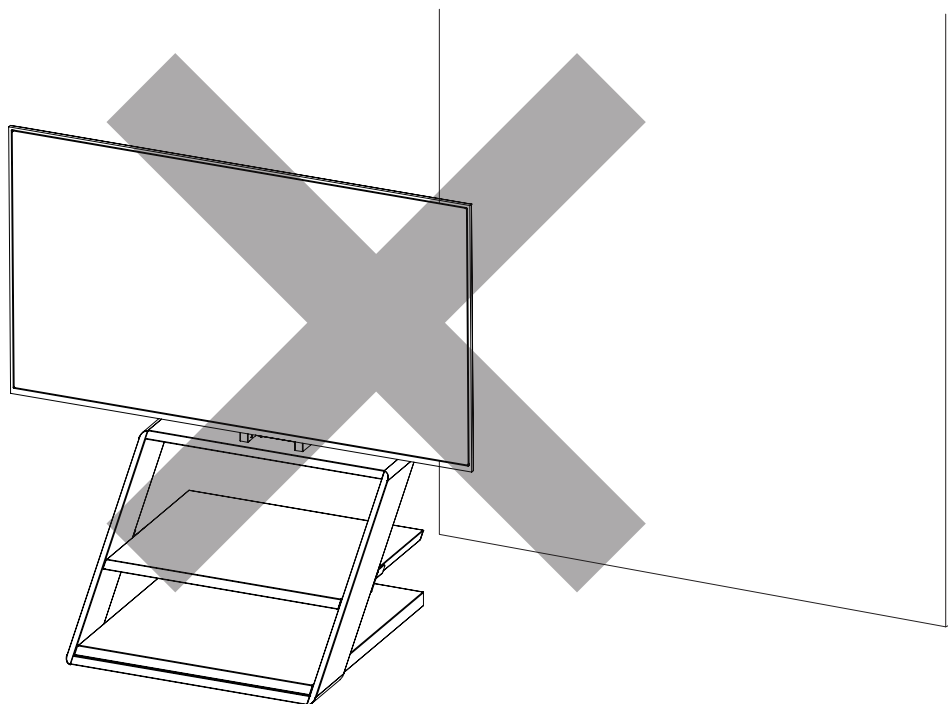

× 背面に壁がなく独立している状態

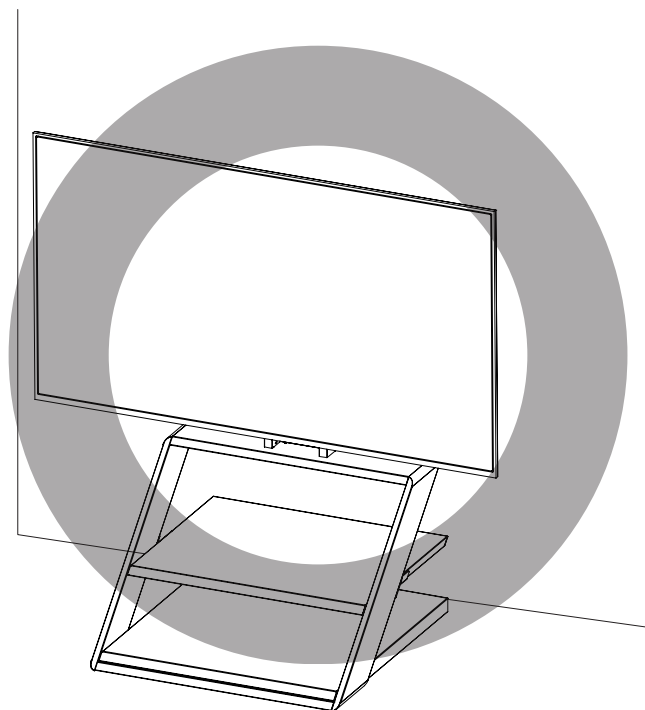

○ 壁に寄せて設置している状態

テレビ台を組み立てる前に、テレビの仕様がテレビ台の仕様と
▼ 合っているかどうかの確認をお願い致します ▼

取り付け可能


【対応サイズ】

32～55インチ

【テレビ重量】

35kg以下



○壁掛け用のネジ穴が4つあり、穴の間隔が下記A、Bの条件を満たしている

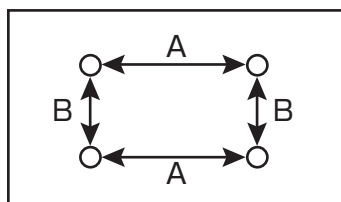



A→10・20・30・40cmのいずれかに該当

B→10～40cmの範囲以内

○液晶画面からネジ穴までの
距離が4点同じ

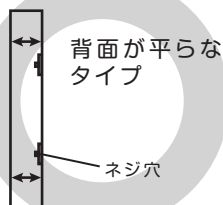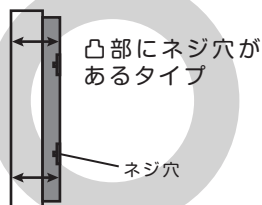

○背面スピーカーの厚さが
0.5cm以下

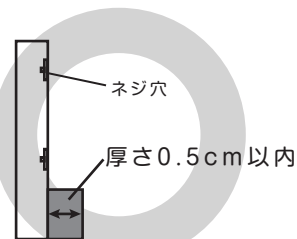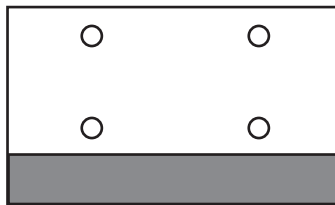

取り付け不可





×ネジ穴が4点ない

×本体からネジ穴までの距離が異なる

×ネジ穴が本体の奥まったところにある









×テレビの脚(スタンド)が取り外せない

×ネジ穴の間、または下側にでっぱりがある

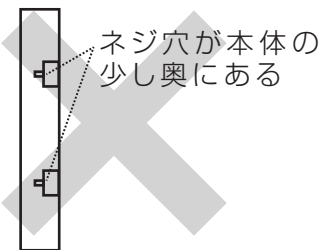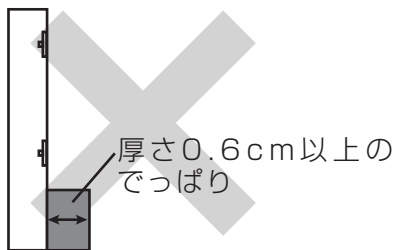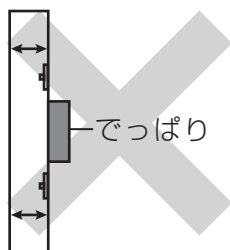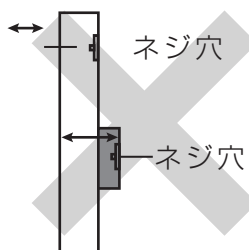









部品一覧

● 数量を確認しましょう。

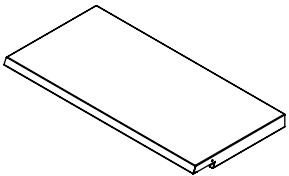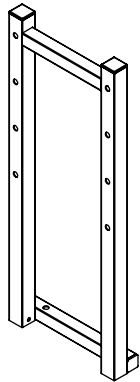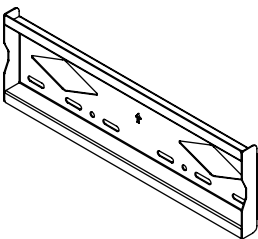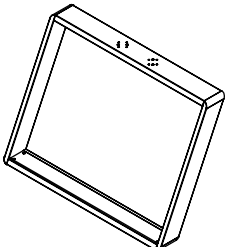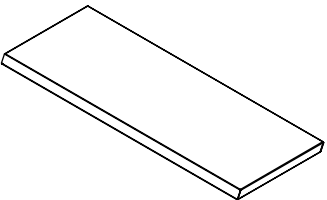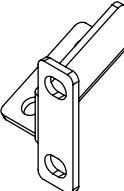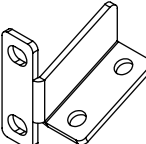①ベースプレート  ×1	③上部フレーム  ×1	④テレビ用ブラケット A  ×1
②下部フレーム  ×1		
⑤テレビ用ブラケット B  ×2	⑥棚板  ×1	⑦棚板用フック (左)  ×1
		⑧棚板用フック (右)  ×1

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

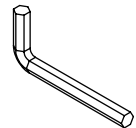
A. アジャスター  ×4	B. M6×35 ネジ (予備×1 含む)  ×9	C. スプリング ワッシャー (予備×1 含む)  ×13	D. ワッシャー (大) (予備×1 含む)  ×14
E. 袋ナット (予備×1 含む)  ×7	F. 六角レンチ (中)  ×1	G. スパナ  ×1	H. M6×50 ネジ (予備×1 含む)  ×5
I. 六角レンチ (小)  ×1	J. M4×10 ネジ (予備×1 含む)  ×5	K. ワッシャー (小) (予備×1 含む)  ×5	L. M6×10 ネジ (予備×1 含む)  ×5
M. M8×10 ネジ (予備×1 含む)  ×5	N. 六角レンチ (大)  ×1	O. M6×12 ネジ (予備×1 含む)  ×9	P. 転倒防止ワイヤー  ×1
Q. M6×10 ネジ  ×1	R. 拡張チューブ  ×1	S. 壁固定ネジ  ×1	

ステップ1

使用金具





- ①ベースプレートの底側の図の位置に、A. アジャスターを取り付けます。
②下部フレームを①ベースプレートにM6×35ネジ、C. スプリングワッシャー、D. ワッシャー(大) をF. 六角レンチ(中) を使って取り付けます。

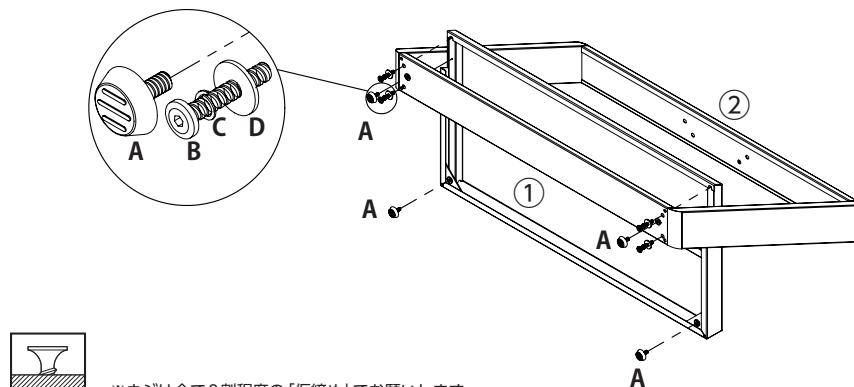


※ネジは全て8割程度の「仮締め」をお願いします。
ネジの「本締め」はステップ6で行います。

ステップ2

使用金具




- ステップ1 の②下部フレームに③上部フレームを取り付けます。
F. 六角レンチ(中) を使って、①②をH. M6×50ネジ、C. スプリングワッシャー、D. ワッシャー(大) とE. 袋ナットで図の様に付けます。

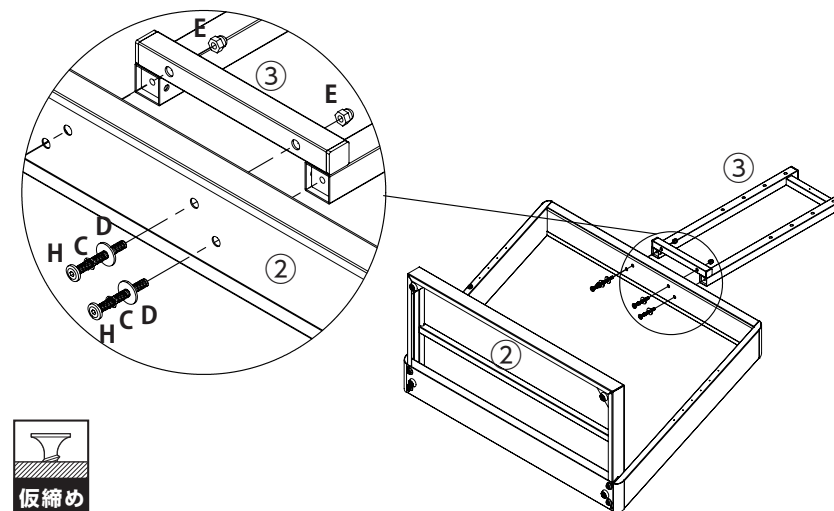


ステップ3

使用金具



- ③上部フレームに④テレビ用ブラケットAを取り付けます。
F. 六角レンチ(中) を使って、④をB. M6×35ネジ、C. スプリングワッシャー、D. ワッシャー(大) とE. 袋ナットで図の様に付けます。

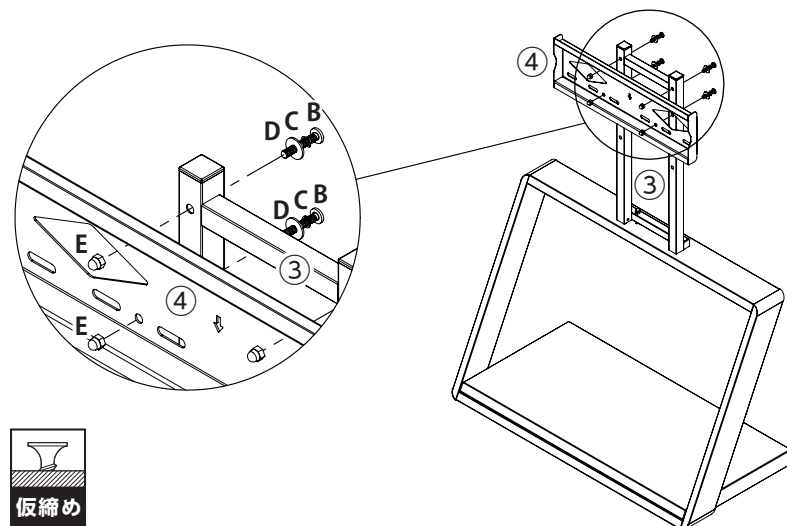


ステップ4

使用金具



- ⑥棚板の裏面に⑦⑧棚板用フックを、O. M6×12ネジで取り付けます。
※フックの上下左右を間違えないようご注意ください。

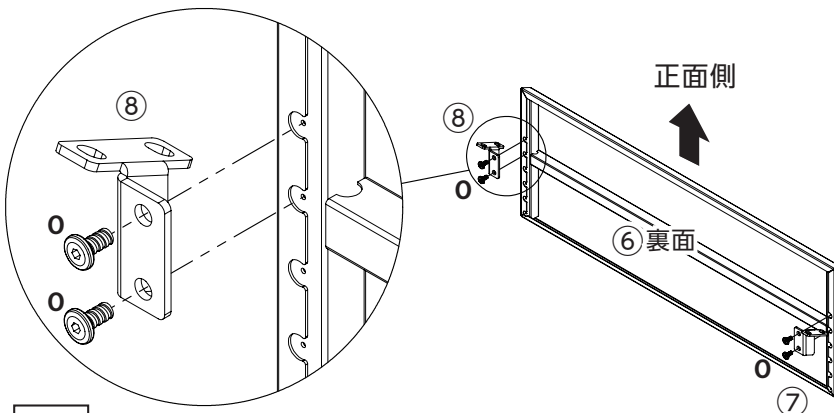

ステップ5

使用金具




M6×12 ネジ



六角レンチ (中)

ステップ4 の棚板に取り付けた⑦⑧棚板用フックを、②下部フレームの図の位置に、O. M6×12 ネジで固定します。

※棚板の表面が上にくるように取り付けて下さい。

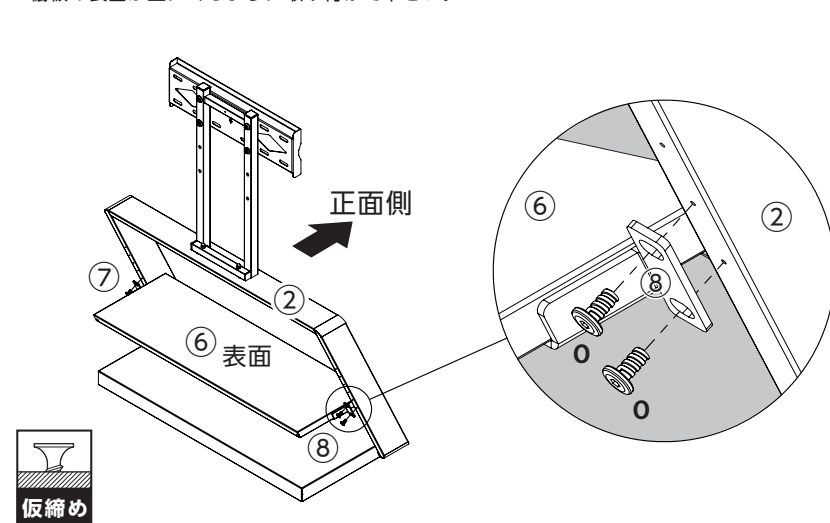

ステップ6

使用金具



転倒防止ワイヤー



M6×10 ネジ



壁固定ネジ




ワッシャー (大)



拡張チューブ

全てのネジを本締めし、③上部フレームに、P. 転倒防止ワイヤーを取り付けます。P. 転倒防止ワイヤーの金属プレート側を、Q. M6×10 ネジで取り付けます。壁に固定する際は、ワイヤーの反対側の輪っか部分に、S. 壁固定ネジ、D. ワッシャー (大) を通して固定します。

※石こうボードなど、ネジが抜ける場合にはR. 拡張チューブをご利用ください。

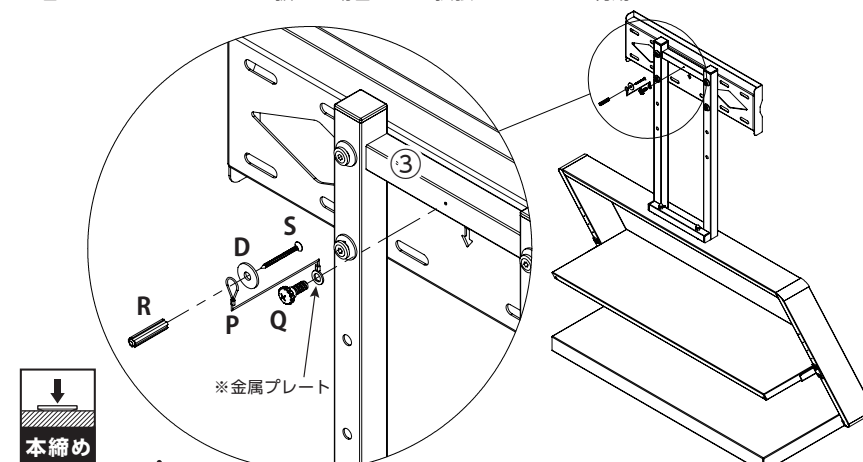


ステップ7

使用金具



M4×10 ネジ




ワッシャー (小)



M6×50 ネジ




M8×10 ネジ



六角レンチ (小) (中) (大)

お手持ちのテレビモニターの背面に⑤テレビ用ブラケットBを図の様に取り付けます。テレビ側のネジ穴の大きさに合わせて、J. M4×10 ネジ、L. M6×10 ネジ、M. M8×10 ネジのいずれかをを用いて取り付けして下さい。

※J. M4×10 ネジをご使用の際は、K. ワッシャー (小) を併用して下さい。

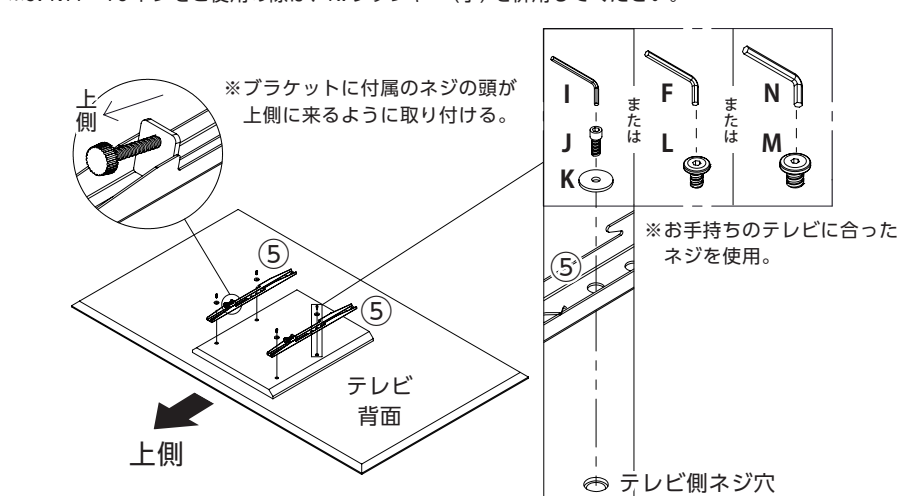

必ずご確認ください

テレビスタンドを設置する際は、必ず壁に寄せた状態で設置していただき、付属のワイヤーを正しく取り付けて転倒防止対策を行ってください。

- 転倒防止ワイヤーを取り付ける壁は、芯材のある強度の高い壁に取り付けていただくをお願いします。
- 転倒防止ワイヤー取り付け時にワイヤーがたるまないように取り付けてください。ワイヤーがたるんだ状態だと、スタンドが転倒した際にワイヤーに過度の衝撃が加わり、破損・転倒する恐れがあります。

ステップ8

⑤テレビ用ブラケットBを取り付けたテレビを、テレビ台中央の④テレビ用ブラケットに設置します。
設置後、テレビに取り付けたブラケットBのネジをテレビ台に固定してください。

※テレビの設置は必ず大人二名以上で行ってください。

