


必ずお読みください

商品名： カジュアルチェスト  
7段チェスト

型番：FR-012

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

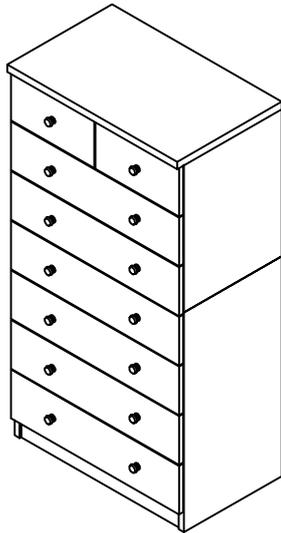

### ⚠️ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ：PH2)
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。


お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

## 両頭カムロックの締め方

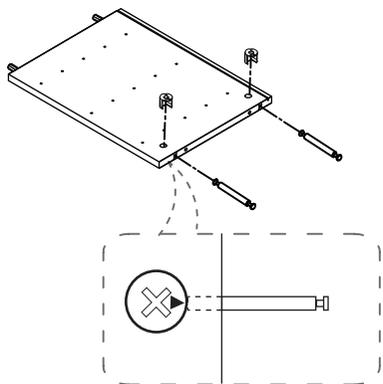


差し込む際に、カムロック受けの矢印の向きにご注意ください。

カムロック受けを約45° 程度回し仮留めします。

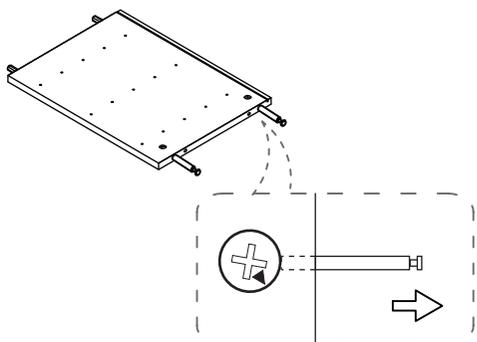


矢印の方向にカムロックを引き、抜けないことを確認して下さい

この工程でカムロックの受けを締めすぎてしまうと、接続時にカムロック受けが噛まなくなってしまうのでご注意ください

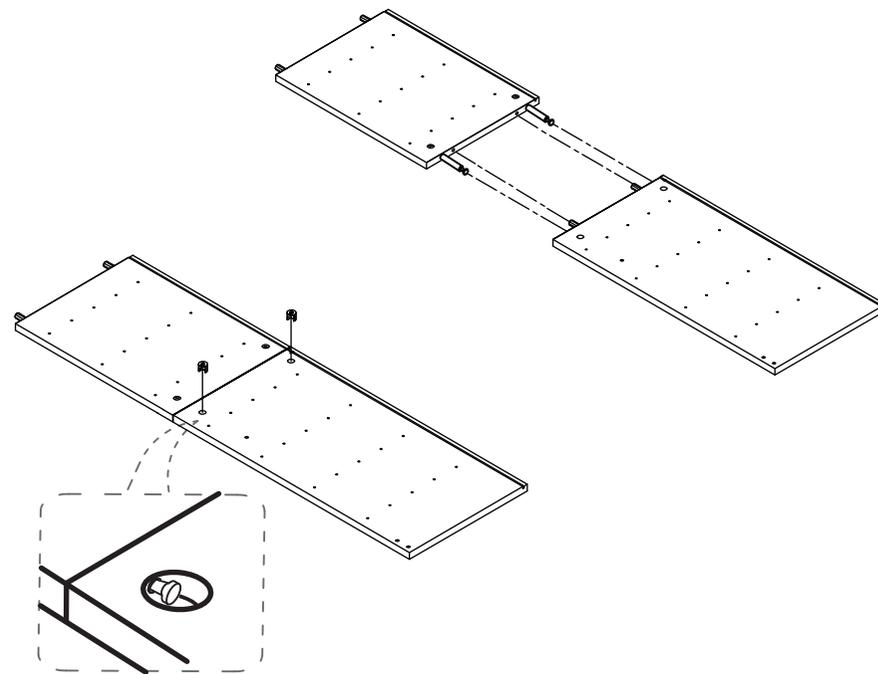

連結後、穴にカムロックの頭が出ている事を確認し、カムロック受けを入れてください。


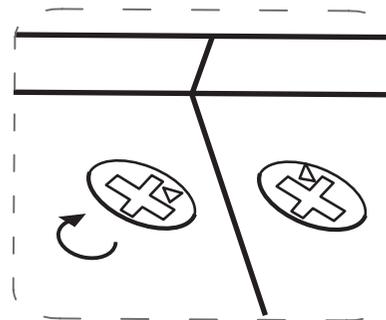


最後にしっかりと締めてください。

# 部材・部品一覧

すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

\*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

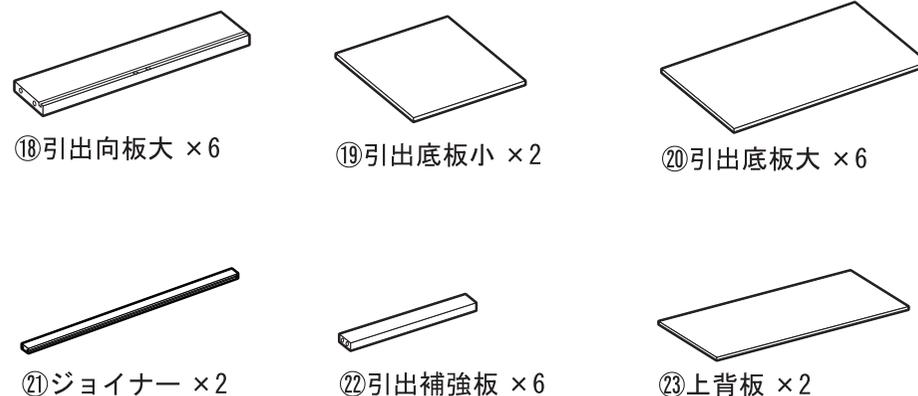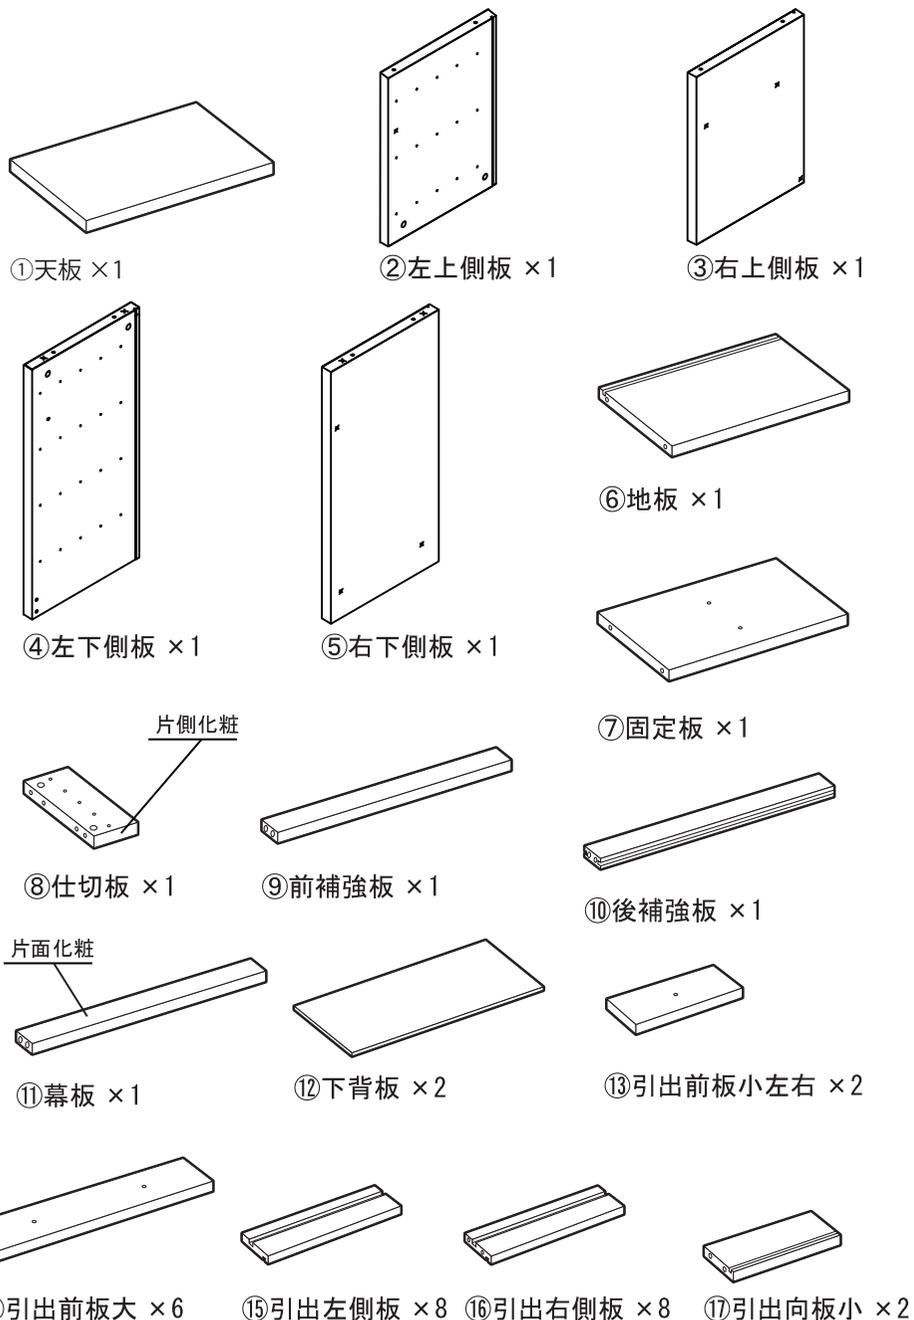


## 部品

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
(A)		木ダボ大	18 予備+2		(B)		木ダボ小	88 予備+2	
(C)		ネジ	14 予備+1		(D)		ネジ隠し シール	12 予備+1	
(E)		接着剤	9		(F)		横揺防止具 ネジセット	8	
(G)		レール	16		(H)		引き出し ストッパー	16 予備+1	
(I)		取っ手(白) ネジセット	2		(J)		色取っ手 ネジセット	12	
(K)		カムロック ネジ	2		(L)		カムロック 受け	10 予備+1	
(M)		両頭 カムロック	4						

## 必要な工具

■ お客様でご用意  
ください。

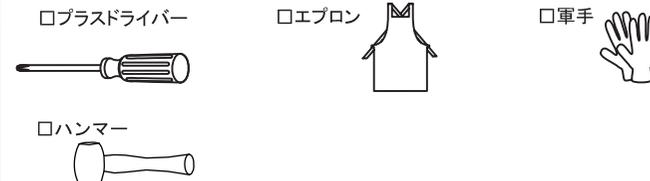


# 組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

## 引出しの組み立て

1


(B)		32
(E)		

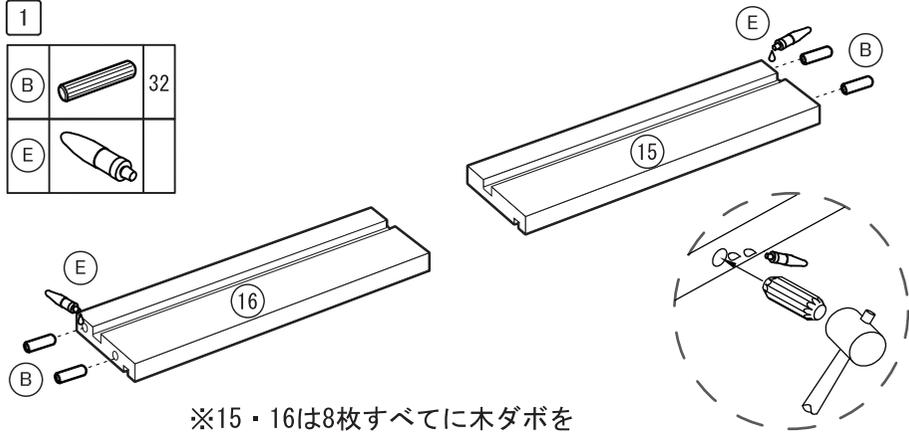

※15・16は8枚すべてに木ダボを奥までしっかりと差し込んでください。


※接着剤は多めに入れ、しっかりと取り付けて下さい。  
また、取り付け後は、時間をおいて乾かして下さい。

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

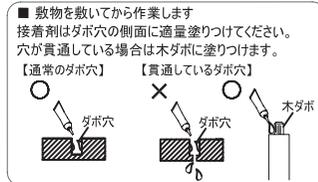


2




(B)		8
(E)		

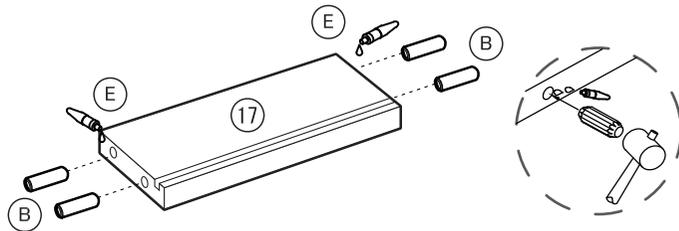


※17は2枚とも木ダボを奥までしっかりと差し込んでください。


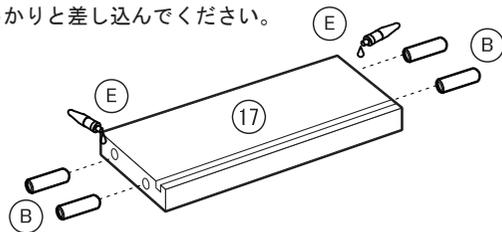


3

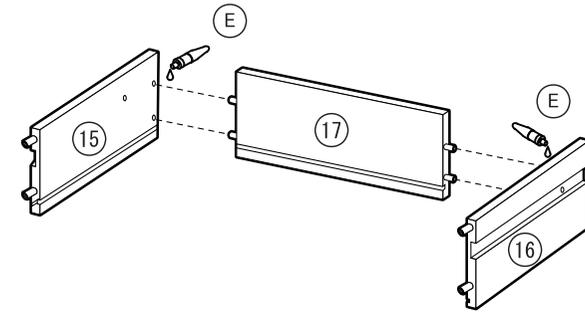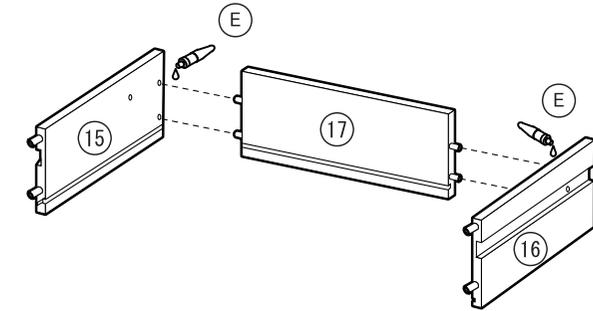



4



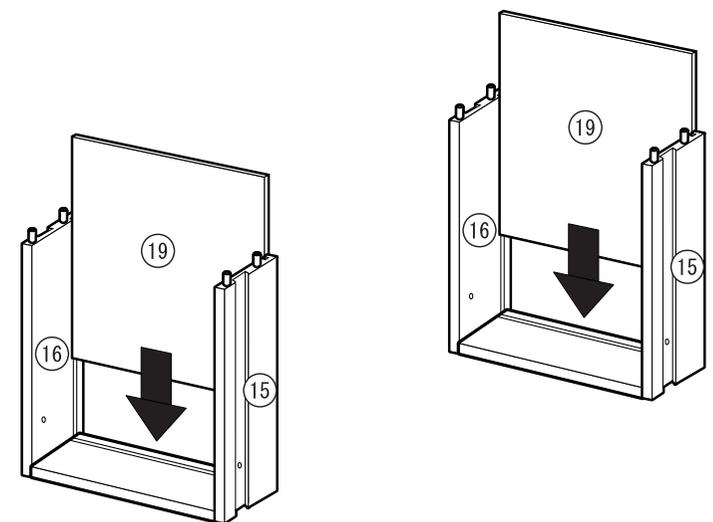


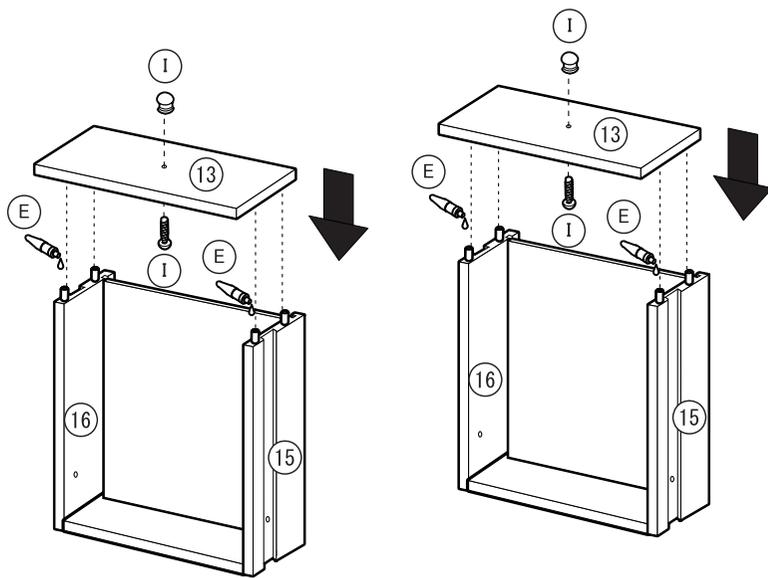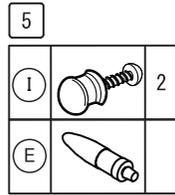

※接着剤は多めに入れ、しっかりと取り付けて下さい。  
また、取り付け後は、時間をおいて乾かして下さい。

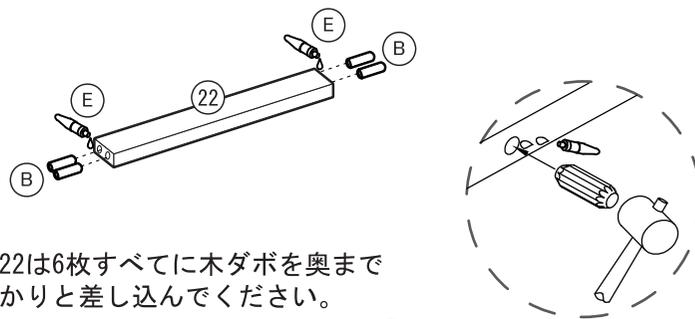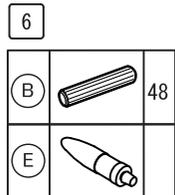


※18・22は6枚すべてに木ダボを奥までしっかりと差し込んでください。

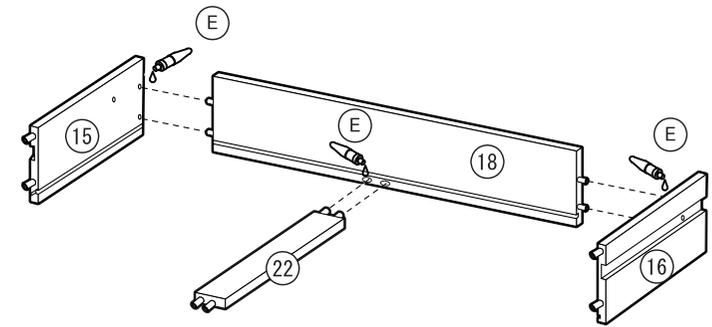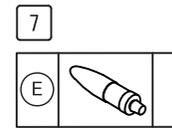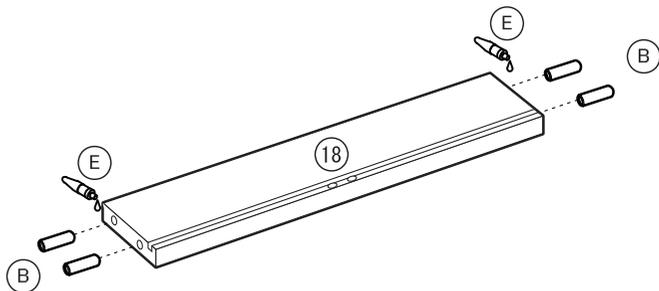


※6 杯全て組み立てて下さい。

8

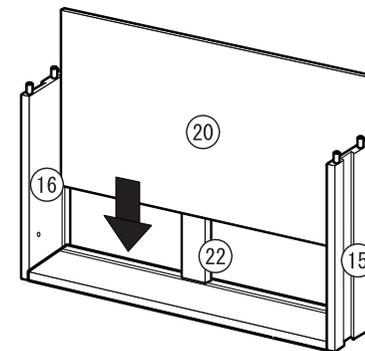


※6 杯全て組み立てて下さい。

9

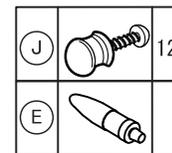

※6 杯全て組み立てて下さい。

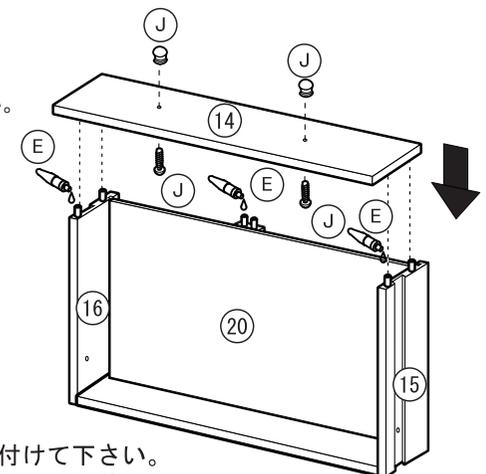


※接着剤は多めに入れ、しっかりと取り付けて下さい。  
また、取り付け後は、時間をおいて乾かして下さい。

本体の組み立て


10

(A)		8
(E)		

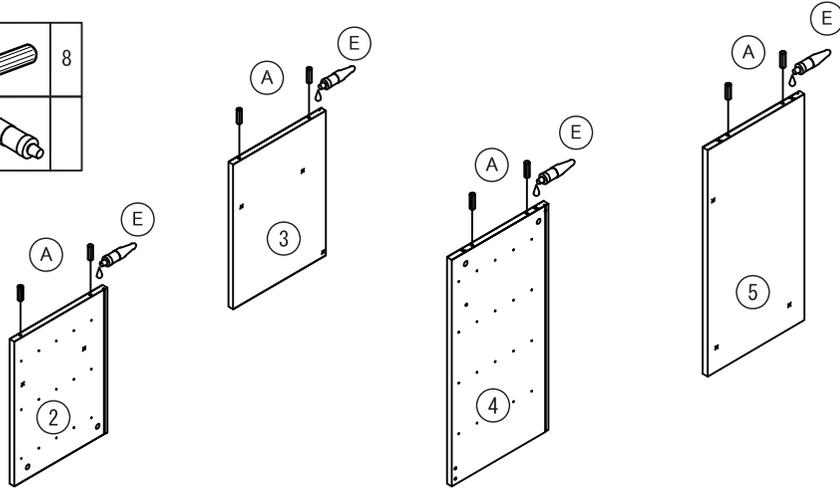

11


(M)		2
(L)		4
(E)		

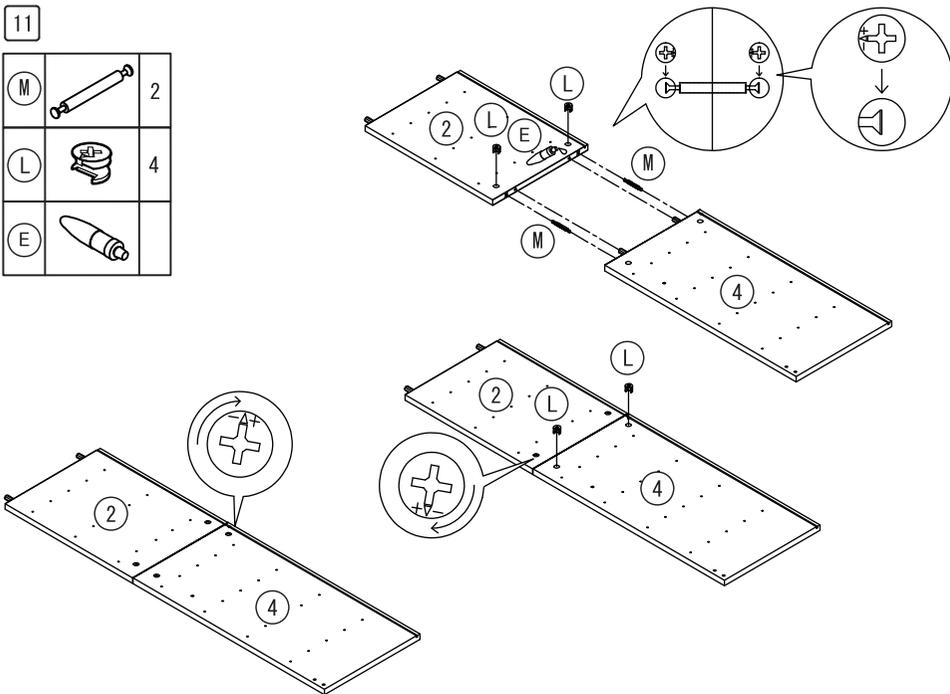

※両頭カムロックの取り付けは、別紙『両頭カムロックの取り付け方』を参照ください。

12


(M)		2
(L)		4
(E)		





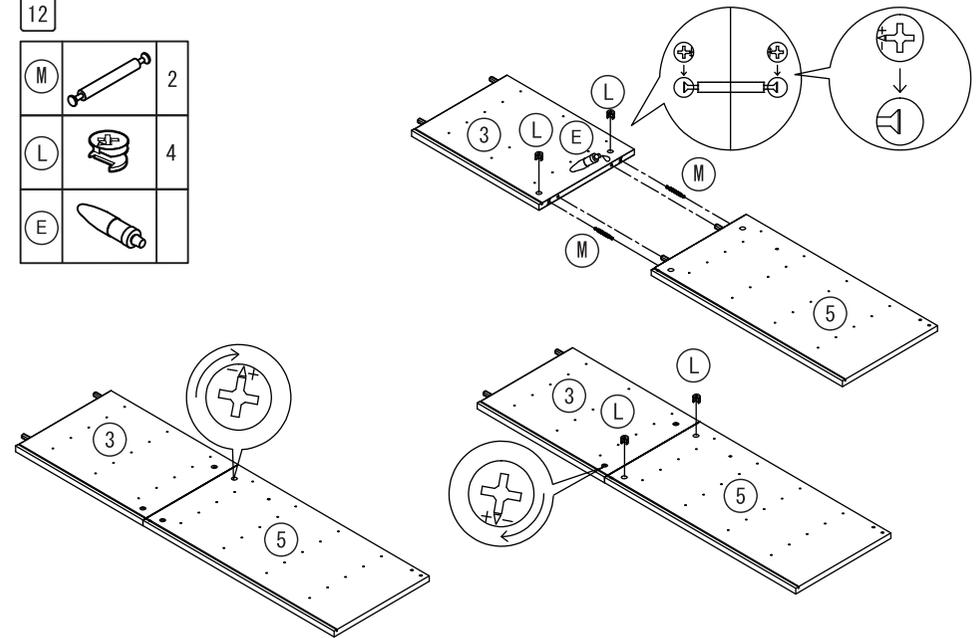


※両頭カムロックの取り付けは、別紙『両頭カムロックの取り付け方』を参照ください。


13

(A)		10
(E)		


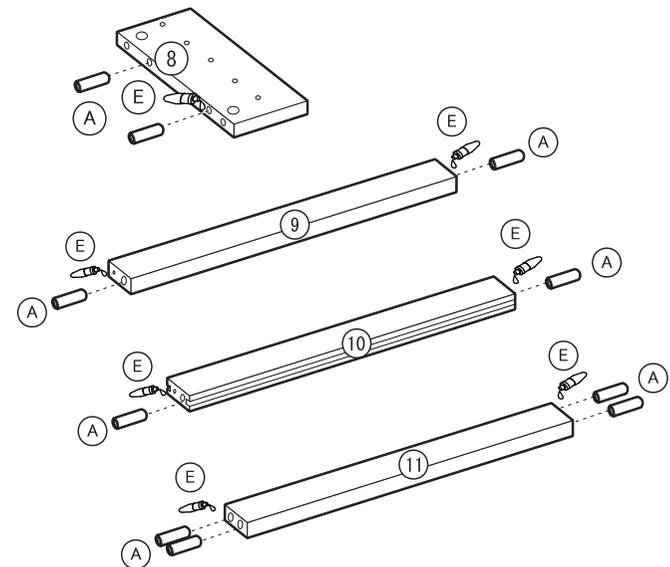


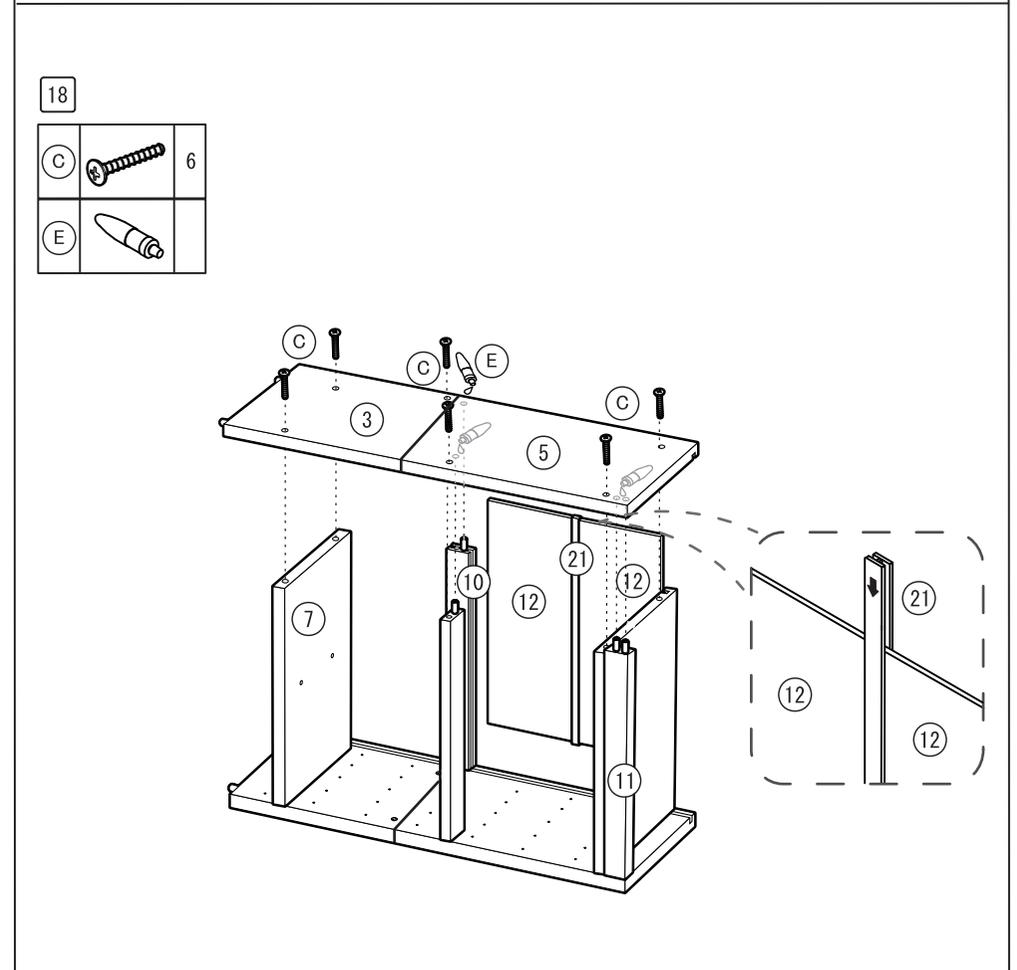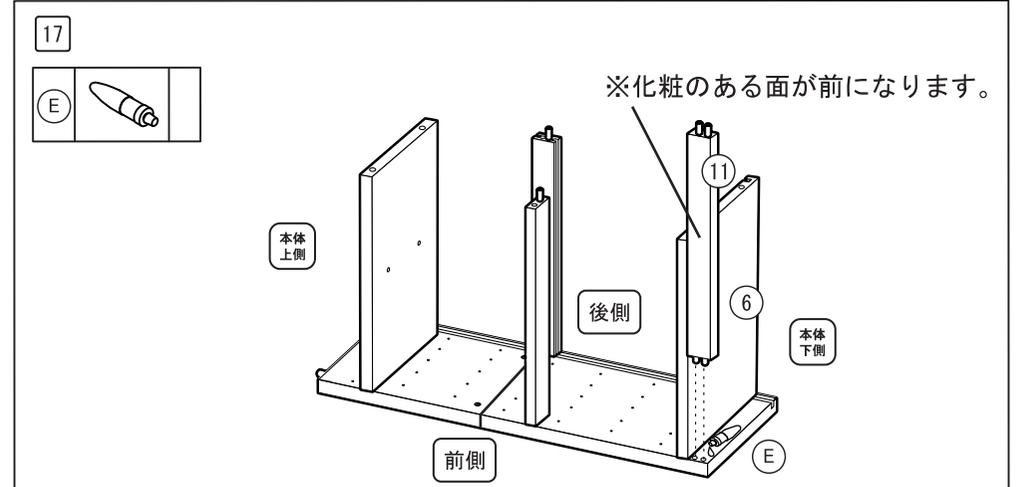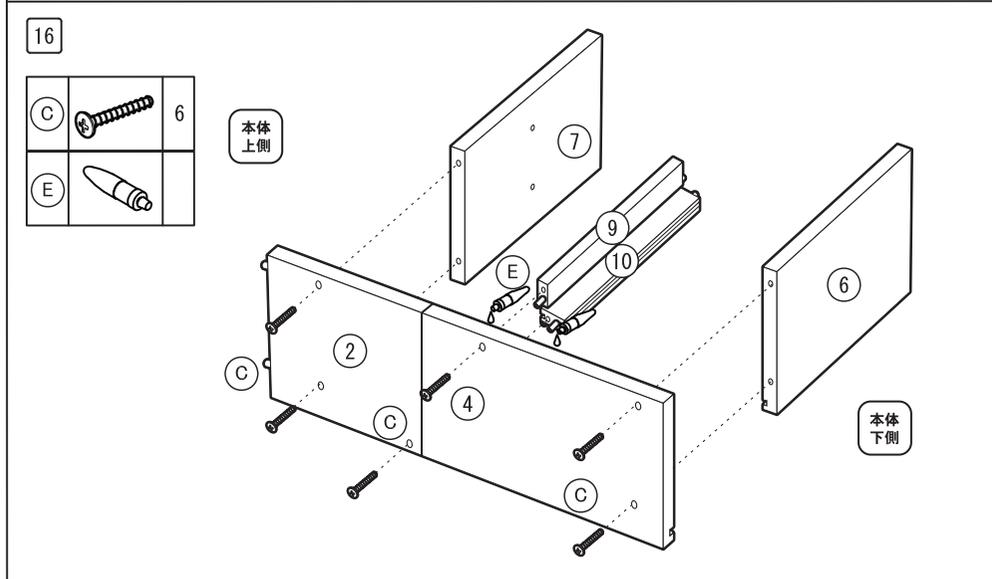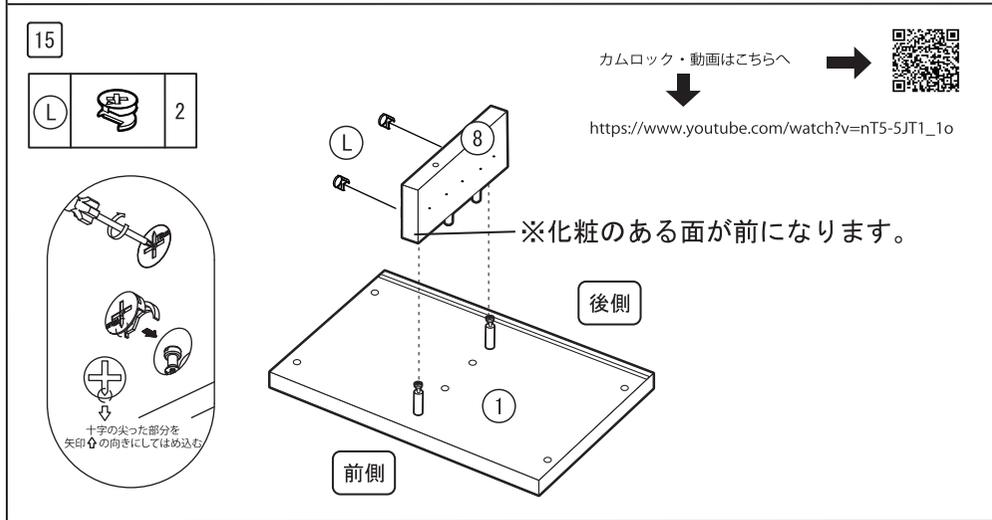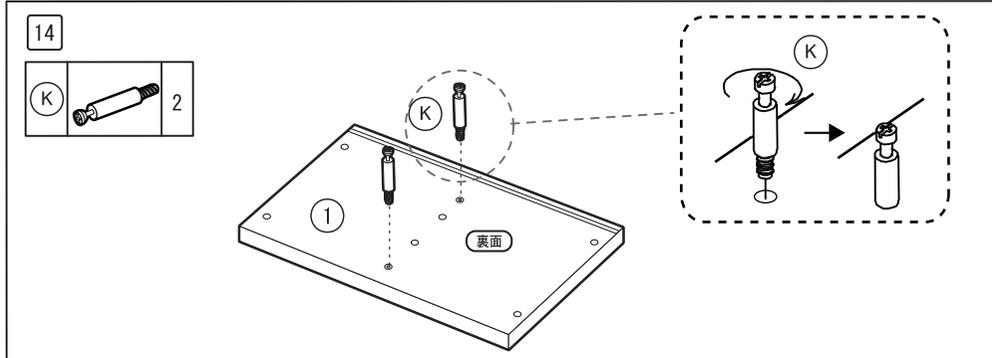

19

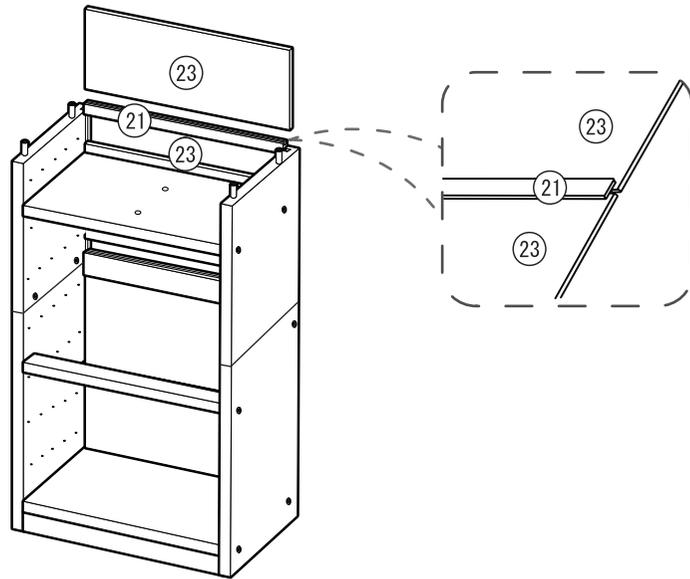

20

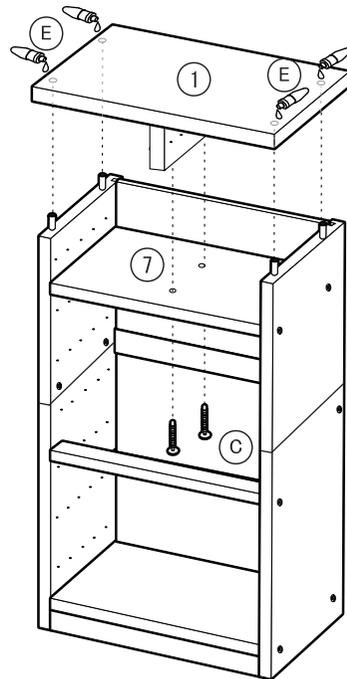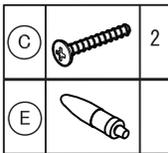


21



側板とレールに隙間ができると、引出開閉が硬くなる恐れがあります。


※⑧は両面にレールを取り付けてください。

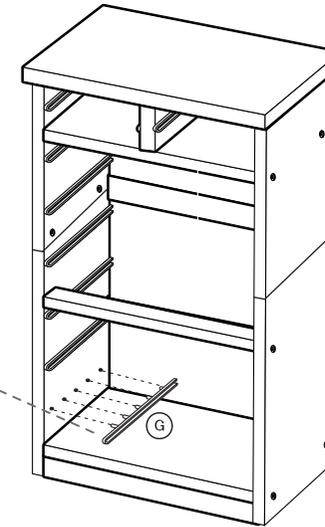

※レールはUの字になっている方を前側にして隙間なく押し込んで取り付けてください。

22


※⑩引出ストッパーの取り付けは、共通説明書をご確認ください。

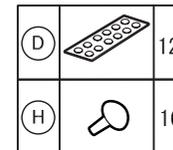


動画



検索「JK-PLAN ストッパー」

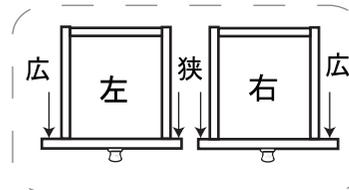


※最上部の引き出しには左右があります。ご注意ください。

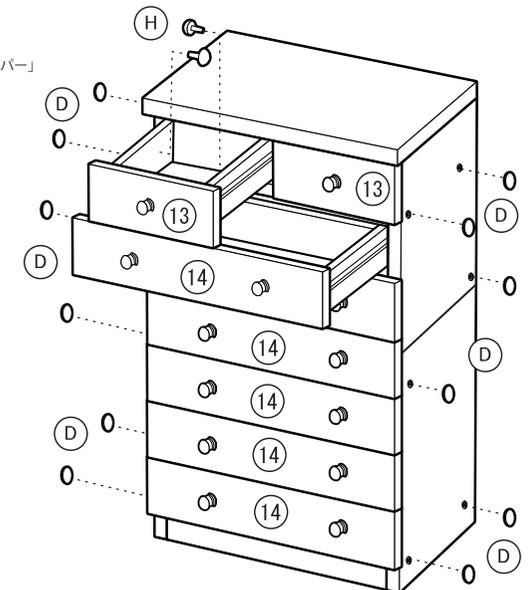

23



横揺れ防止具・動画はこちらへ

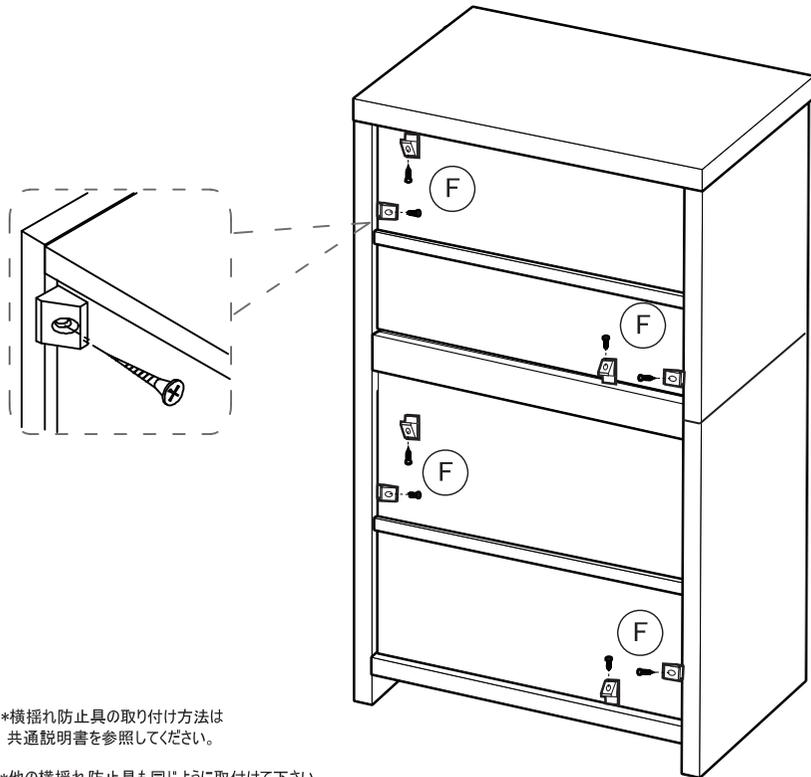
[http://www.youtube.com/watch?v=wJW\\_Tpjzq5Y](http://www.youtube.com/watch?v=wJW_Tpjzq5Y)


\*横揺れ防止具の取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

\*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

#### 横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取り付けてください。



横揺れ防止具が  
差し込みにくい場  
合は、ドライバー  
などで押し込んで  
ください。

#### 【完成図】

※接着剤がしっかりと乾いているかご確認のうえご使用ください  
(3~4時間何も入れずに接着剤が固まるまでお待ちください。)

