

必ずお読みください

隙間ミニキッチン H120 扉付き

型番:FKC-0645

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅325mm×奥行395mm×高さ1235mm
表面材 : 前板、スライド棚………合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)
 その他………プリント紙化粧合板
耐荷重 : スライド棚………5kg

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国:中国

【完成図】

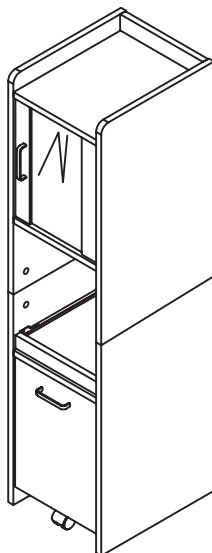

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧


すべての部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

本体

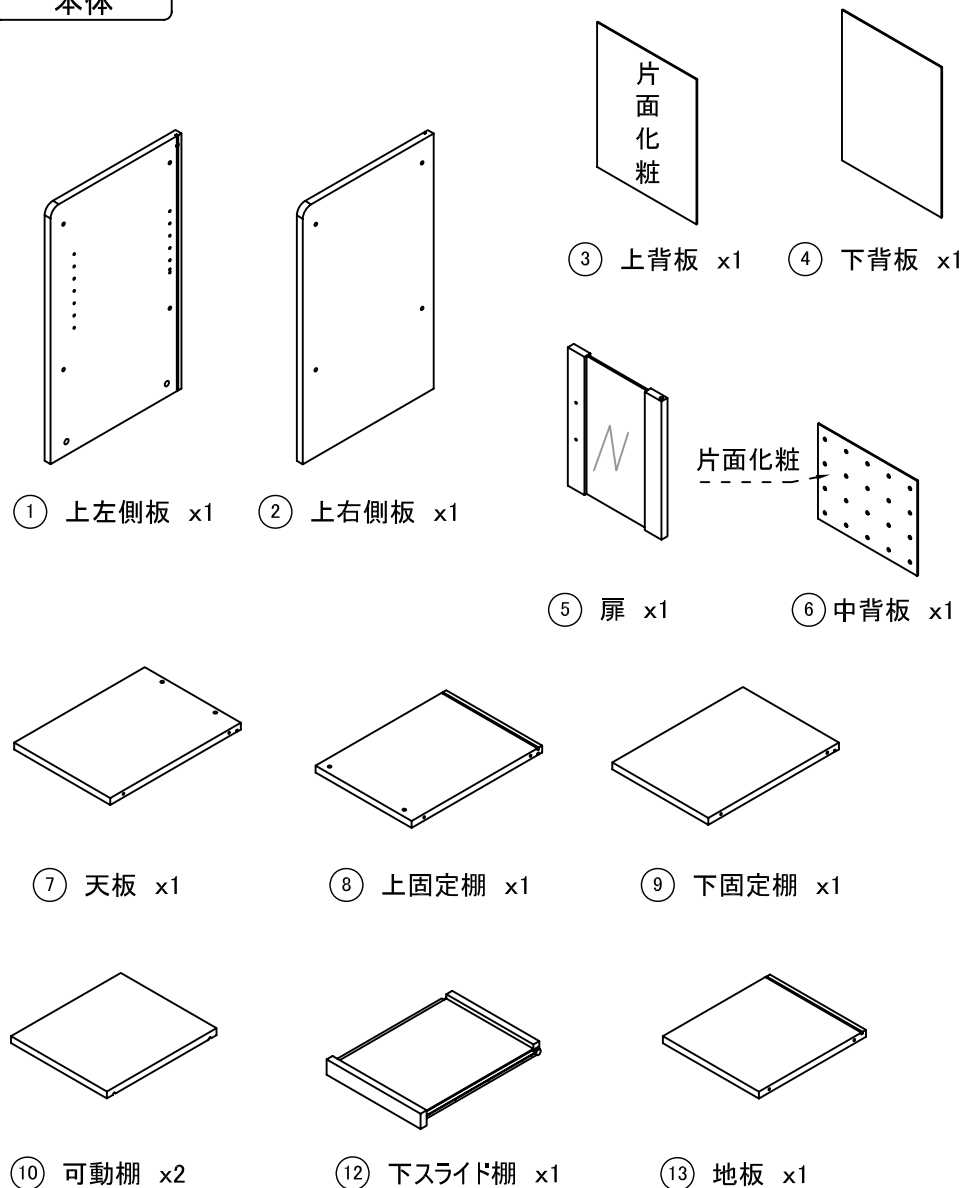


⑭ 飾り板 x1

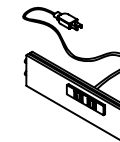


⑮ 補強板 x1



⑯ 幕板 x1

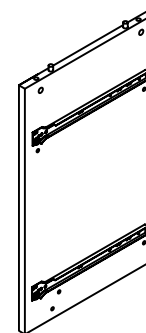

⑰ 下左側板 x1

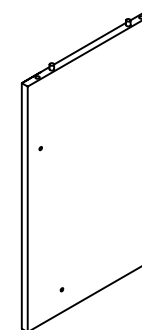


⑱ 下右側板 x1


引き出し




⑳ 引出前板 x1

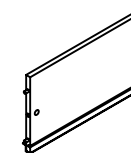

㉑ 引出左側板 x1

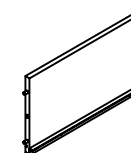


㉒ 引出右側板 x1



㉓ 引出後板 x1



㉔ 引出底板 x1



㉕ 引出補強板 x1

部品


*部品は、番号・形状・名前・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		ネジ(大)	16 予備+2		B		取手(ネジ付)	2	
C		ネジ(小)	8 予備+1		D		ネジ(中)	4	
E		接着剤	1		F		横揺れ防止具	8 予備+1	
G		カムロックネジ	2		H		目隠しシール	16 予備+2	
I		カムロック(小)	2		J		転倒防止具	2	
K		扉軸(伸縮ピン)	1		L		マグネット受	1	
M		扉軸(固定ピン)	1		N		マグネット	1	
O		棚受けダボ	8 予備+1		P		キャスター	1	
Q		両頭カムロック	4		R		カムロック	8	

必要な工具

■ お客様でご用意ください。

☐ マイナスドライバー



☐ エプロン



☐ 軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て

1

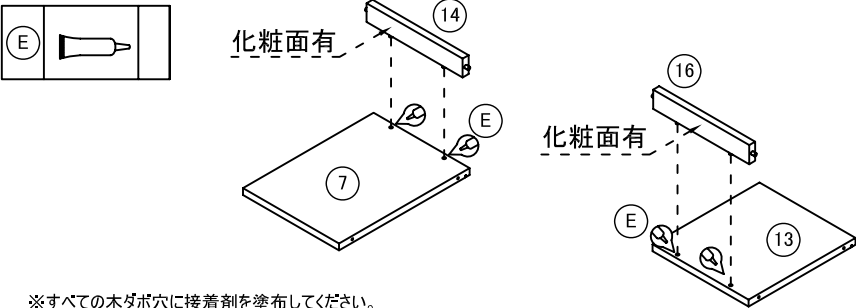


■ 敷物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】


【貫通しているダボ穴】



木ダボ


2

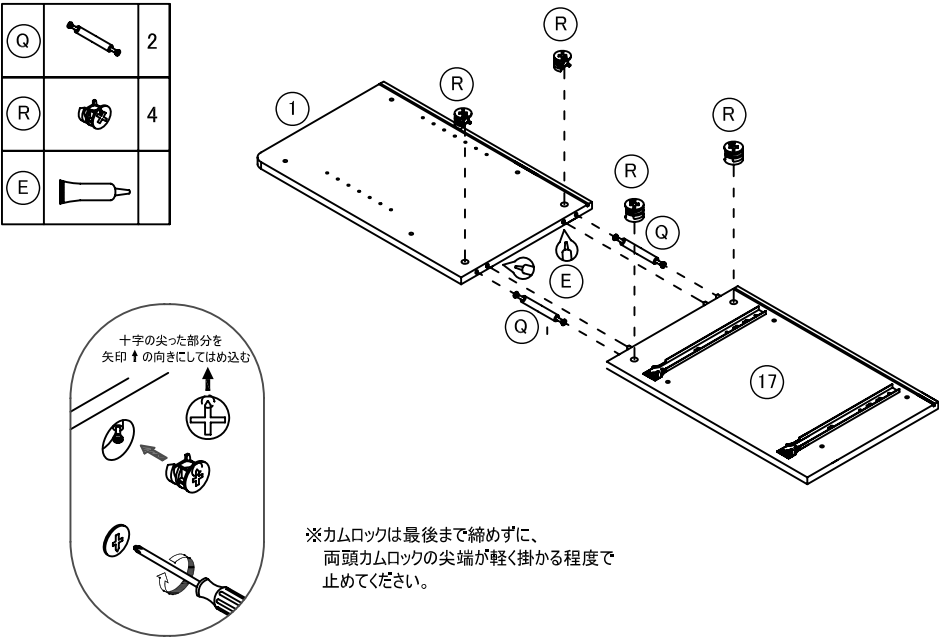

3


Q		2
R		4
E		

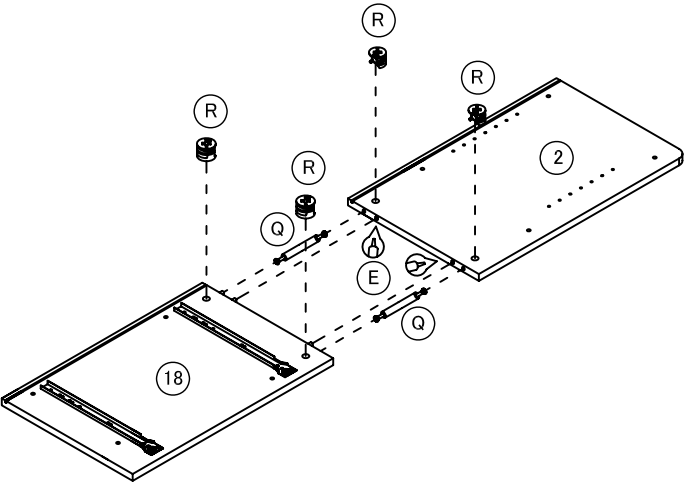

※カムロックは最後まで締めずに、
両頭カムロックの尖端が軽く掛かる程度で
止めてください。

4

A		8
E		

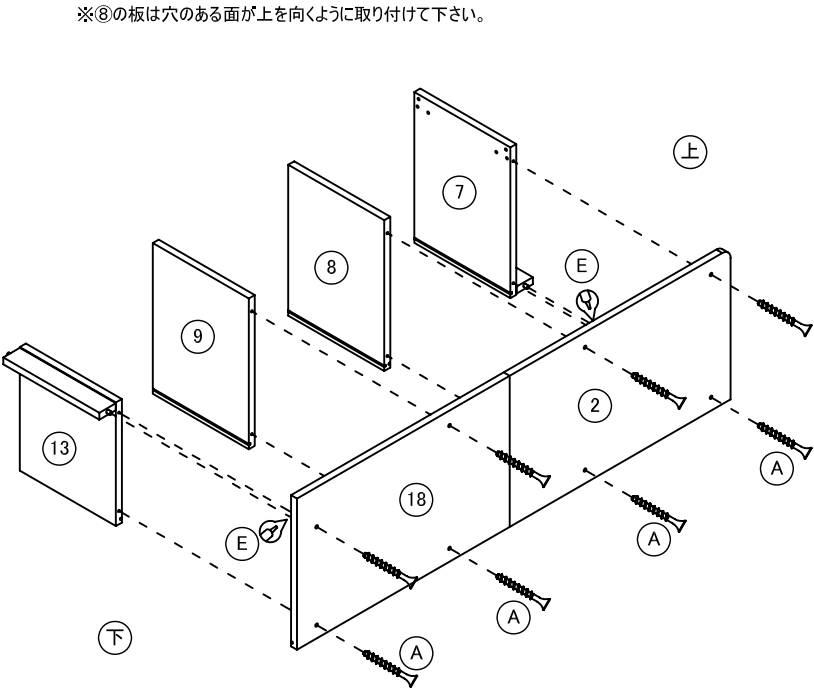

5

※⑬の板は溝のある面が上を向くように取り付けて下さい。

E

6

A

8

E

引き出しの組み立て

7

G

2

E

8

D

4

P

1

E

9

I

2

E

10

B

1


*カムロックとカムロックネジの取付け方法は
共通説明書を参照してください。

カムロックとカムロックネジの締め方

※正しく方をカムロック
ネジに面付て、穴に
押し込みでください。

11

○		8
---	---	---

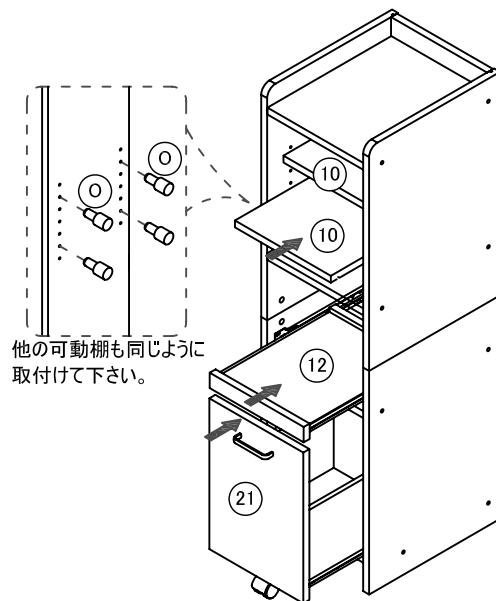


12

*扉を左開きにする時

* マグネットがゆるく外れそうな場合は接着剤を付けて下さい。

* 指で押さえながら取付けて下さい


(B)		1
(K)		1
(L)		1
(M)		1
(N)		1

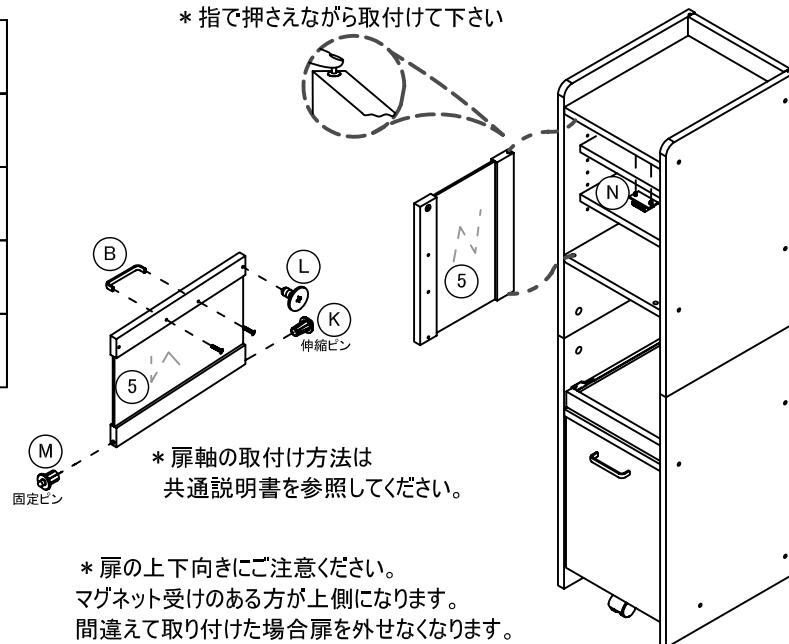


13

*扉を右開きにする時

(B)		1	(M)		1
(K)		1	(N)		1
(L)		1			

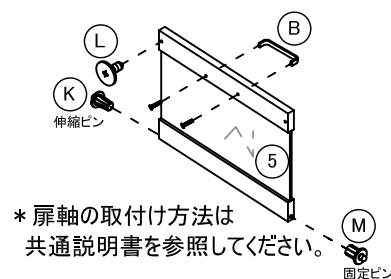

* 指で押さえながら取付けて下さい

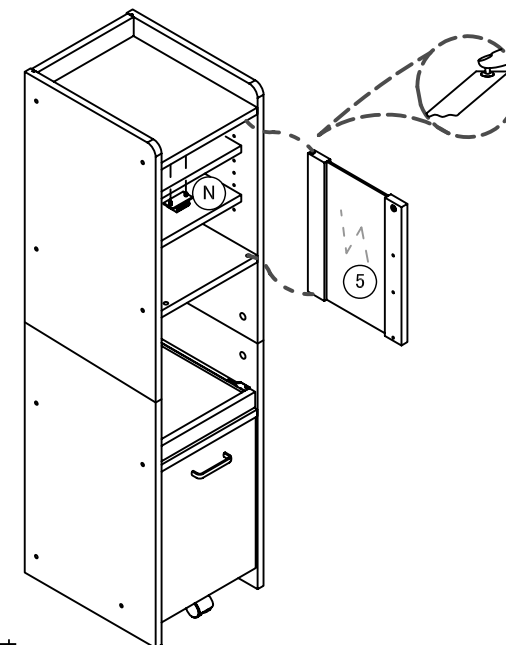


* 扉の上下向きにご注意ください。
マグネット受けのある方が上側になります。
間違えて取り付けた場合扉を外せなくなります。

* マグネットがゆるく外れそうな場合は接着剤を付けて下さい。

14

* (J) の付属ネジが取付け難い場合はゴムハンマーなどで軽く叩いてからドライバーで締めてください。

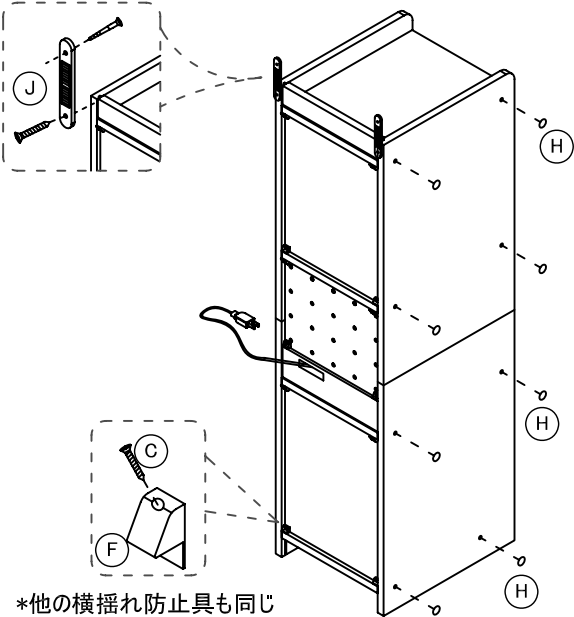


*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

*他の目隠しシールも同じように貼り付けて下さい。

* 横揺れ防止具の取付け方法は
共通説明書を参照してください。

揺れ防止具の取り付け方

揺れ防止具は、背板と他の部材（天板、棚板、
底板など）の間に取り付けてください。

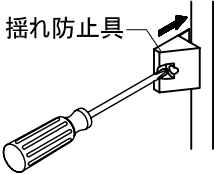

揺れ防止具が
差し込みにくい
場合は、ドライ
バーなどで押し
込んでください。

完成図

