

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしない
でください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・
改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存
の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。















 ジェイケイ・プラン(株)

 フリーダイヤル

0120-331-335

■部材明細・部品明細


●下記の部品が揃っているか御確認ください。

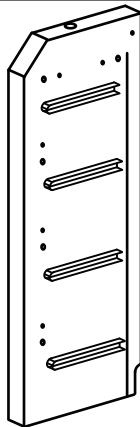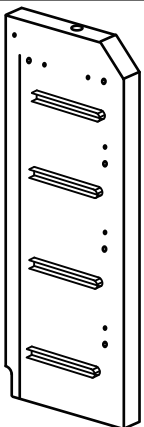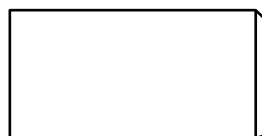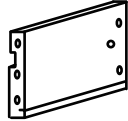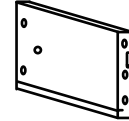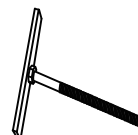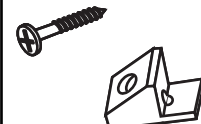① 左側板 ×1		② 右側板 ×1		③ 背板 ×1		④ 飾り板 ×1		⑤ 天板 ×1		⑥ 横板 ×3		⑦ 地板 ×1		⑧ 引出前板小上 ×1		⑨ 引出前板小下 ×1		⑩ 引出側板小左 ×2			
																					
						⑪ 引出側板小右×2		⑫ 引出向板小 ×2		⑬ 引出前板大 ×2		⑭ 引出側板大左 ×2		⑮ 引出側板大右 ×2		⑯ 引出向板大 ×2		⑰ 引出底板 ×4			
																					
A カムロックネジ×22		B カムロック受け×22		C 木ダボ大×18		D 木ダボ小×8		E ネジ×20		F 突っ張り金具短×2		G 突っ張り金具長×2		H 引出ストッパー×8		I 横揺れ防止具×4		J クッション×4		K 六角レンチ×1	
 予備+2		 予備+2		 予備+2		 予備+1		 予備+2						 予備+2							

●完成図

【参考耐荷重】


天板:15kg以下
引出小:7kg以下
引出大:10kg以下

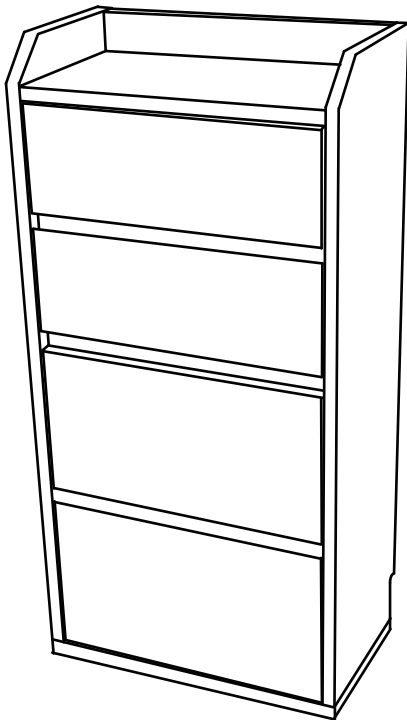

●組立て説明


STEP1 カムロックネジの取り付け

1・2、8・9・13(二枚)にAを注1の様にねじ込みます。

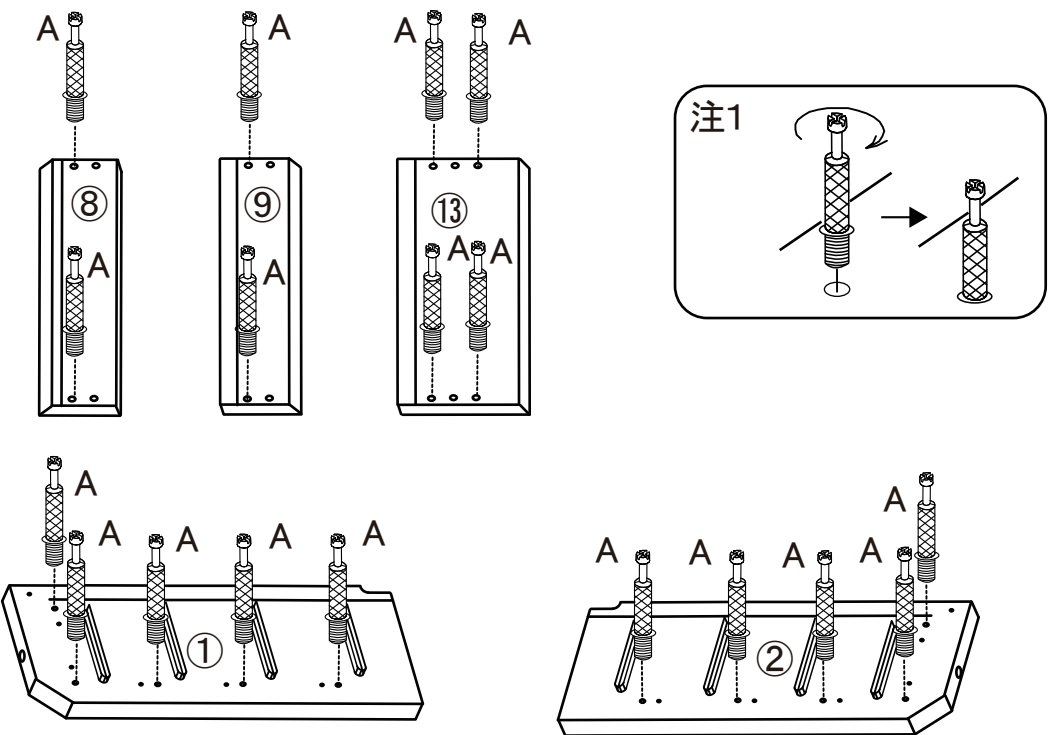


STEP2 木ダボの取り付け

1・2・4・5・6(3枚)にCを差し込みます。
10・11・14・15(各2枚)にDを差し込みます。

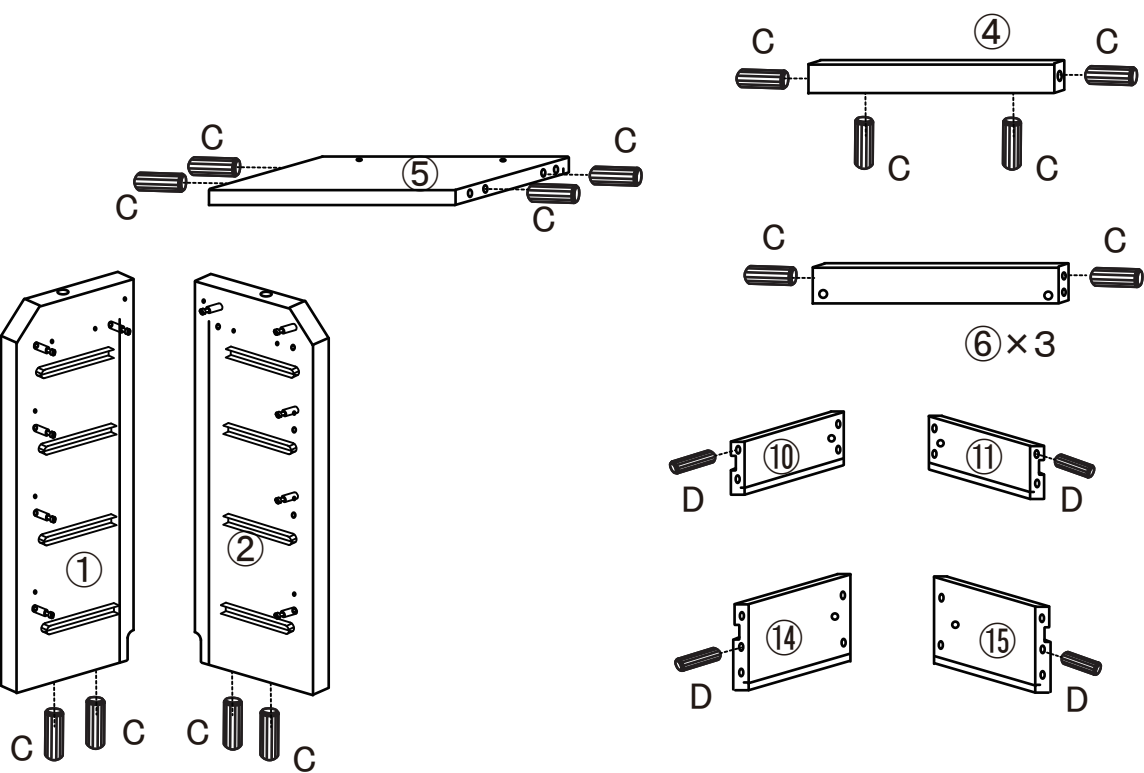


STEP3 引出の組立て

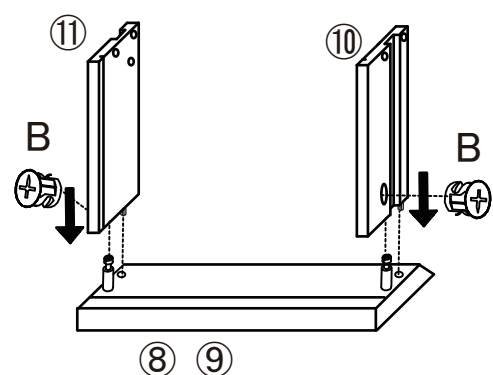

10・11、14・15に注2の様に矢印に注意しBをはめ込みます。
溝をあわせて10・11を8・9に、14・15を13に差し込み、注3
の様にBを回して固定します。


注2




図の↓のような部品
のくぼみ部分の矢印
を合わせます。

注3


※固定方法は共通
説明書を参照して
ください。

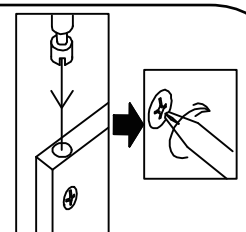


10・11と14・15の溝に沿って、17を差し込みます。

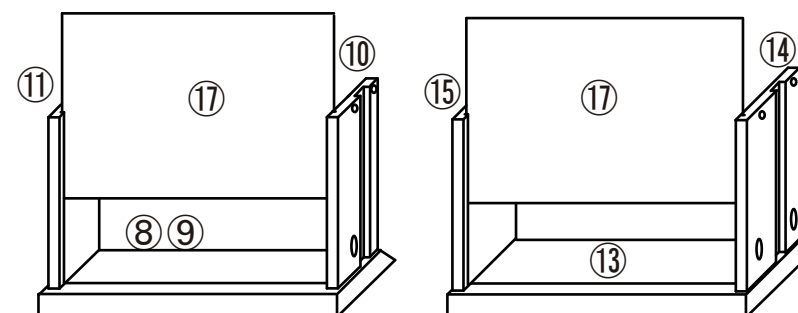

10・11と12をEで固定します。

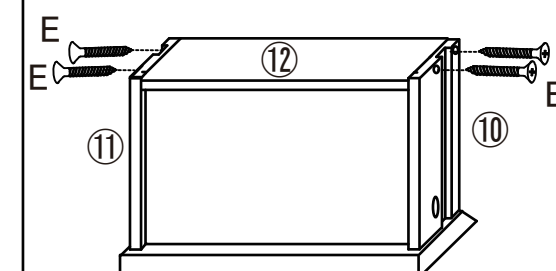


14・15と16をEで固定します。

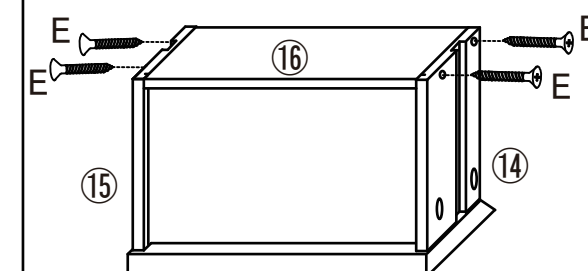


STEP4 本体の組立て

5に4をはめ込みます。

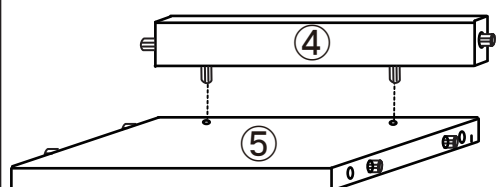


5と6(三枚)にSTEP3の注2の様に矢印に注意して
Bをはめ込みます。


1に4・5、6(三枚)を差し込み、STEP3の注3の様に
Bを回して固定します。

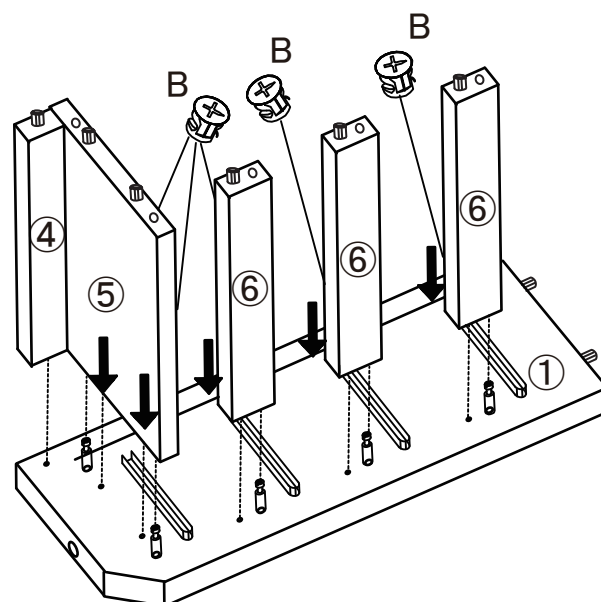

5と6(三枚)に矢印に注意してBをはめ込みます。
2を差し込み、Bを回して固定します。

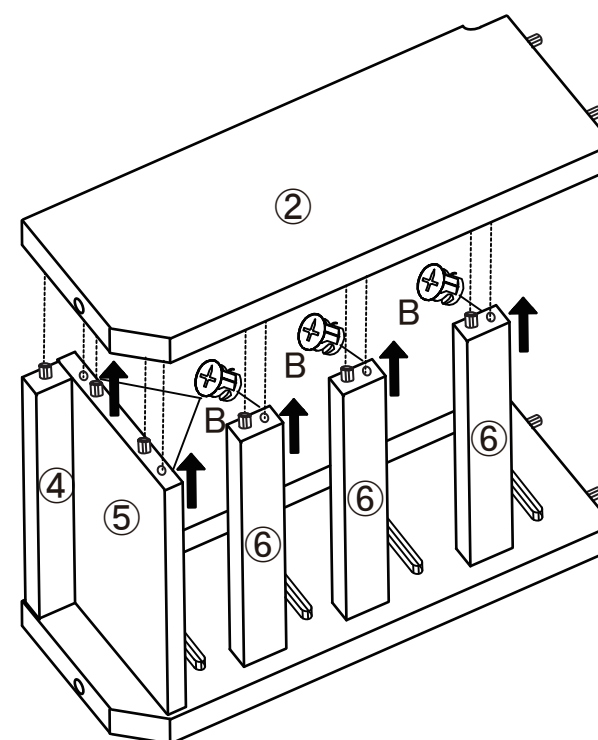


1・2の溝に沿って3をはめ込みます。

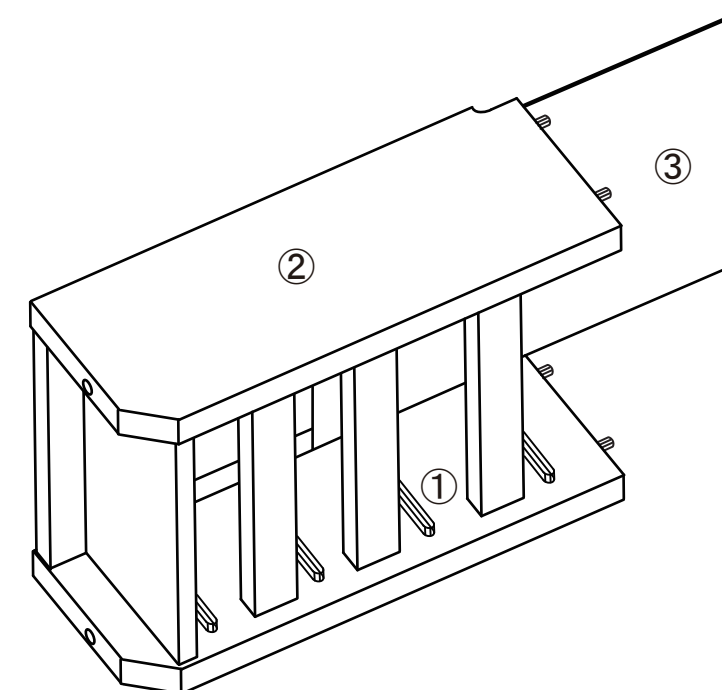


STEP5 本体の組立て2

1・2に7をはめ込み、Eで固定します。


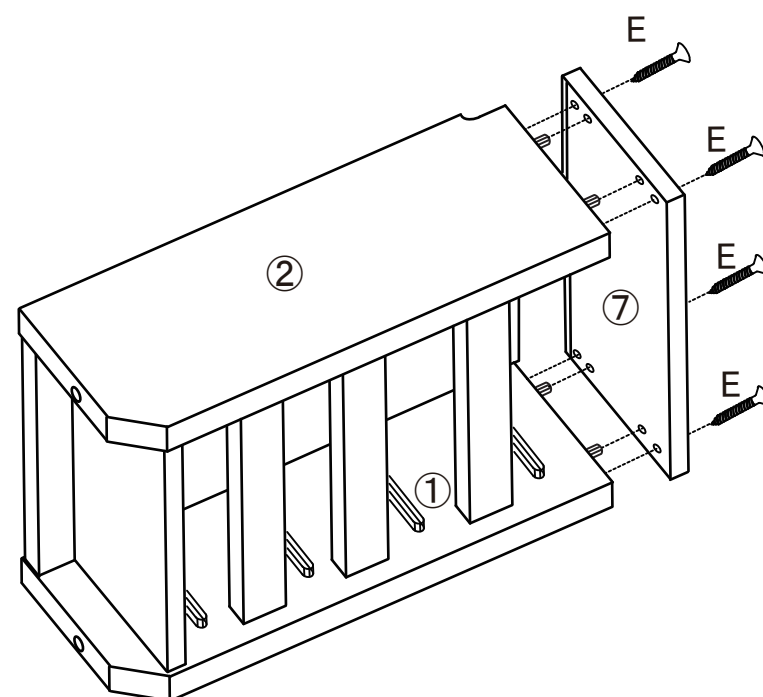


STEP6 引出のはめ込み

STEP3で組立てた引出を上から8・9・13・13の順に差し込みます。
※8・9は間違えないよう御注意ください。

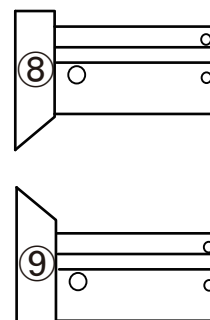



引出を半分くらい入れた状態で、内側からHをねじ込みます。

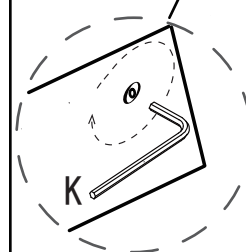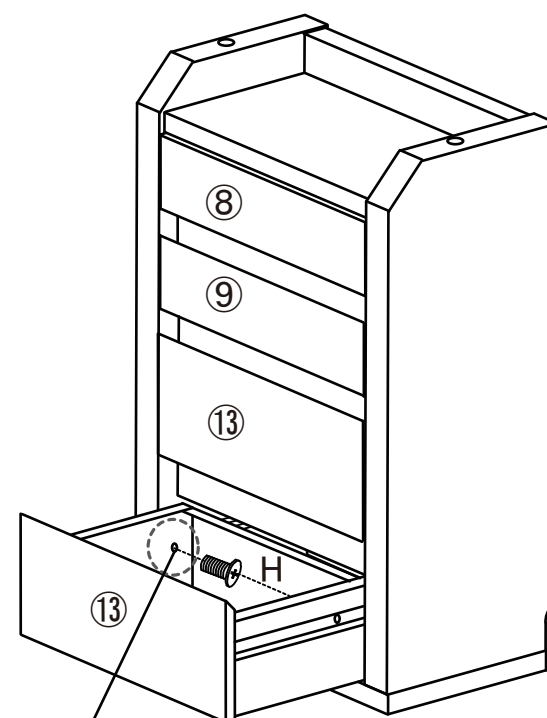

※引き出しボルト受けの深さにより引き出しストッパーが効かない場合は付属しているK六角レンチを使用しボルト受けを回して深さの調整をお願いします。


STEP7 横揺れ防止具の取り付け

本体背面の矢印の位置にIを差し込み付属ネジで固定します。

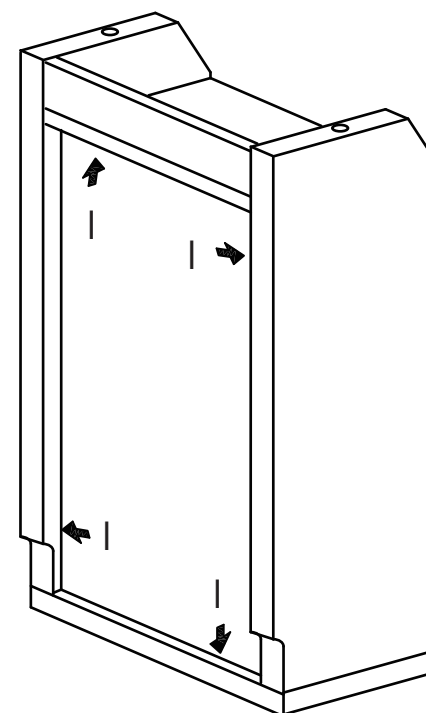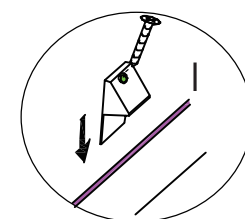

STEP8 突っ張り金具の取り付け

カウンター下との隙間が小さい場合はFを大きい場合はGを1・2の上の穴にねじ込みます。FまたはGの先にJを貼り付け、本体を設置場所に設置後、取り付けたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

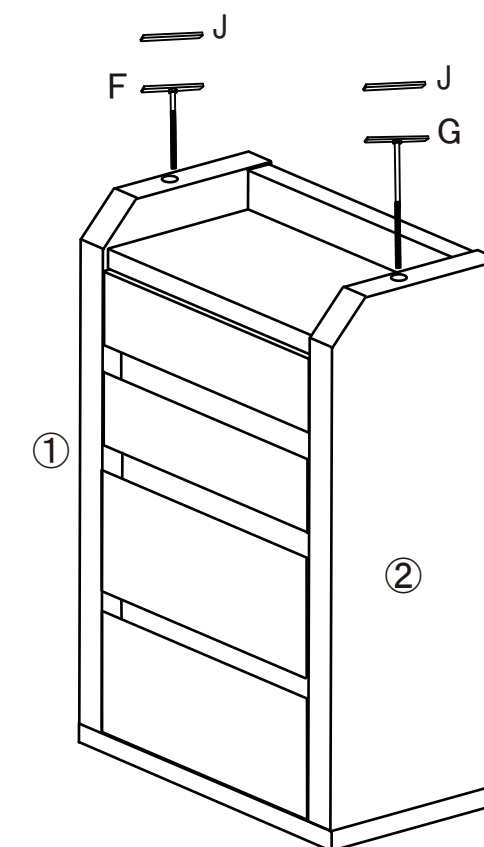

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしないでください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。












<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。



ジェイ・ケイ・プラン(株)
フリーダイヤル
0120-331-335

■部材明細・部品明細


●下記の部品が揃っているか御確認ください。

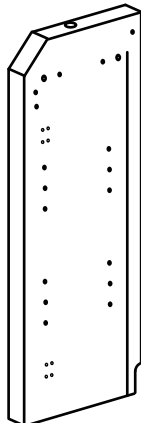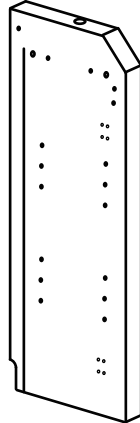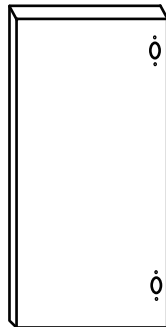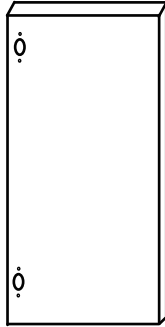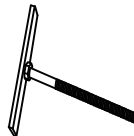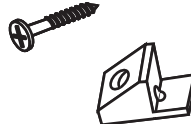① 左側板 ×1		② 右側板 ×1		③ 背板 ×2		④ 扉板左 ×1		⑤ 扉板右 ×1		⑥ 飾り板 ×1		⑦ 天板 ×1		⑧ 横板 ×1									
																							
										⑨ 地板 ×1		⑩ 可動棚 ×2		⑪ H型ジョイナー×1									
																							
A カムロックネジ×4		B カムロック受け×4		C 木ダボ×18		D ネジ小×24		E ネジ×4		F 突っ張り金具短×2		G 突っ張り金具長×2		H スライド蝶番×4		I 棚ダボ×8		J 横揺れ防止具×4		K クッション×4		L 当たり留×2	
				 予備+2		 予備+2																	

●完成図

【参考耐荷重】




天板:15kg以下
棚:7kg以下

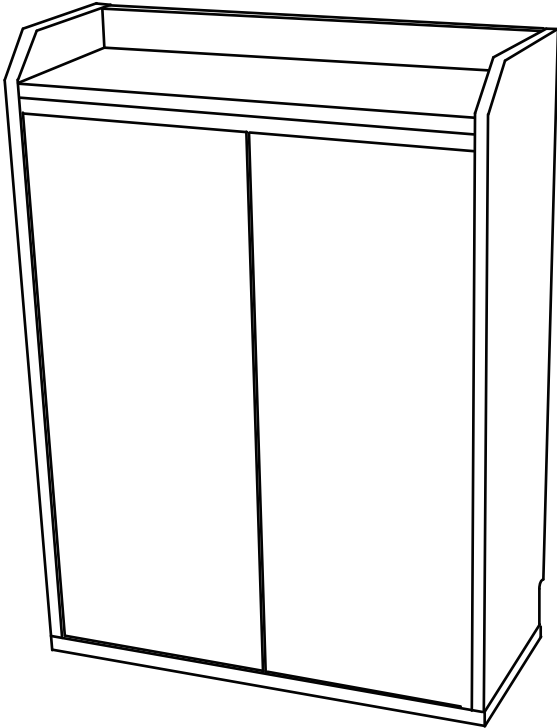

●組立て説明



STEP1 カムロックネジの取り付け

1・2にAを注1の様にねじ込みます。

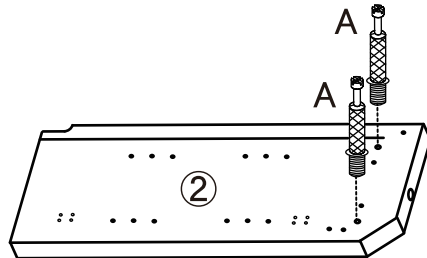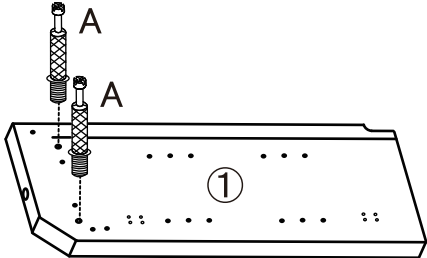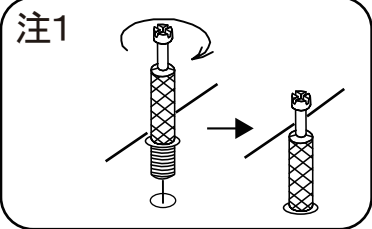


STEP2 木ダボの取り付け

1・2・6・7・8にCを差し込みます。

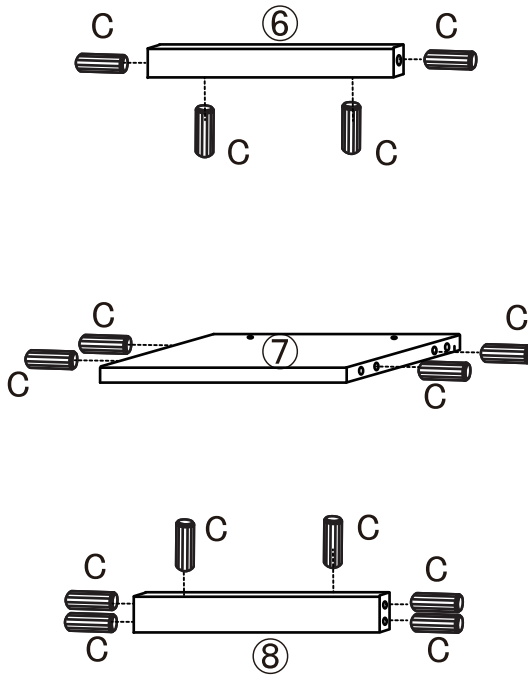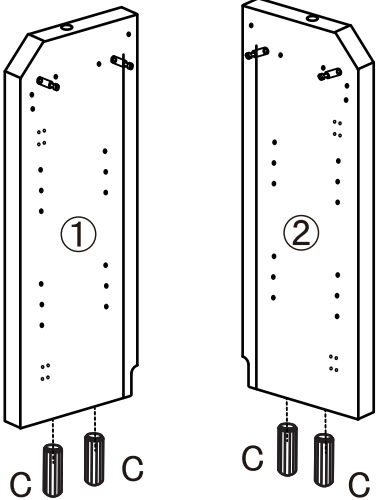


STEP3 本体の組立て


7の表面奥に6、裏面(溝のある面)に8を差し込みます。

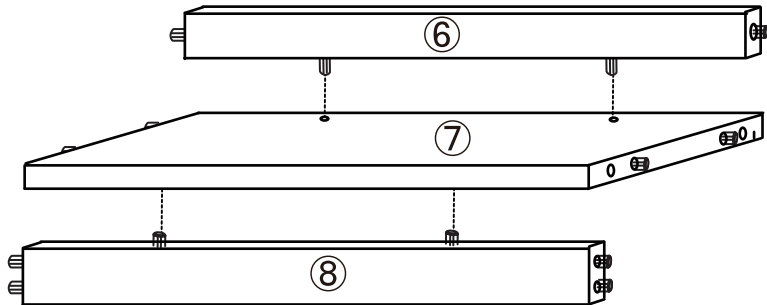


STEP4 本体の組立て


7に注2のように矢印に注意してB受けをはめ込みます。
1に6・7・8をはめ込み、注3のようにBを回して固定します。

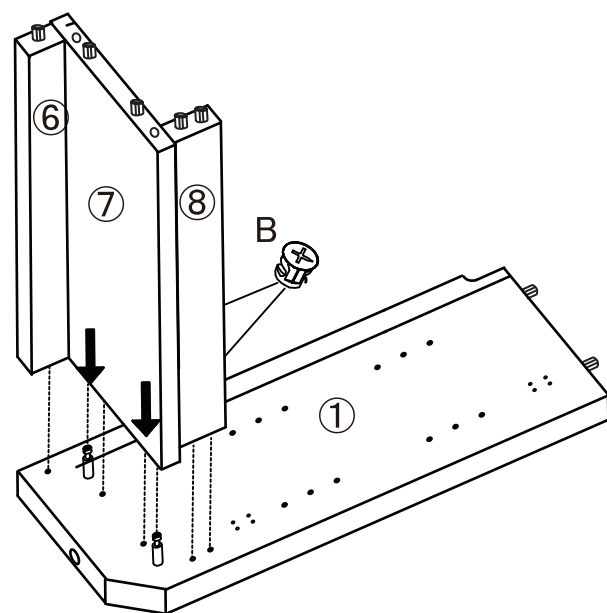


注2 
図の↓のような部品のくぼみ部分の矢印を合わせます。

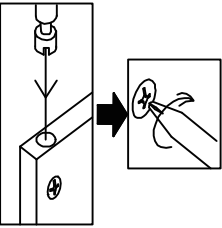注3
※固定方法は共通説明書を参照してください。


7の穴に矢印に注意してB受けをはめ込み、2をのせてBを回して固定します。
3を11でつなぎ1と2の溝に差し込みます。

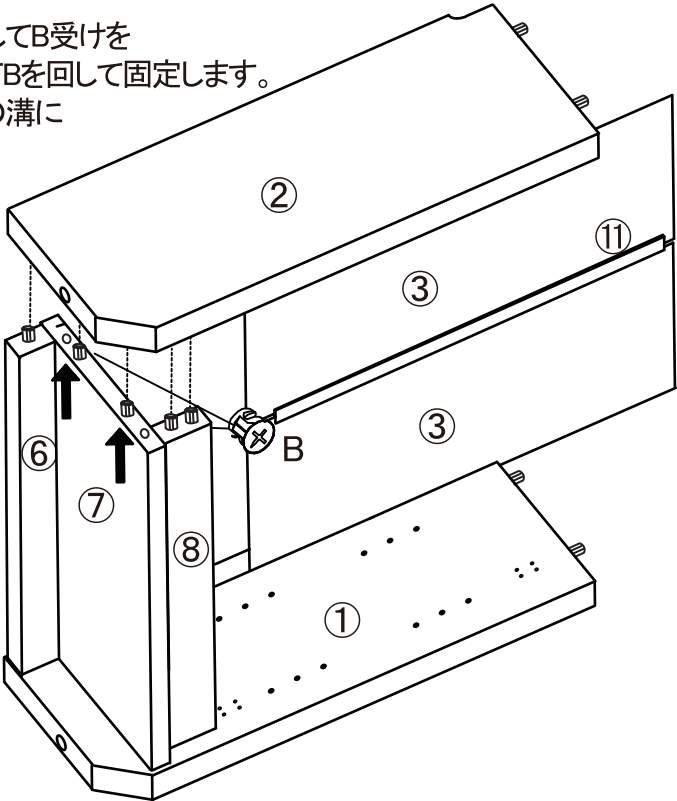


9を1・2にEで固定します。

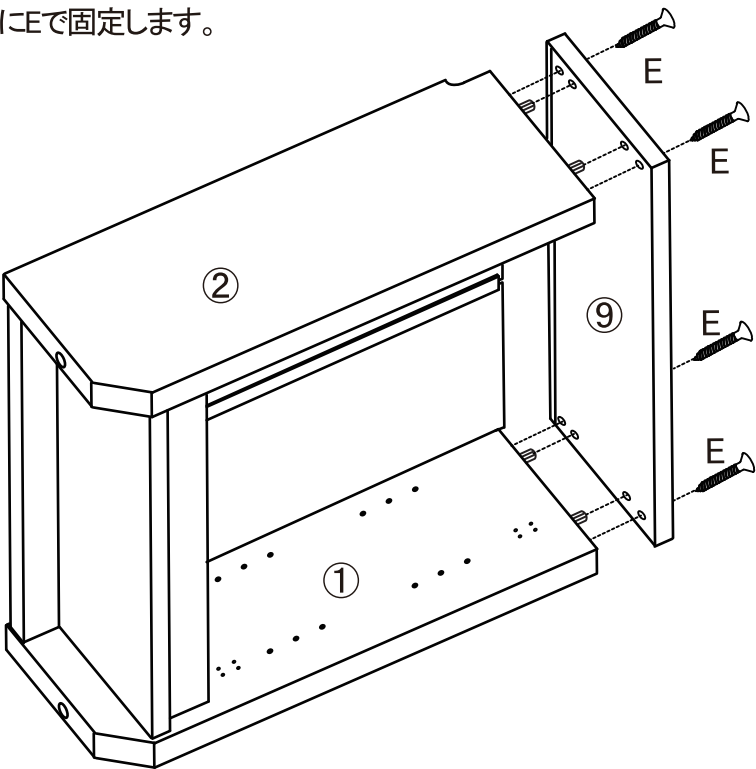


STEP5 可動棚の設置

好みの位置にIを入れ、10を設置します。

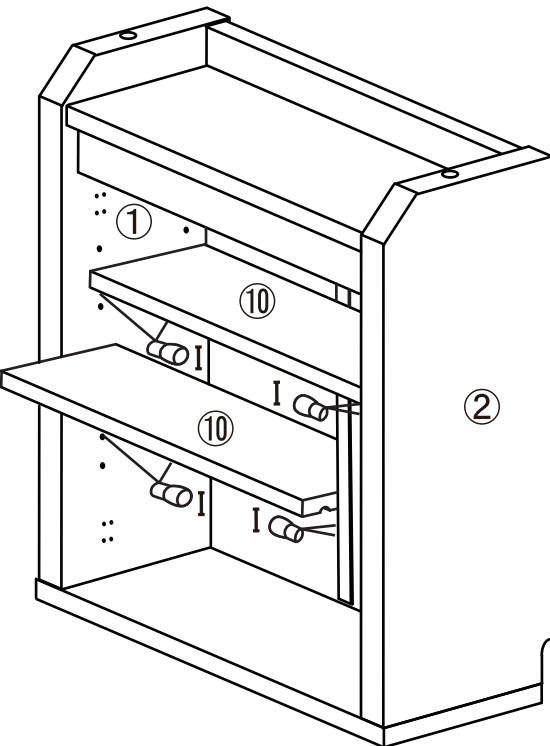


STEP6 扉の取り付け

4を1に、5を2にHで取り付けます。
図のようにバラバラにしても取り付けられますが、くつついたままでも取り付け可能です。
更に、4・5の角の締めた時に8にあたる箇所LにLを貼り付けます。

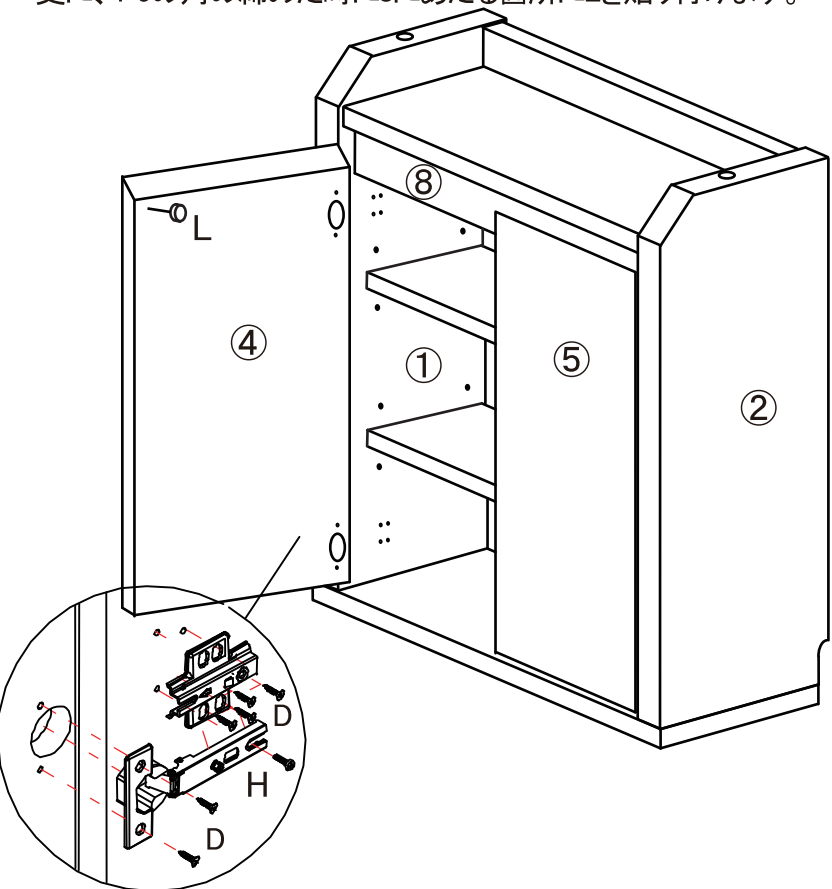


【スライド蝶番の取り付け方】

※実際の部品は側板側が4つ穴です。

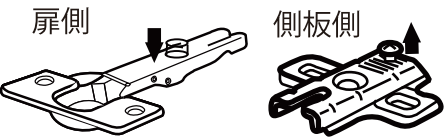

上の図のそれぞれのネジを矢印の方向へ扉側はねじ込み、側板側は出します。

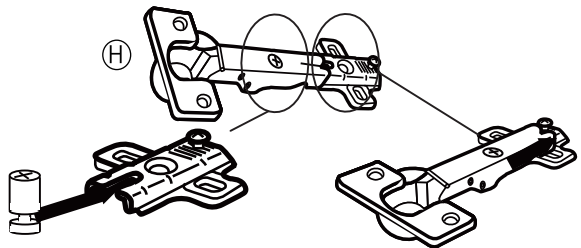


この部分に付いているボルトの細くなっている箇所が、側板側のくぼみにはまるようにします。
扉側の先のくぼみが側板側の奥のネジにはまるようにします。

最後に側板部のネジをしっかりと締め付けます。
※扉の調整は共通説明書を参照してください。

STEP7 横揺れ防止具・突っ張り金具の取り付け

本体背面の矢印の位置にJを差し込み付属ネジで固定します。

カウンター下との隙間が小さい場合はFを、大きい場合はGを1・2の上の穴にねじ込みます。
FまたはGの先にKを貼り付け、本体を設置場所に設置後、取り付けたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

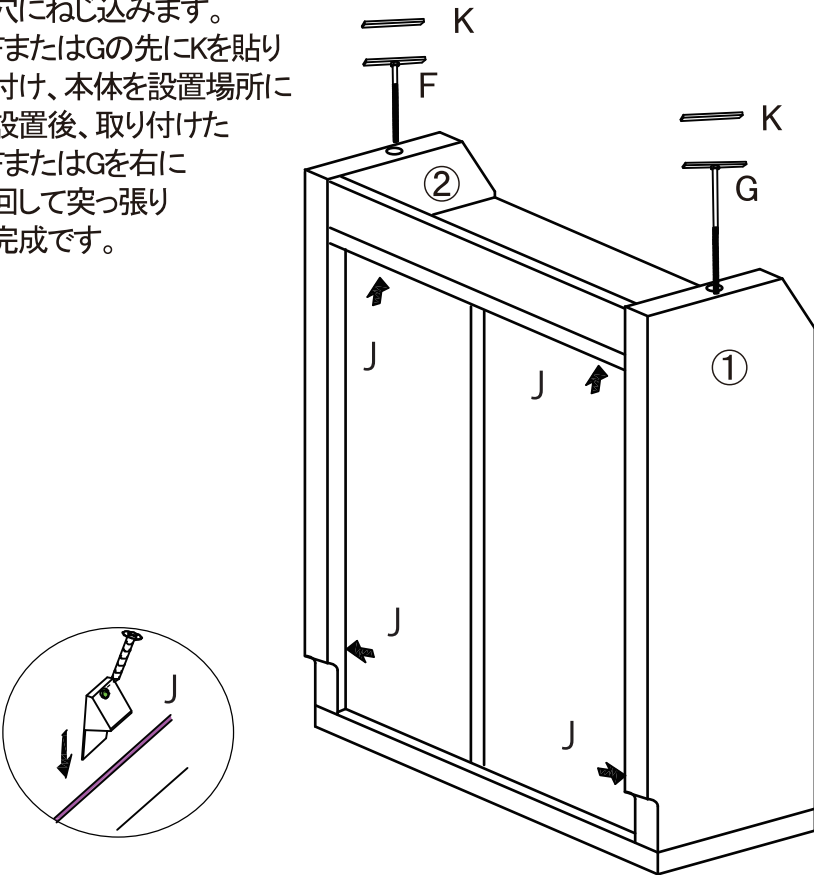

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしない
でください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・
改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。














<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存
の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。



ジェイ・ケイ・プラン(株)
フリーダイヤル
0120-331-335

■部材明細・部品明細


●下記の部品が揃っているか御確認ください。

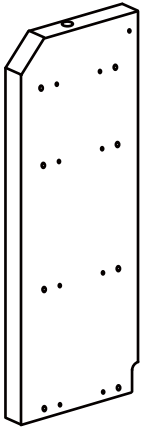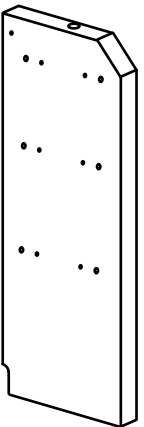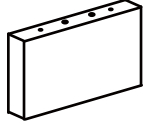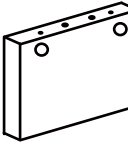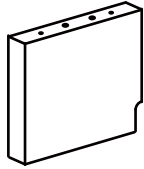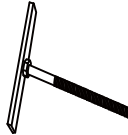① 左側板 ×1	② 右側板 ×1	③ 右天板 ×1	④ 左天板 ×1	⑤ 左固定棚上 ×1	⑥ 固定棚 ×2	⑦ 右地板 ×1	⑧ 左地板 ×1
							
		⑨ 右飾り板 ×1	⑩ 左飾り板 ×1	⑪ 補強板×3	⑫ 小側板左上 ×1	⑬ 小側板右 ×1	⑭ 小側板左下 ×1
							
A カムロックネジ×22	B カムロック受け×22	C 木ダボ×36	D 金ダボ×1	E ネジ×16	F 突っ張り金具短×2	G 突っ張り金具長×2	H クッション×4
 予備+2	 予備+2	 予備+2		 予備+2			

●完成図

【参考耐荷重】


最大伸長時 棚一枚当たり:7kg以下
無伸長時 棚一枚当たり:15kg以下

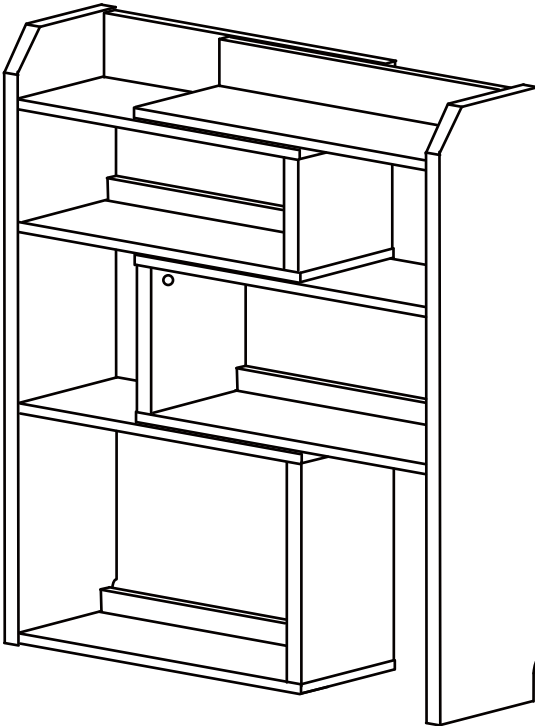



●組立て説明

STEP1 カムロックネジの取り付け

1・2、4・6(二枚)にAを注1の様にねじ込みます。

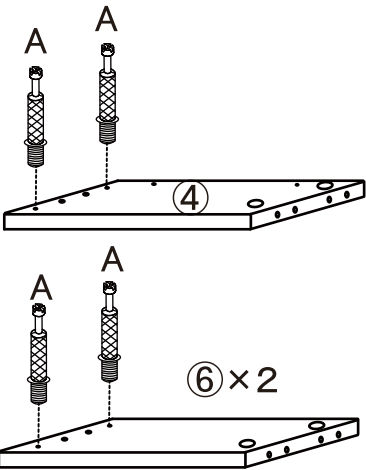


注1

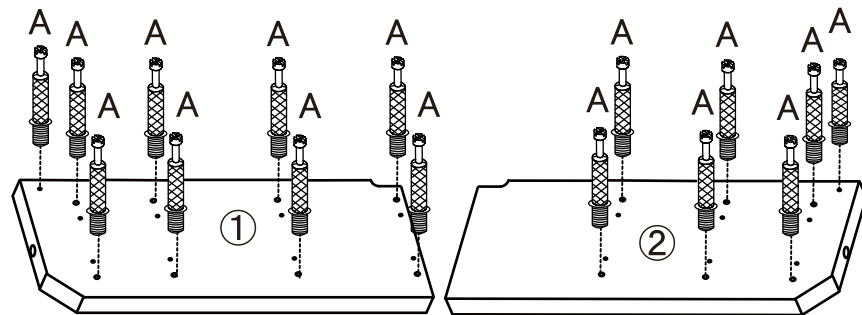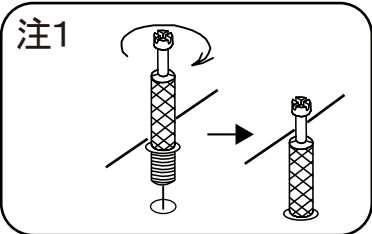


STEP2 木ダボの取り付け


3～8(6は2枚)にCを差し込みます。

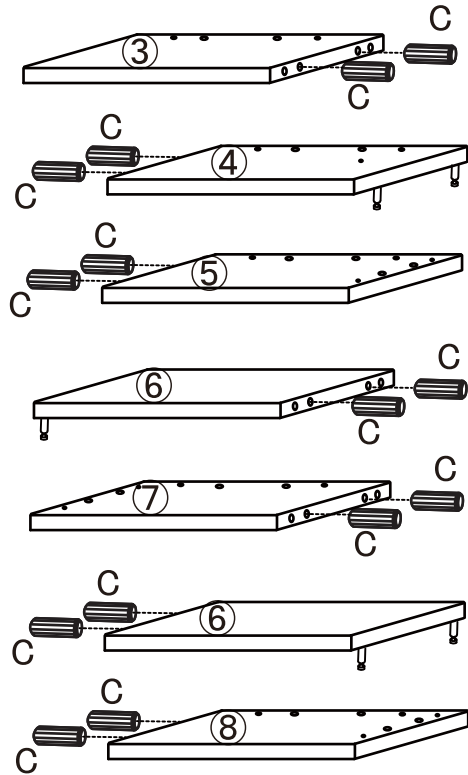

9～11(11は3枚)にCを差し込みます。

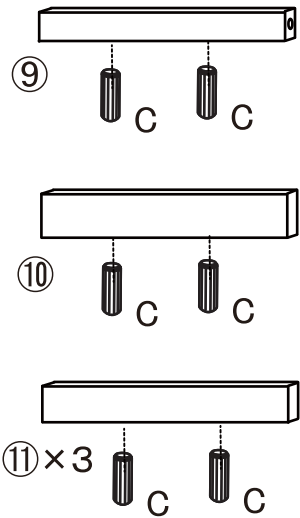


12～14にCを差し込みます。

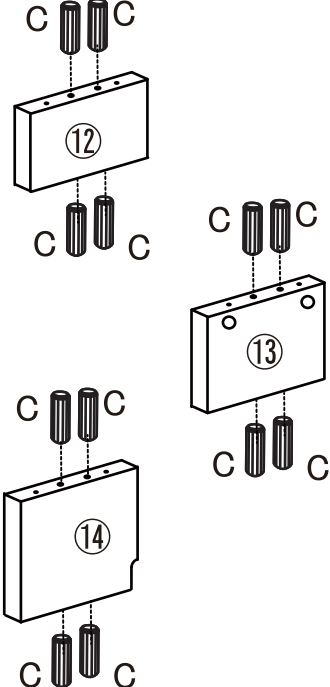


STEP3 各棚の組立て



【棚1】
3に9をダボと穴の向きをあわせて差し込みEで固定します。

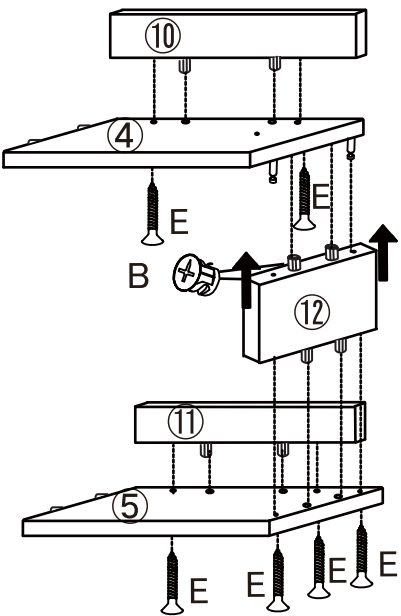


【棚3】
13にB受けを注2の様に矢印に注意してはめ込み、6に差し込んで注3の様にBを回して固定します。
7に13と11をはめ込み、Eで固定します。

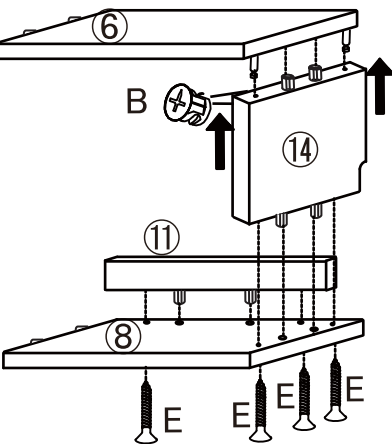

注2
図の↓のような部品のくぼみ部分の矢印を合わせます。

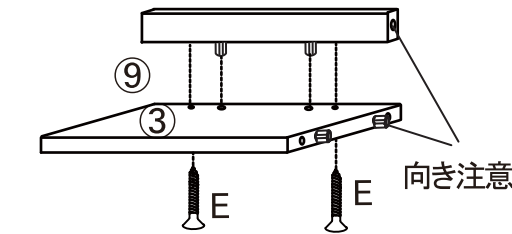


【棚2】
4に10をダボと穴の向きをあわせて差し込みEで固定します。
5に11を差し込みEで固定します。
12にB受けを注2の様に矢印に注意してはめ込み、4に差し込んで注3の様にBを回して固定します。
12に5をはめ込み、Eで固定します。

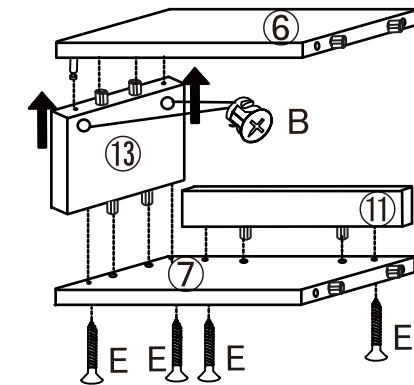

【棚4】
14にB受けを注2の様に矢印に注意してはめ込み、6に差し込んで注3の様にBを回して固定します。
8に14と11をはめ込み、Eで固定します。

注3
※固定方法は共通説明書を参照してください。

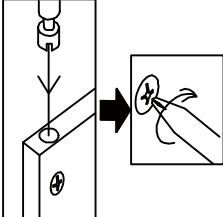


STEP4 左右棚の組立て


棚2の4・5・10、棚4の6・8にSTEP3の注2の様に矢印に注意しながらB受けをはめ込みます。

それぞれを1に
はめ込みBを
回して固定します。

4にDを差し込み
ます。

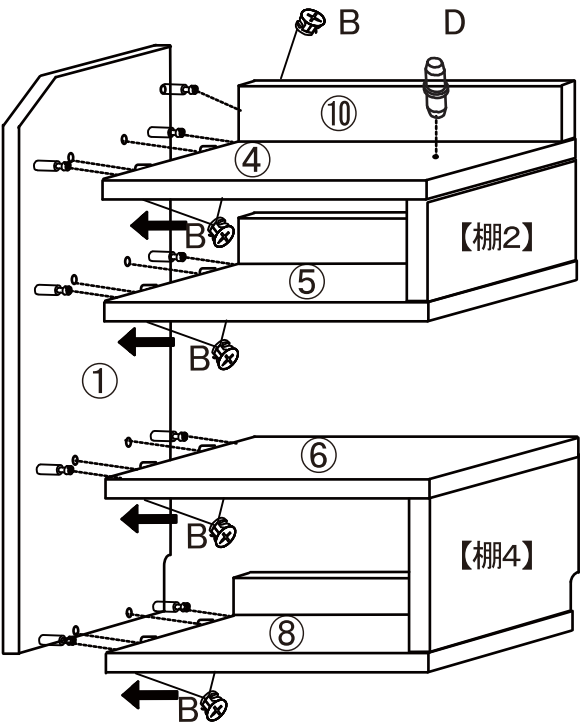

棚1の3・9棚3の6・7にSTEP3の注2の様に矢印に注意しながらBをはめ込みます。
棚2と棚3の間にはめ込み、2を差し込みBを回して固定します。
3の穴にB受けをはめ込み、4の上のD・ピンを3の裏の溝にはめこむ様に置き、2をはめ込んでBを回して固定します。

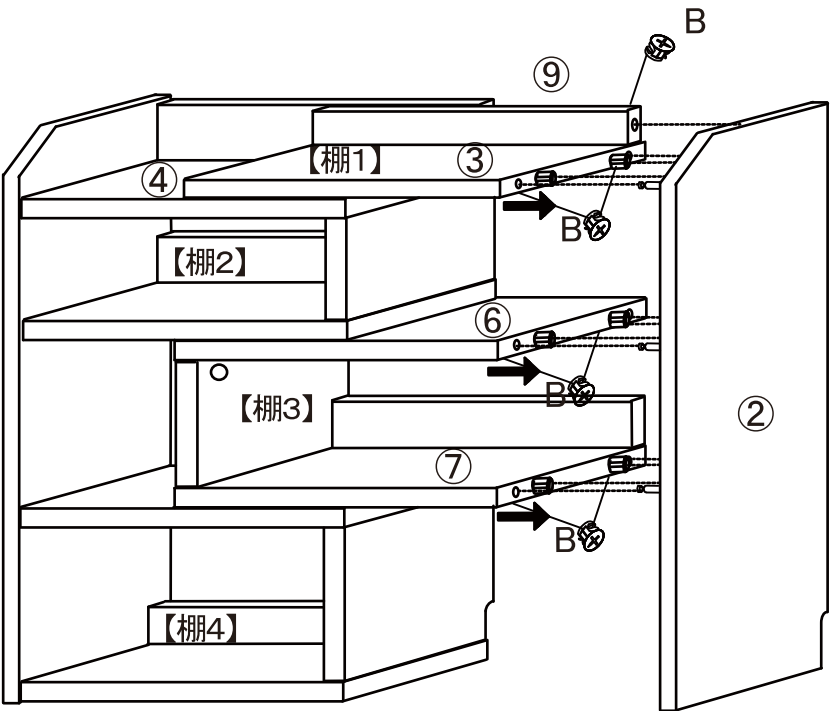


STEP5 突っ張り金具の取り付け

好みの広さに調整し、カウンター下との隙間が小さい場合はFを大きい場合はGを1・2の上の穴にねじ込みます。

FまたはGの先にHを貼り付けます。

本体を設置場所に設置後、取り付けたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

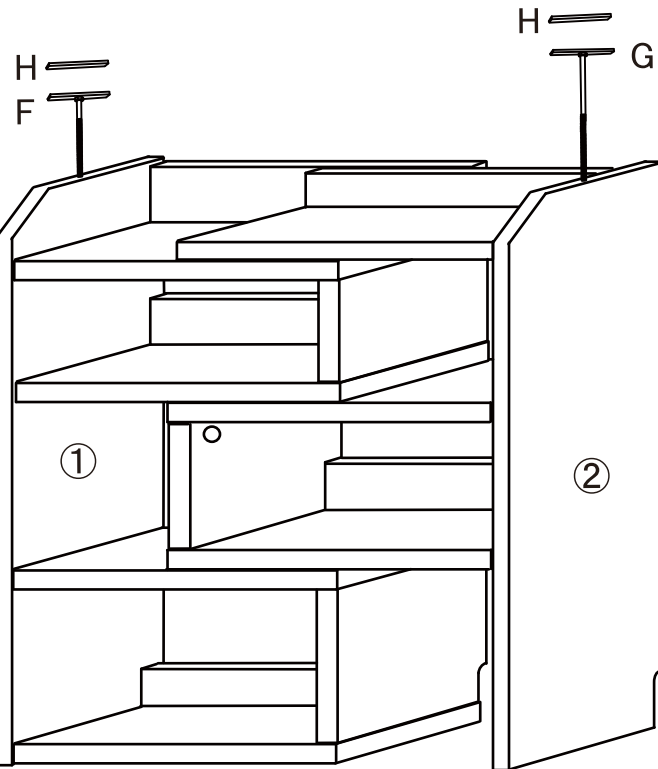

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしないでください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。











ジェイ・ケイ・プラン(株)
フリーダイヤル
0120-331-335

■部材明細・部品明細

●下記の部品が揃っているか御確認ください。

●完成図

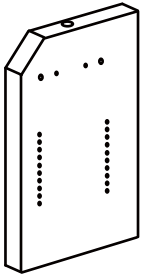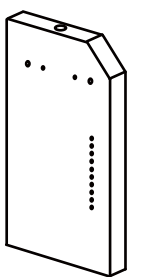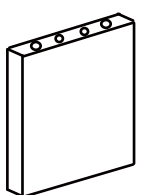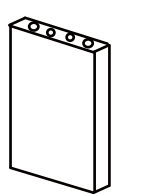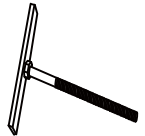
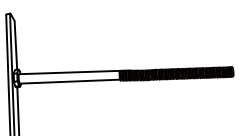
① 左側板上×1	② 右側板上×1	③ 側板下大×1	④ 側板下小×1	⑤ 天板 ×1	⑥ 可動棚 ×1	⑦ 固定棚 ×1	⑧ 底板 ×1	※左側設置図 【参考耐荷重】 各棚:5kg以下 幅木よけの為 壁面との間に隙間 が出来ます。
						 裏面に穴が多数あり		
A カムロックネジ×8  予備+1	B カムロック受け×8  予備+1	C 木ダボ大×8  予備+1	D 木ダボ小×8  予備+1	E ネジ×8  予備+1	F 突っ張り金具短×1 	G 突っ張り金具長×1 	H クッション×2 	I 棚ダボ×3 

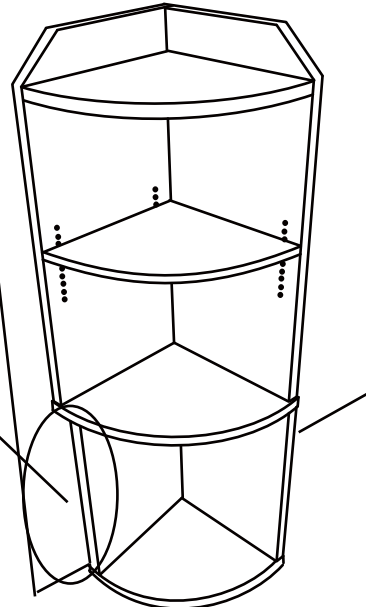


●組立て説明

STEP1 上部組立て




1・2にAを注1の様にねじ込みます。

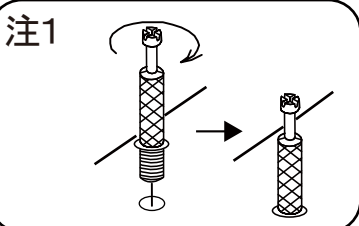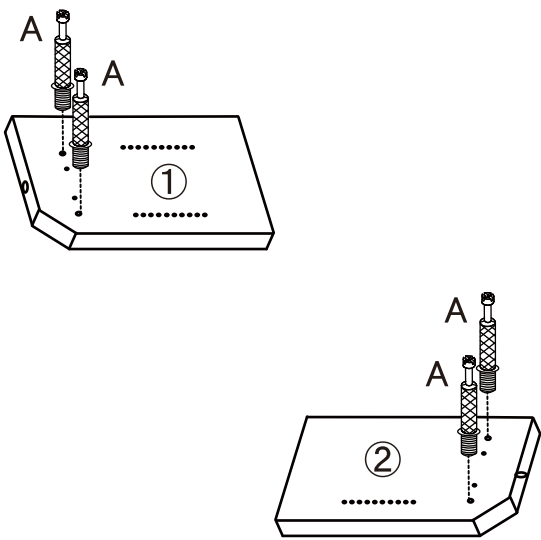


1・2・5にCを差し込みます。

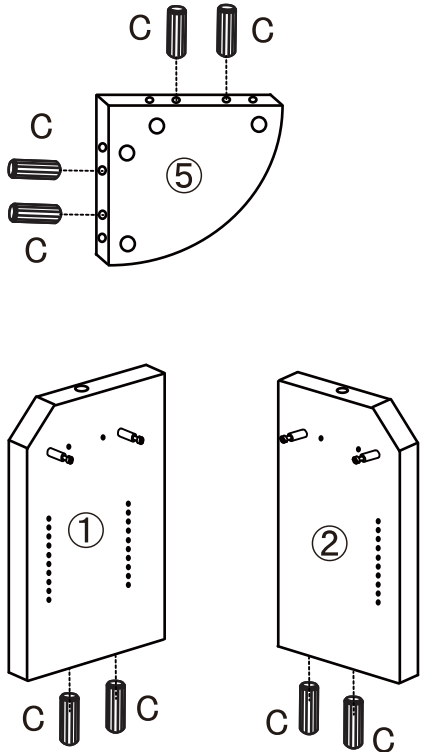

5に注2の様に矢印に注意してBをはめ込みます。
5に2を差し込み、注3の様にBを回して固定します。
同様に5に1を差し込み、注3の様にBを回して固定します。

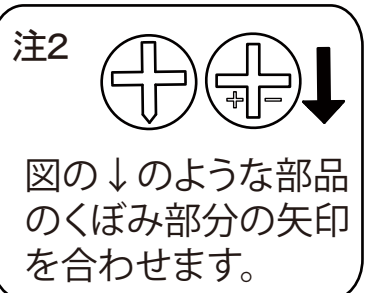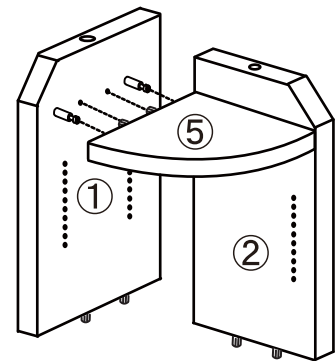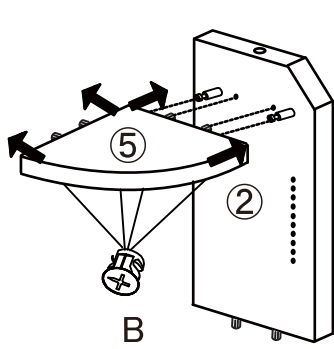


7を1・2にはめ込み、Eで固定します。

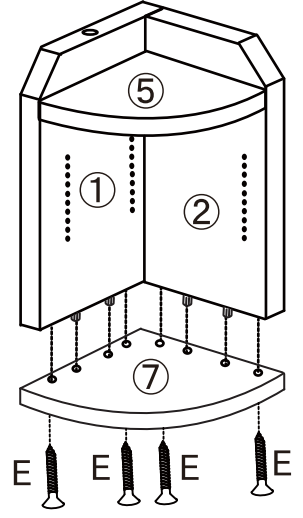


他商品の右側に設置する場合は上、左側に設置する場合は下の工程となります。

STEP2 下台の組立て（右側設置）

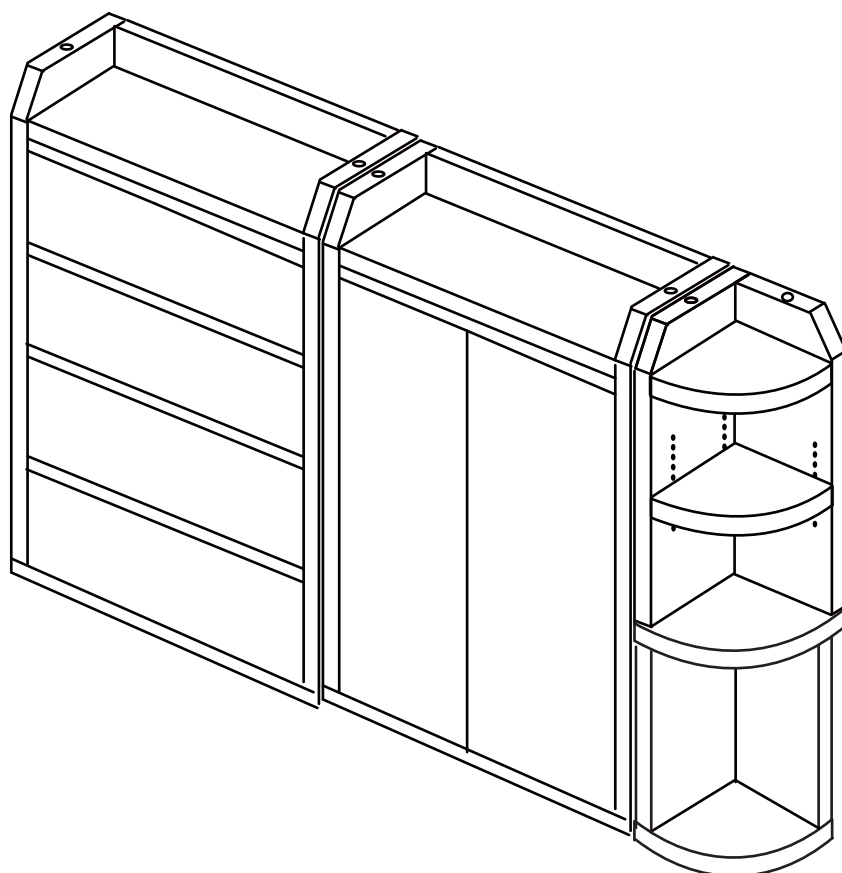


上台を裏返し、7裏面の穴にAをSTEP1の注1の様にねじ込みます。
黒穴は左側設置で組立てる際に使用します。
図の※1の穴は①②と接続するEの穴となります。

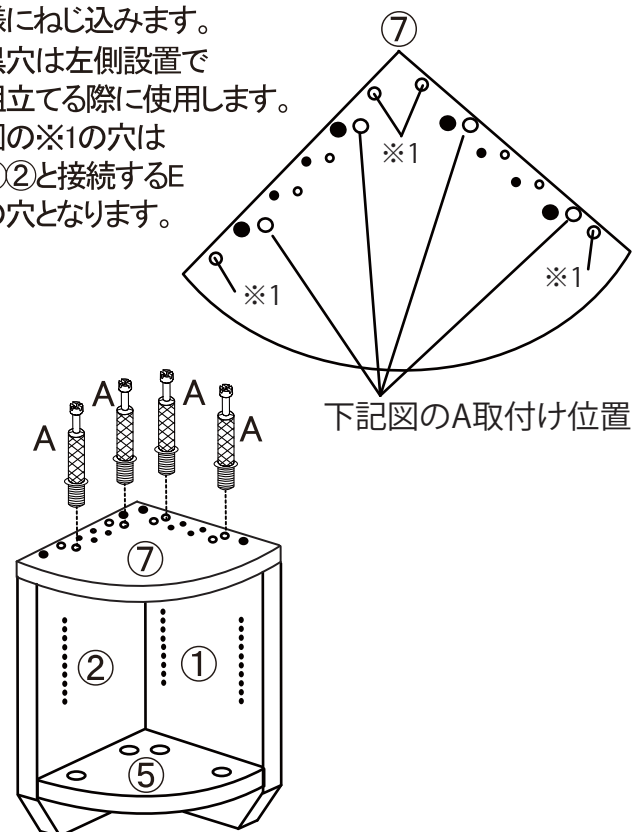


4の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。

もう一方のふちにDを差し込みます。

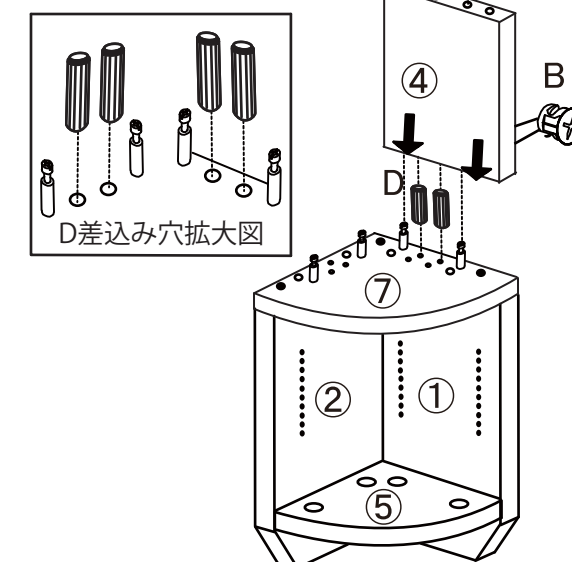


3の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。


もう一方のふちにDを差し込みます。

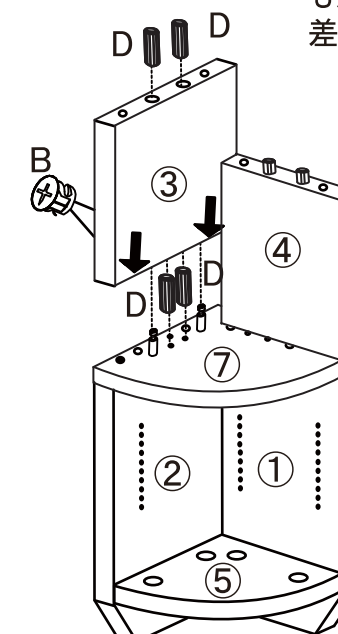

STEP2 下台の組立て（左側設置）

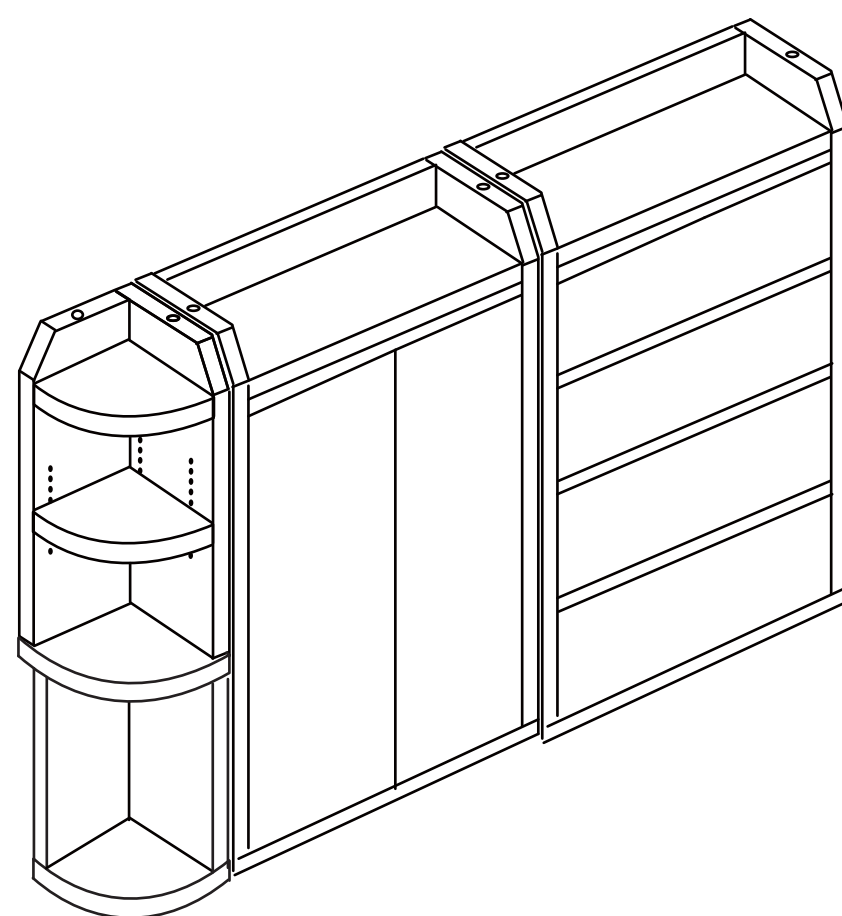


上台を裏返し、7裏面の穴にAをSTEP1の注1の様にねじ込みます。
黒穴は右側設置で組立てる際に使用します。
図の※1の穴は①②と接続するEの穴となります。

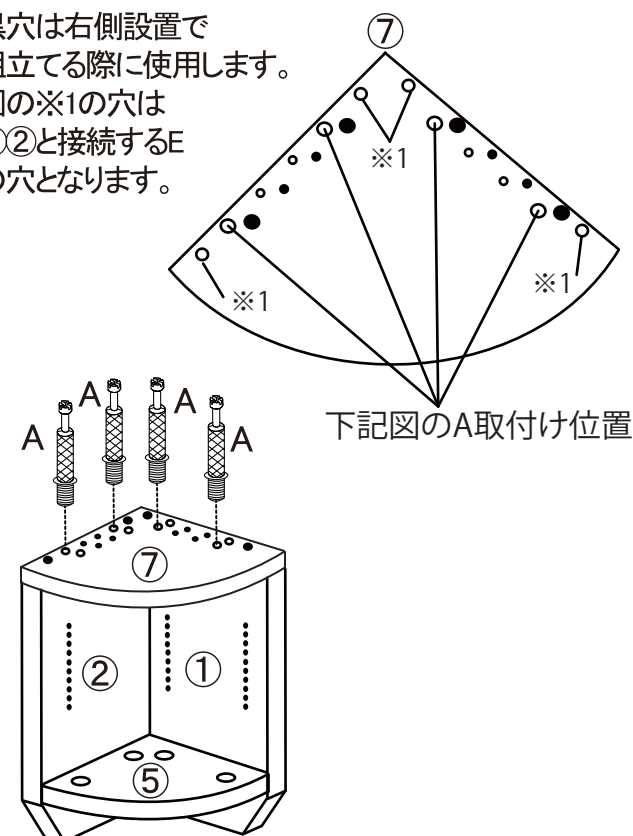


4の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。

もう一方のふちにDを差し込みます。

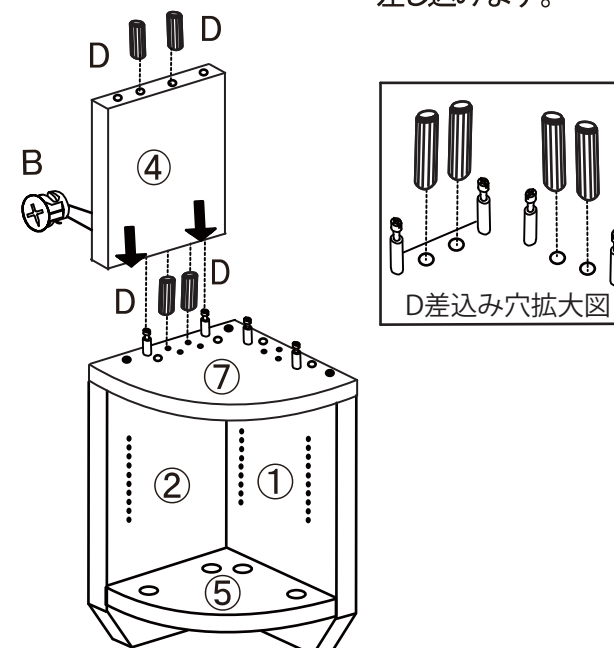


3の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。

もう一方のふちにDを差し込みます。

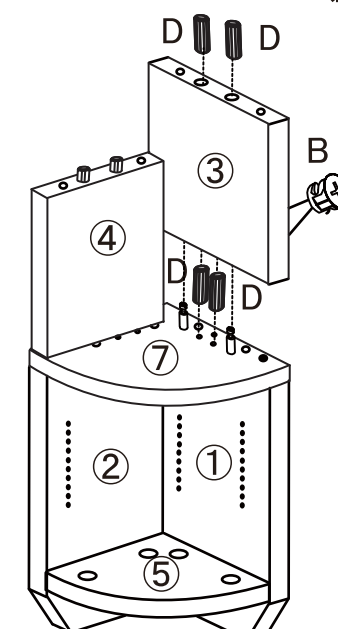


STEP3 底板の取り付け（右側設置）

8を長い辺を3側にしてはめ込みEで固定します。

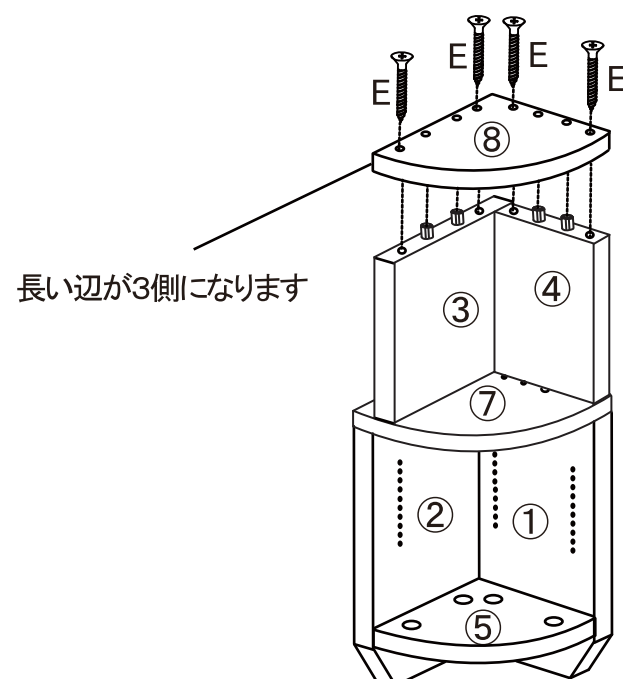


STEP3 底板の取り付け（左側設置）

8を長い辺を3側にしてはめ込みEで固定します。

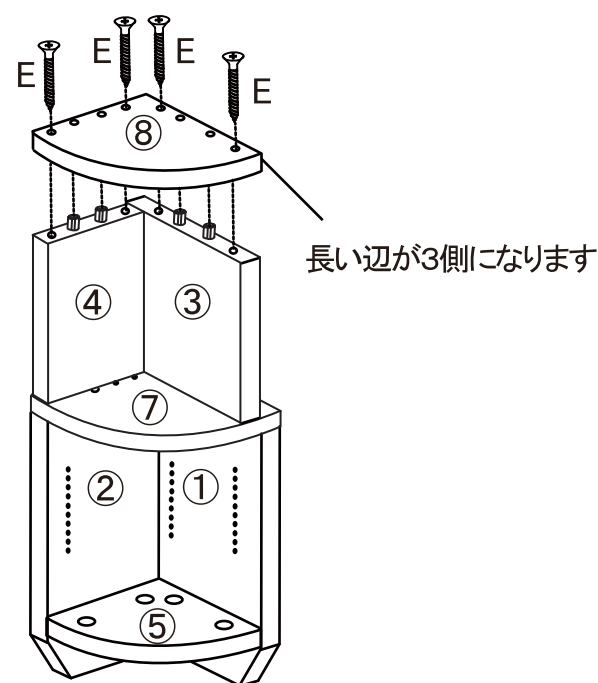


STEP4 可動棚の取り付け

6Iを付属ネジで取り付けます。
※この時点では右二つの穴のみ
取り付けます。

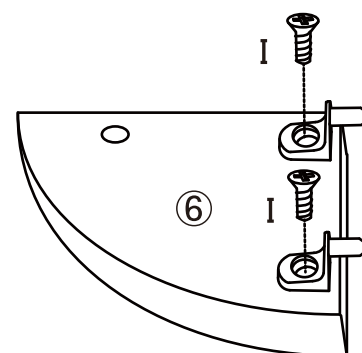

2のお好みの高さの穴にIのピンだけをさしておき、
1に取り付けたIをのピンを同じ高さの穴に差し込みます。
更に、2側に取り付けたIを6に付属ネジで取り付けます。

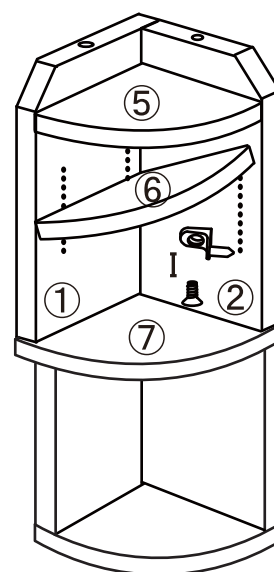


STEP5 突っ張り金具の取り付け


カウンター下との隙間が小さい場合はFを大きい場合はGを1か2の上の穴に
ねじ込みます。

FまたはGの先にHを貼り付けます。

本体を設置場所に設置後、取り付けしたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

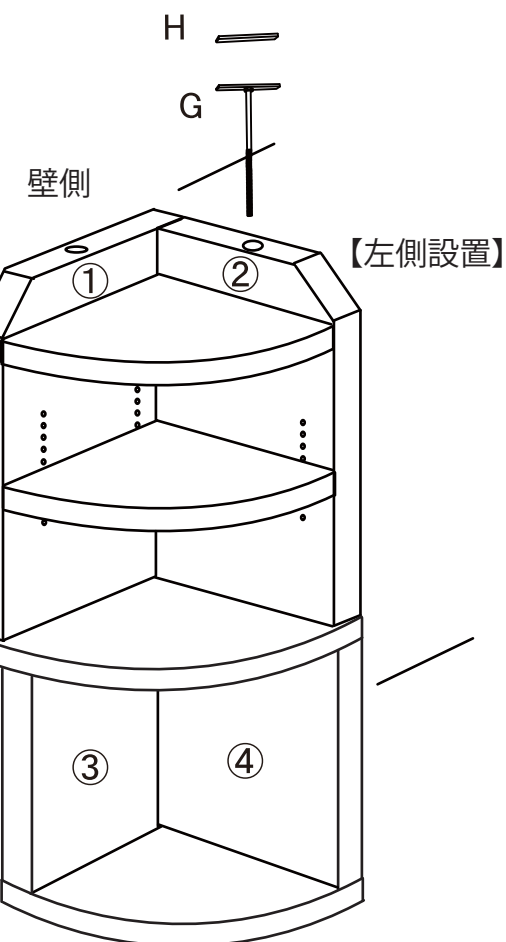


【右側設置】

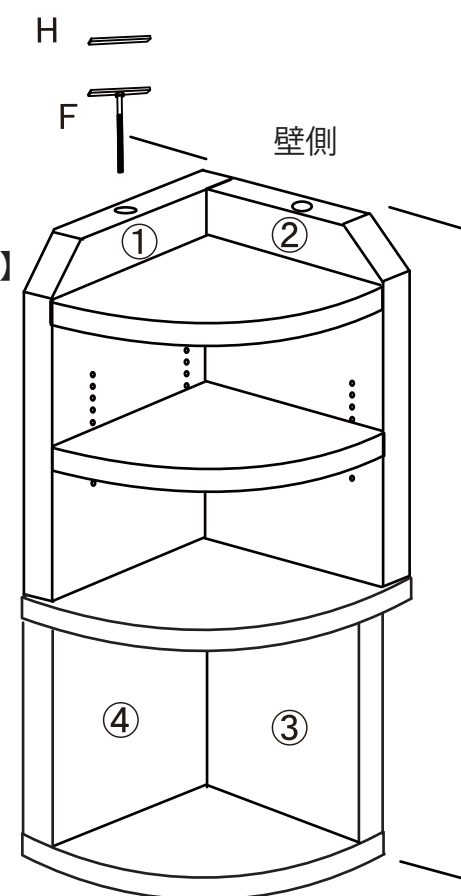

組み立て前にご確認ください。


【お詫びと訂正】

このたびは、当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製造の際は十分な注意をはらっておりますが、以下の不備がございましたら下記のご対応をお願いいたします。
お手数をお掛けし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

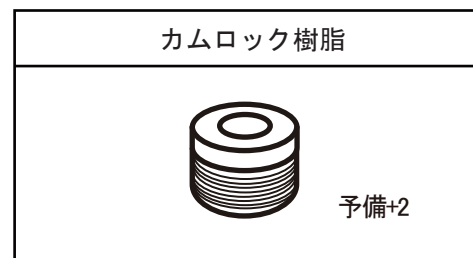

板にカムロック樹脂が入っておらず、
【A：カムロックネジ】の取り付けが出来ない場合がございます。
その際は、予備で同梱されております左図のカムロック樹脂を、
カムロックネジ取り付けの穴にはめ込んでいただきカムロックネジをお取り付けください。

【取り付け方法】

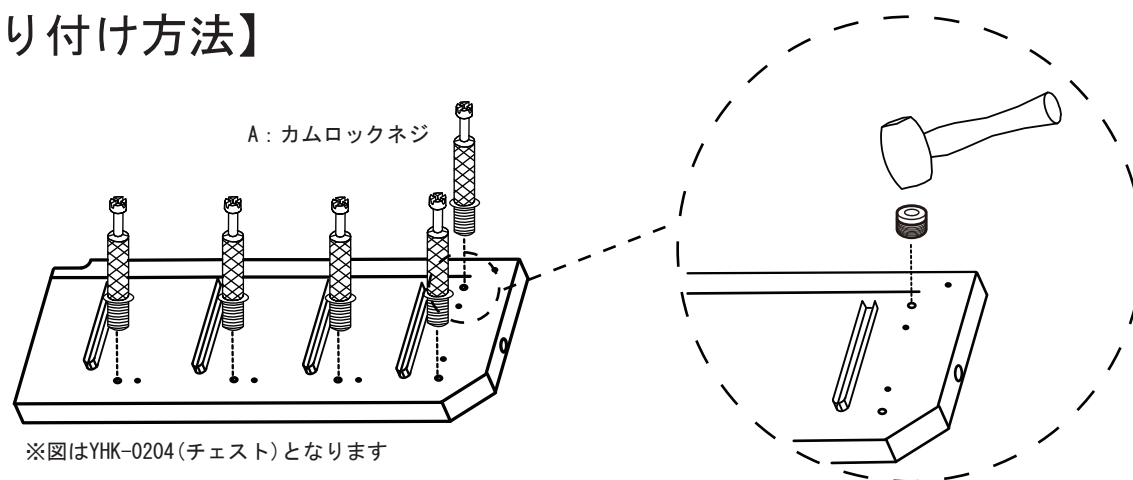

穴にカムロック樹脂を上から押し込んでください。
入りにくい場合は、あて布などを上にかぶせ、
ゴムハンマーなどで軽くたたき込んでください。

【対象商品】

・YHK-0204(チェスト)・YHK-0205(扉)・YHK-0206(伸縮ラック)・YHK-0207(コーナー)

ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 **0120-331-335**

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社

9:00～17:00 (土・日／祝日除く)