


必ずお読みください

商品名：【Freedia】フリースライド
伸縮テレビ台

型番：FAP-1007

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

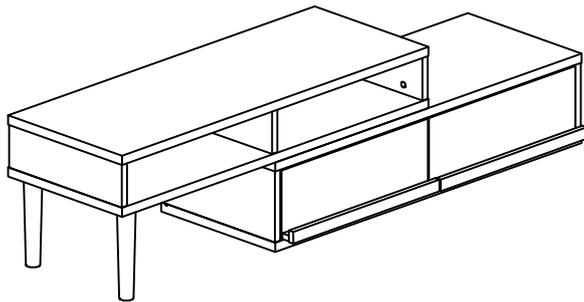

⚠️ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。（プラスドライバー推奨サイズ：PH2）
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00（土・日/祝日除く）

部材・部品一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

上部部材

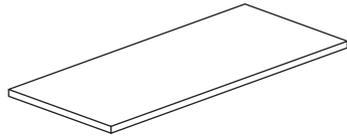

①上部天板 × 1

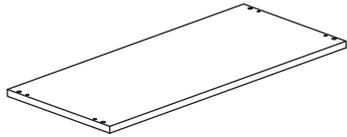

②上部地板 × 1



③上部左右側板 × 2




④上部仕切板 × 1




⑤脚 × 2

下部部材

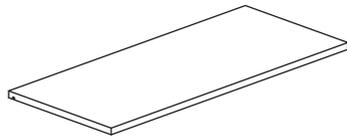

⑥下部天板 × 1

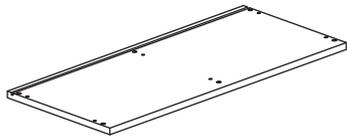

⑦下部地板 × 1



⑧下部左側板 × 1



⑨下部仕切板 × 1



⑩下部右側板 × 1



⑪下部背板 × 2

引出部材



⑫引出右前板 × 1



⑬引出左前板 × 1




⑭引出取手板小 × 2



⑮引出取手板大 × 2



⑯引出左側板 × 2




⑰引出右側板 × 2



⑱引出向板 × 2



⑲引出補強板 × 2



⑳引出底板 × 2


部品

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		木ダボ	40 予備+2		Ⓑ		38mm ネジ	10 予備+1	
Ⓒ		45mm ネジ	6		Ⓓ		50mm ネジ	4	
Ⓔ		カムロック ネジ	22 予備+2		Ⓕ		カムロック 受け	22 予備+2	
Ⓖ		六角レンチ	1		Ⓗ		クッション	8	
Ⓘ		接着剤	3		Ⓖ		ネジ隠し シール	14 予備+1	

※ⒸはⒻカムロック受けが回しにくい個所にある際にご使用ください。

必要な工具





■ お客様でご用意
ください。 プラスドライバー エプロン 軍手 ハンマー

組み立て手順


必ず2人以上で組み立ててください。

上部の組み立て

1

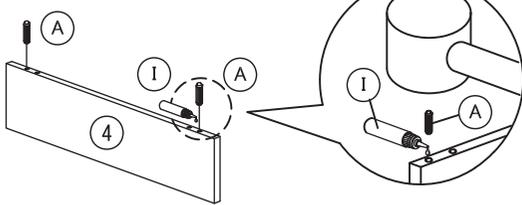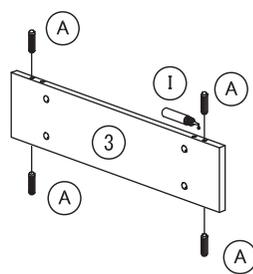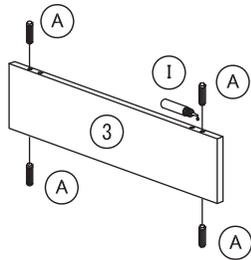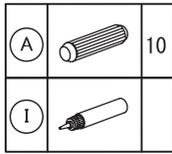

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

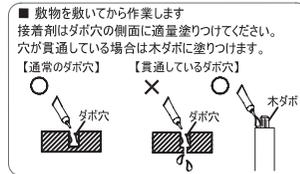


2


※完成後の上部仕切板の位置を設定できます。

完成後のイメージを確認し、カムロックネジの取り付け位置をご確認ください。


オープン部が左右対称の場合

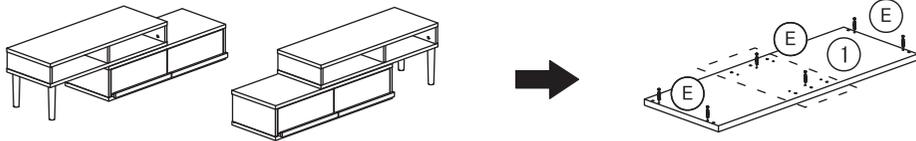




オープン部の外側を広くする場合

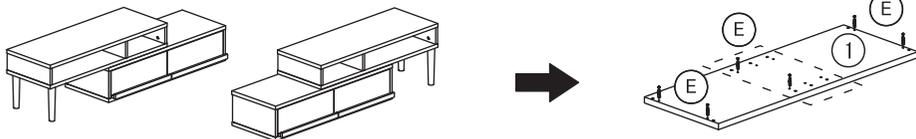

オープン部の内側を広くする場合



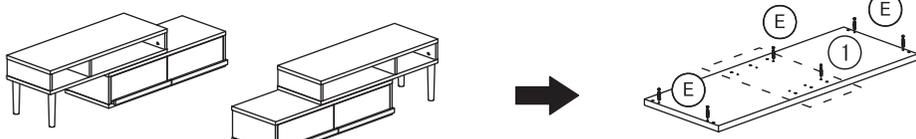


3

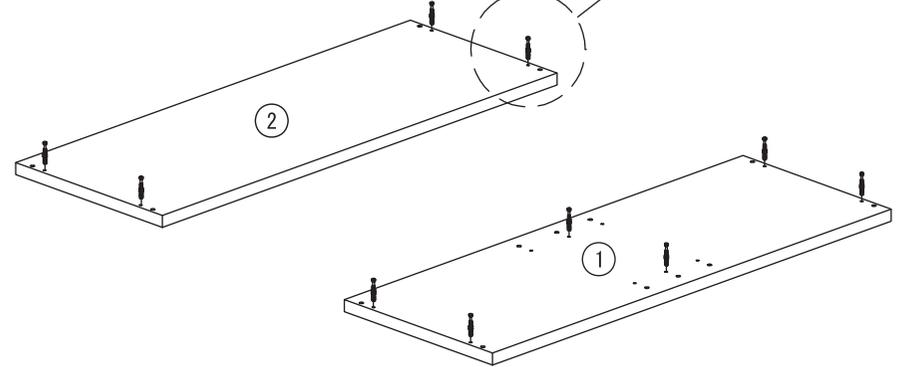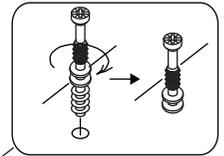

※STEP2 でご確認いただいた位置にカムロックネジを取り付けてください。

4

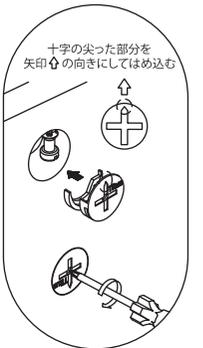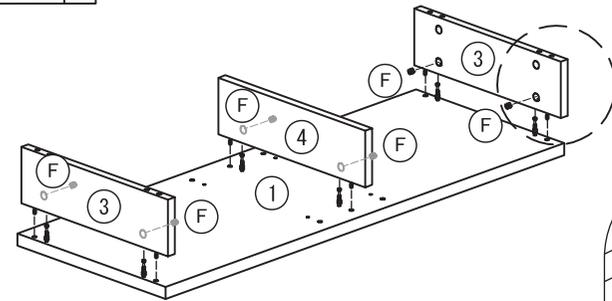

カムロック・動画はこちらへ

https://www.youtube.com/watch?v=nT5-5JT1_1o





*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

5



(F)		4
(J)		10

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

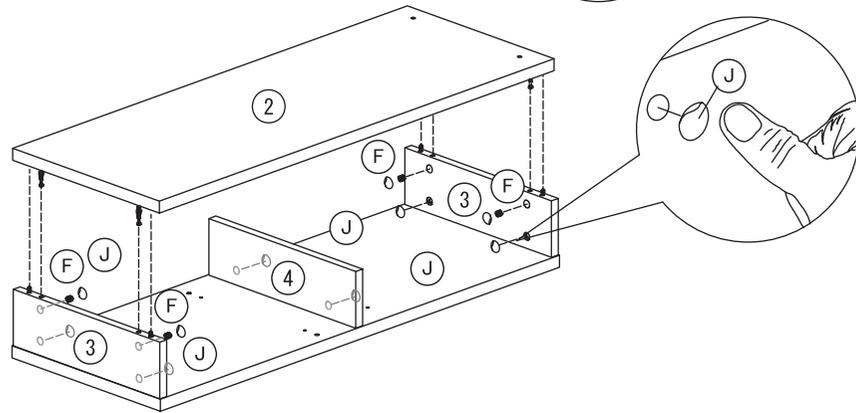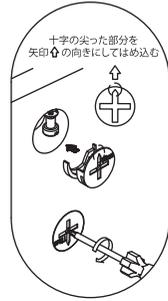

6




(H)		4
-----	--	---

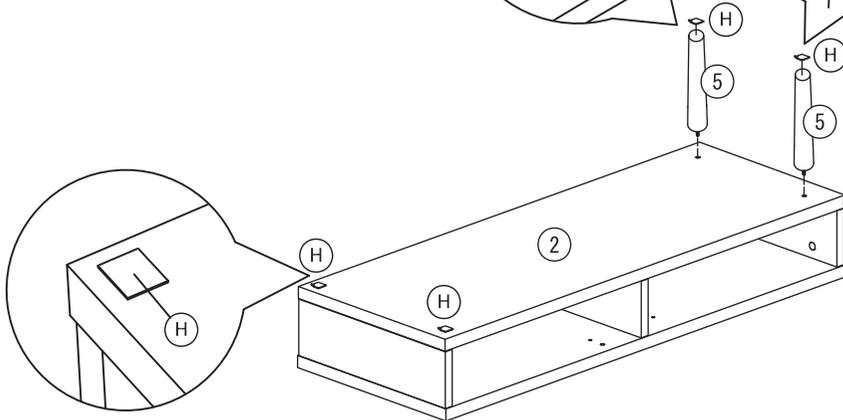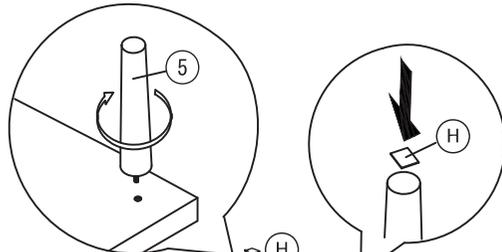

下部の組み立て


7





(A)		12
(I)		

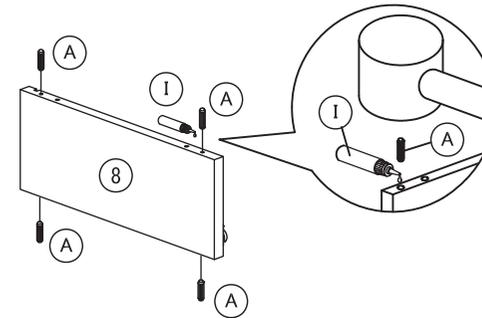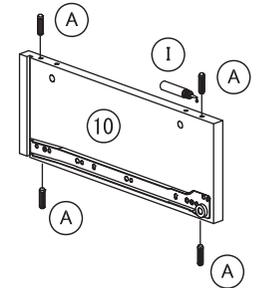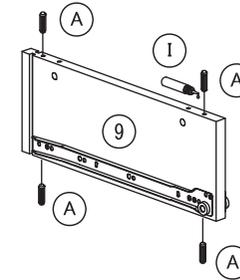



8

(C)		6
-----	--	---

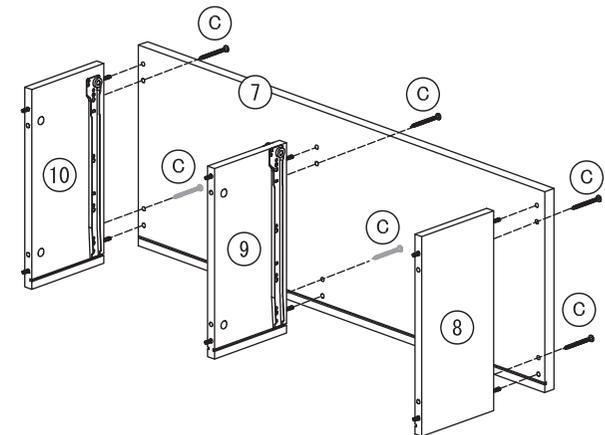


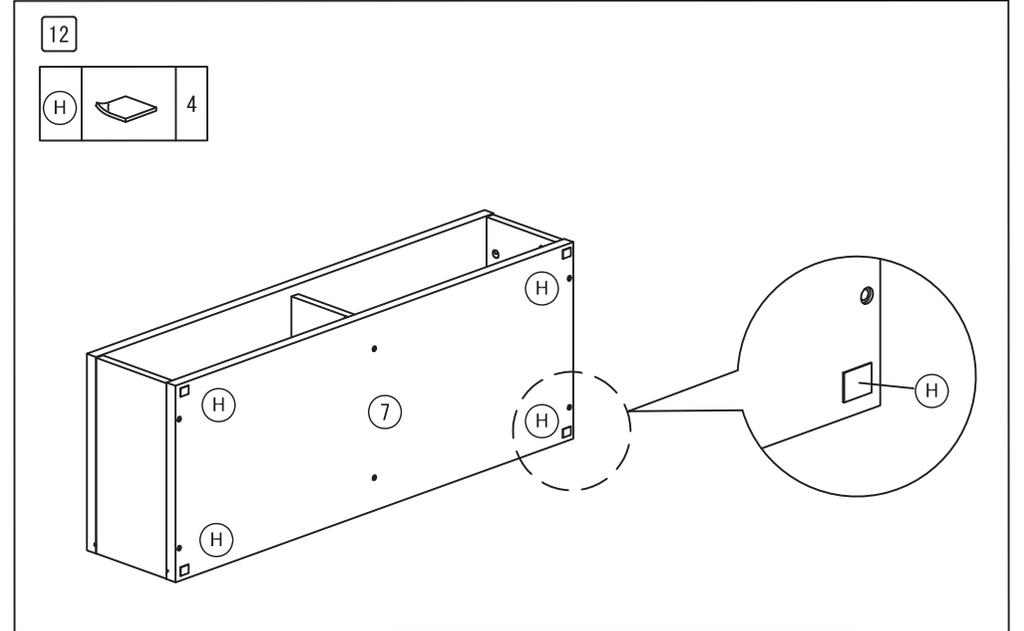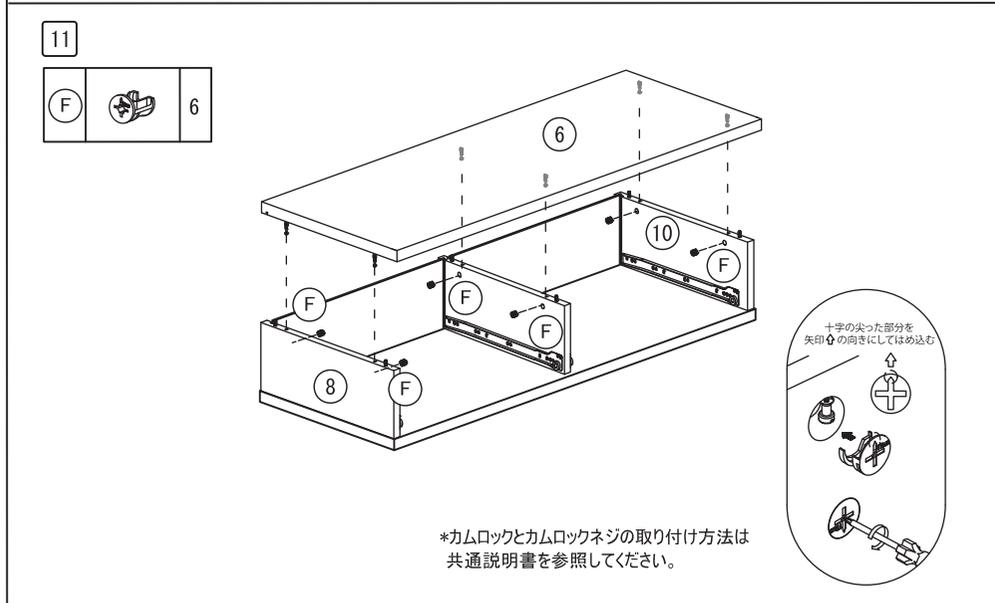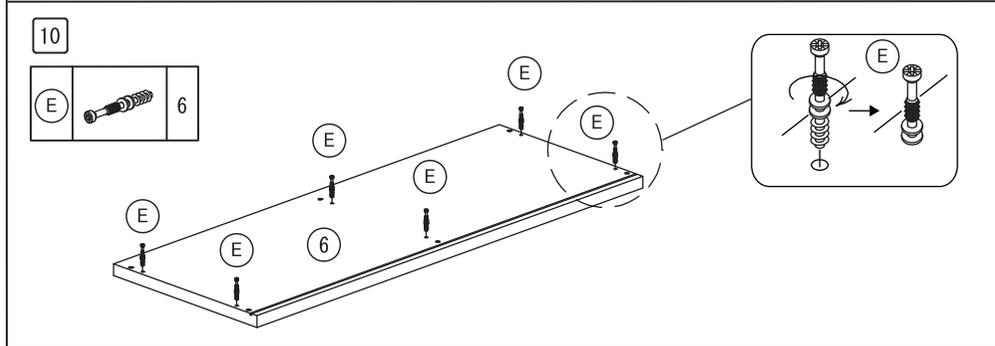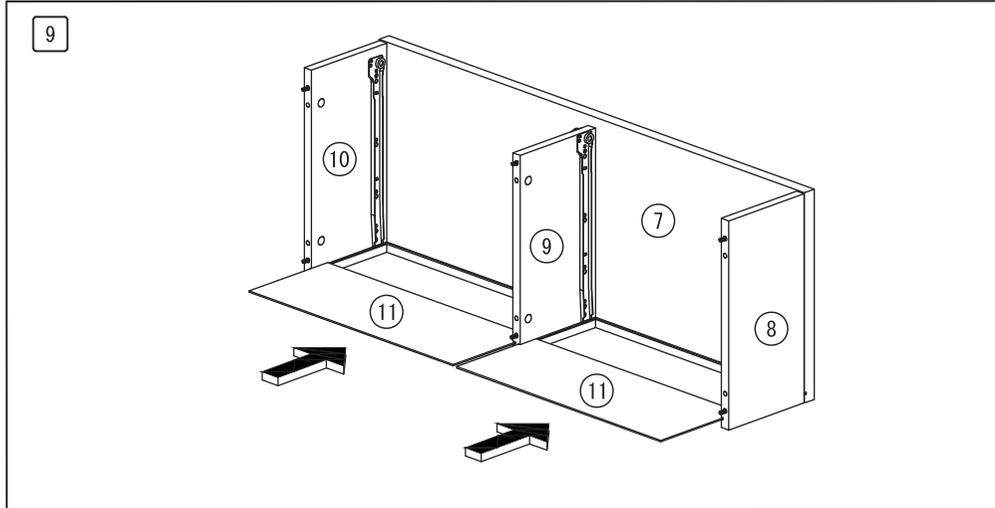



引き出しの組み立て

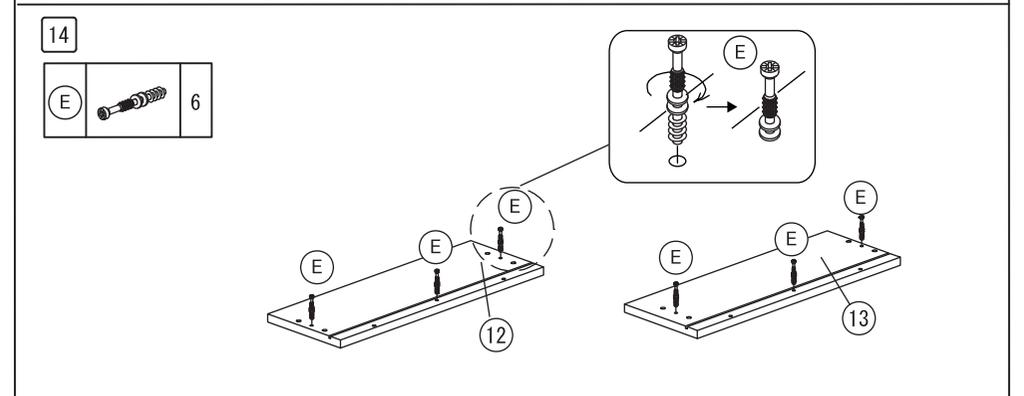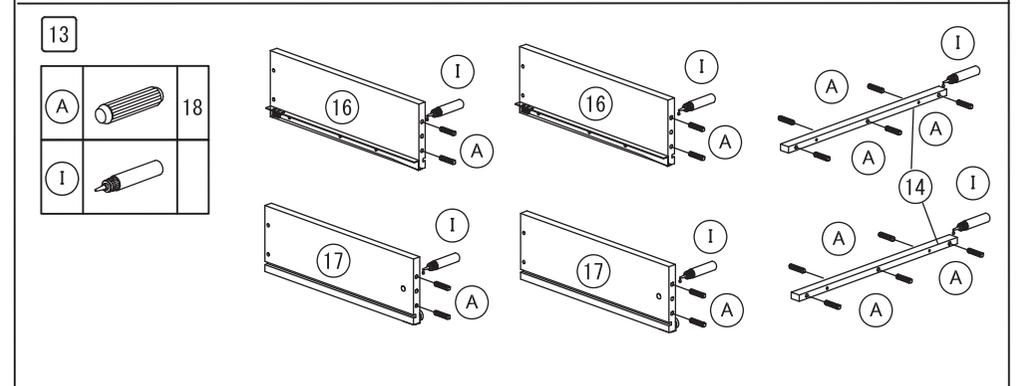



15

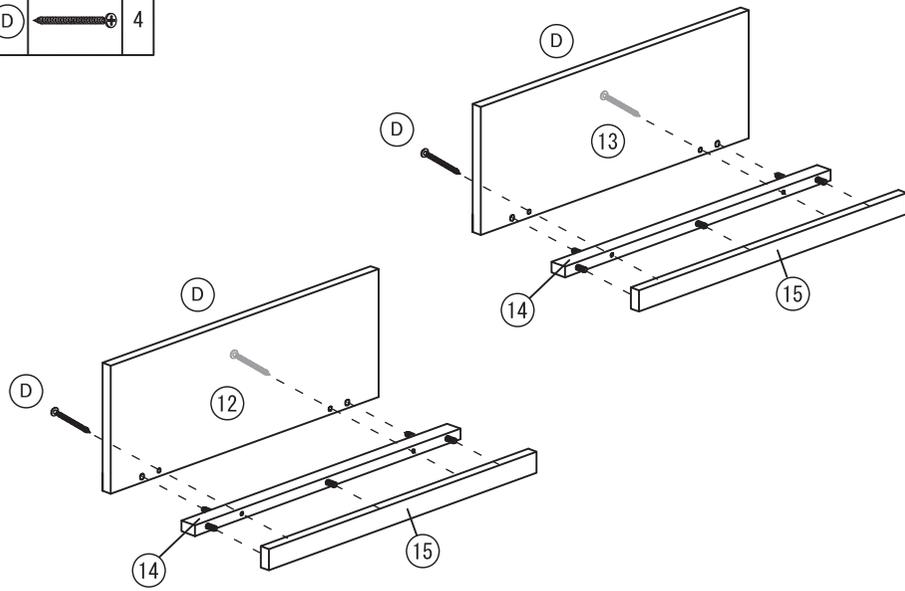

16

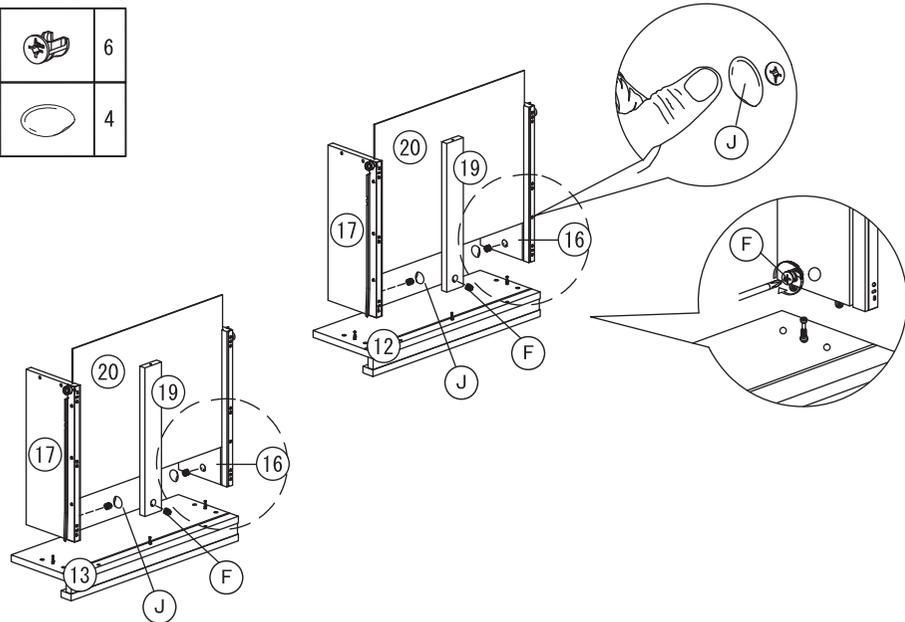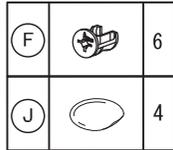

17

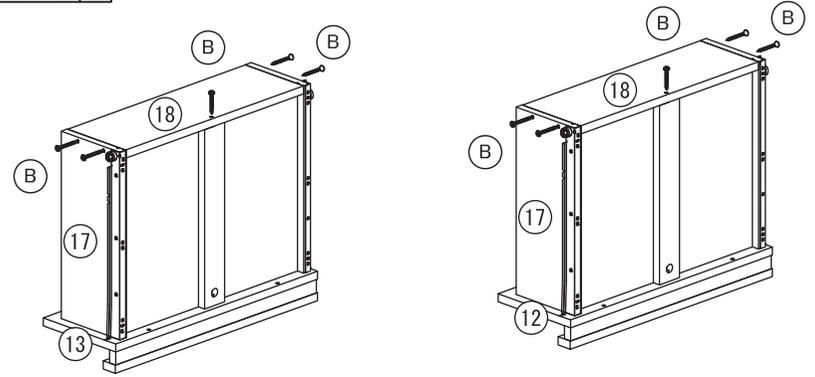

18

