

必ずお読みください

# 隙間ミニキッチン H180

型番:FKC-1533

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 品質表示


サイズ : 幅325mm×奥行395mm×高さ1805mm  
表面材 : 前板、スライド棚………合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)  
          その他………プリント紙化粧合板  
耐荷重 : スライド棚………5kg

## 取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国:中国

## 【完成図】

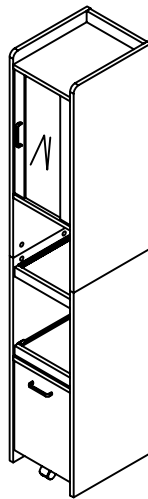

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43



9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

\*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

本体

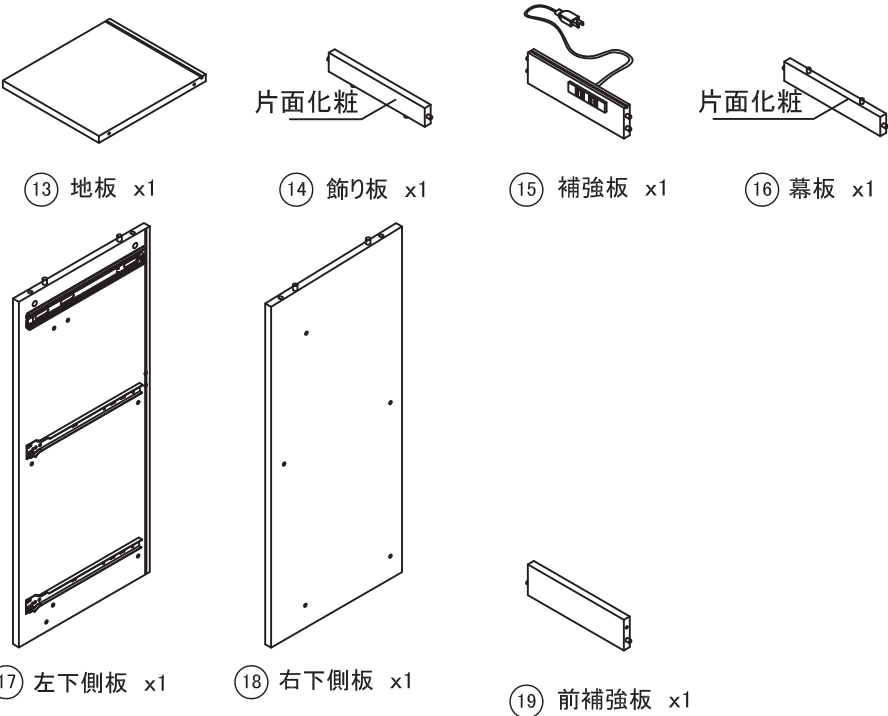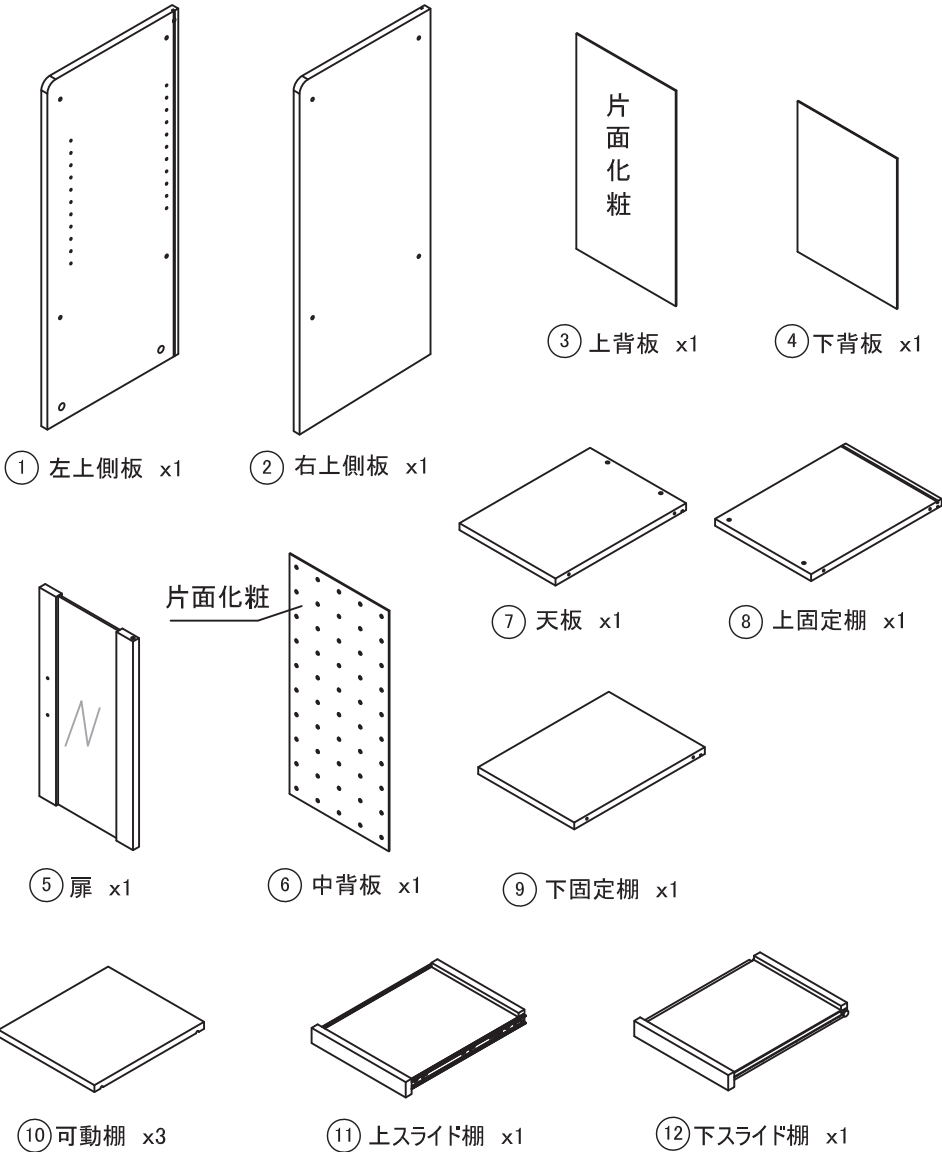

引き出し

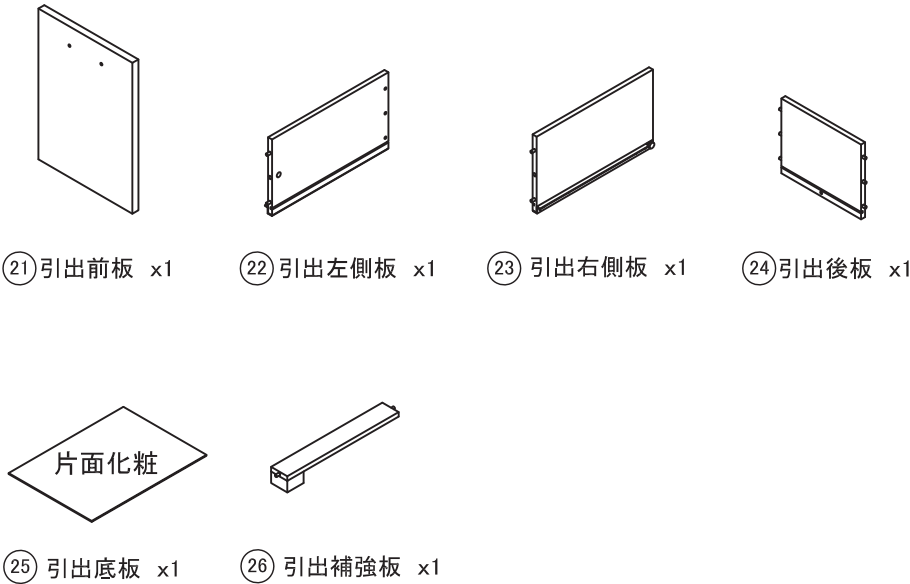

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

| 番号  | 形状                                                                                  | 名称         | 個数         | チェック | 番号  | 形状                                                                                  | 名称         | 個数         | チェック |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| (A) |    | ネジ(大)      | 18<br>予備+1 |      | (B) |    | 取手(ネジ付)    | 2          |      |
| (C) |    | ネジ(小)      | 12<br>予備+1 |      | (D) |    | ネジ(中)      | 4          |      |
| (E) |    | 接着剤        | 1          |      | (F) |    | 横揺れ防止具     | 12<br>予備+1 |      |
| (G) |   | カムロックネジ    | 2          |      | (H) |    | ネジ隠しシール    | 18<br>予備+1 |      |
| (I) |  | カムロック受け(小) | 2          |      | (J) |  | 転倒防止具      | 2          |      |
| (K) |  | 扉軸(伸縮ピン)   | 1<br>予備+1  |      | (L) |  | マグネット受     | 1          |      |
| (M) |  | 扉軸(固定ピン)   | 1<br>予備+1  |      | (N) |  | マグネット      | 1          |      |
| (O) |  | 棚受けダボ      | 12<br>予備+1 |      | (P) |  | キャスター      | 1          |      |
| (Q) |  | 両頭カムロック    | 4          |      | (R) |  | カムロック受け(大) | 8          |      |

必要な工具

■ お客様でご用意ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手





組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。


本体の組み立て

1

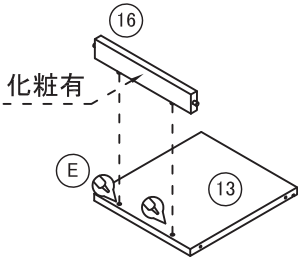
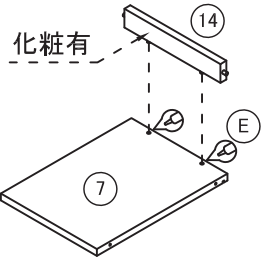


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します  
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。  
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

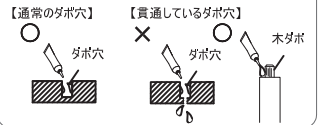


2

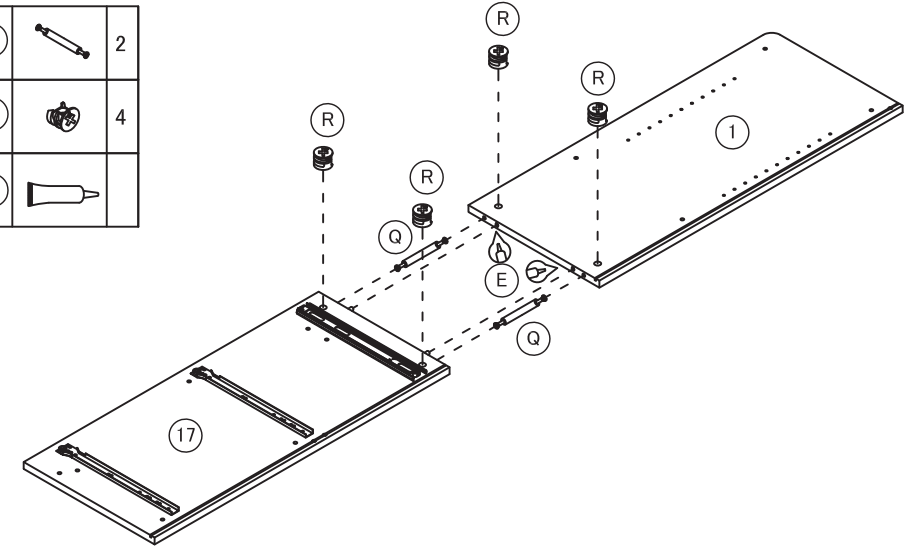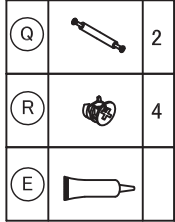

※両頭カムロックの取り付けは、別紙『両頭カムロックの取り付け方』を参照ください。

3

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Q |  | 2 |
| R |  | 4 |
| E |  |   |

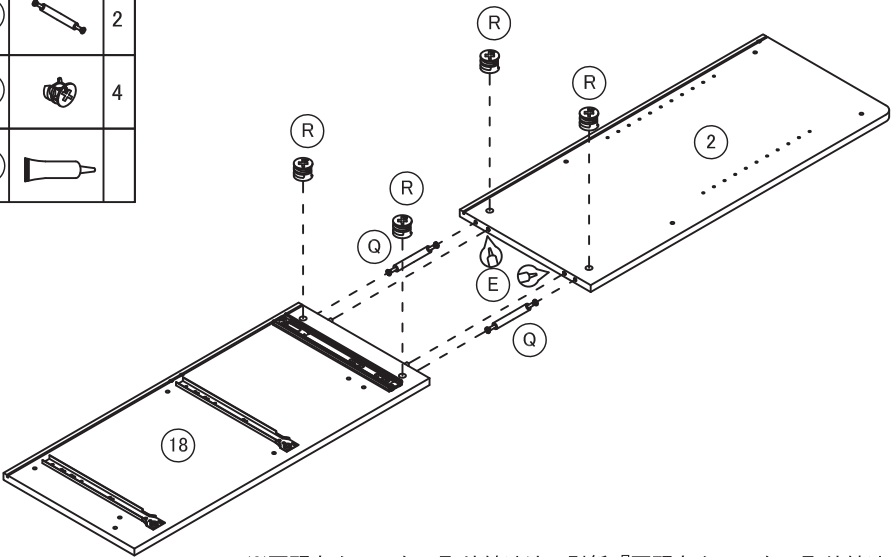


※両頭カムロックの取り付けは、別紙『両頭カムロックの取り付け方』を参照ください。

4

|   |                                                                                    |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A |   | 9 |
| E |  |   |


※⑧の板は穴のある面が上を向くように取り付けてください。

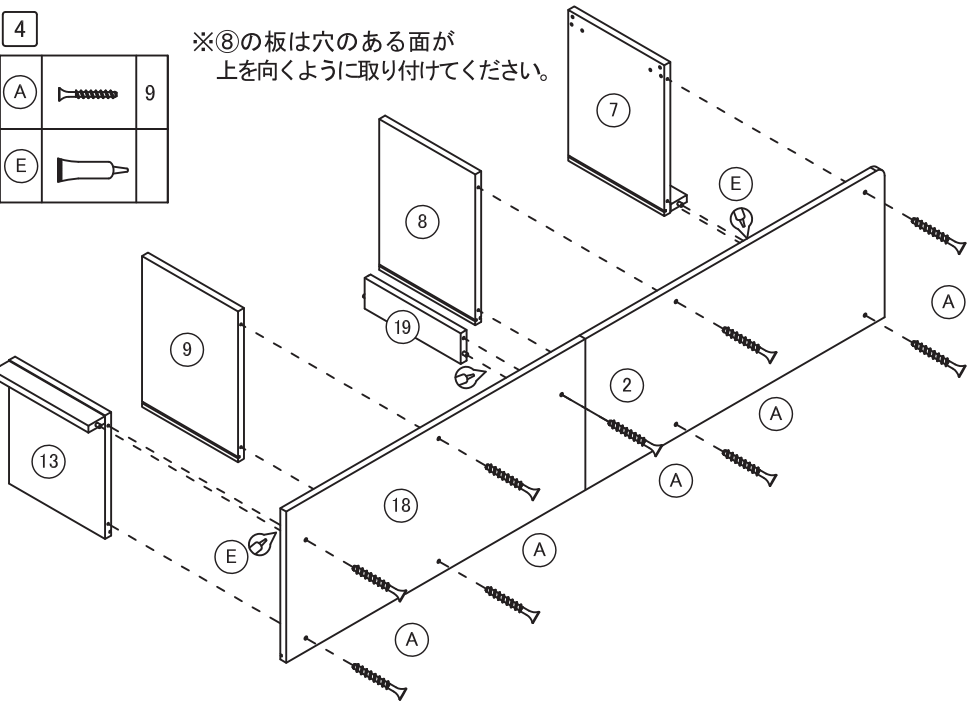

5


※⑮の板は溝のある面が上を向くように取り付けてください。

|   |                                                                                     |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| E |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

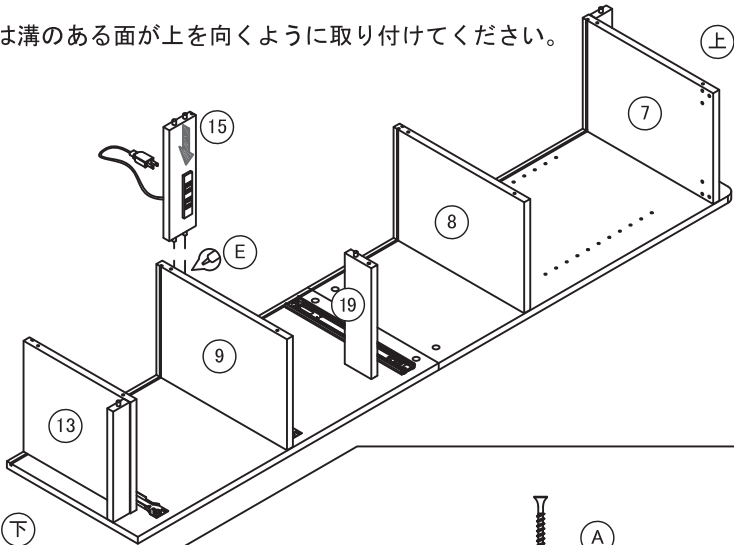

6



|   |                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A |  | 9 |
| E |  |   |

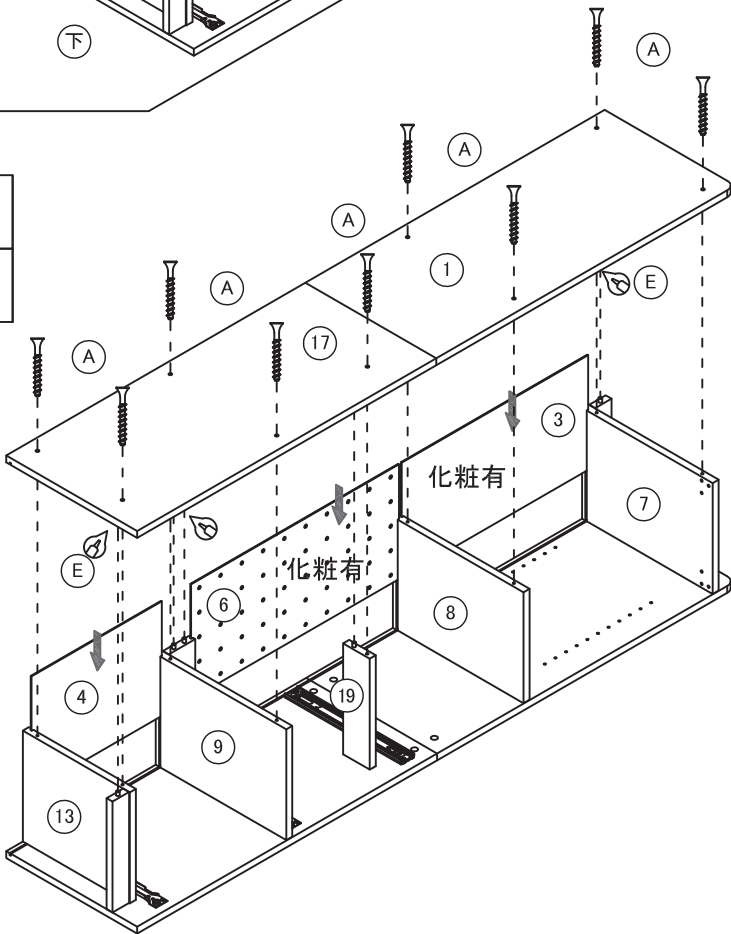

引き出しの組み立て



7

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| G |  | 2 |
| D |  | 4 |
| P |  | 1 |
| E |  |   |

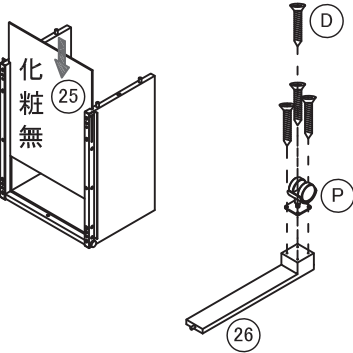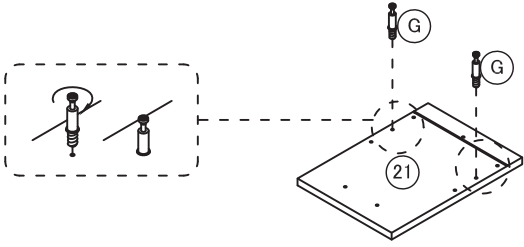

8

|   |                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| B |    | 1 |
| I |   | 2 |
| E |  |   |

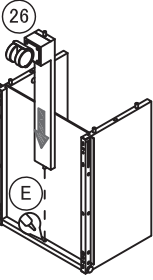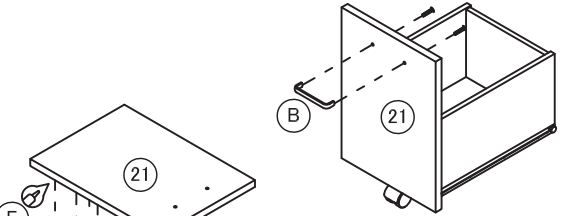

\*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。


カムロックとカムロックネジの締め方



9

|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O |  | 12 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|


※他の可動棚も同じように取り付けてください。

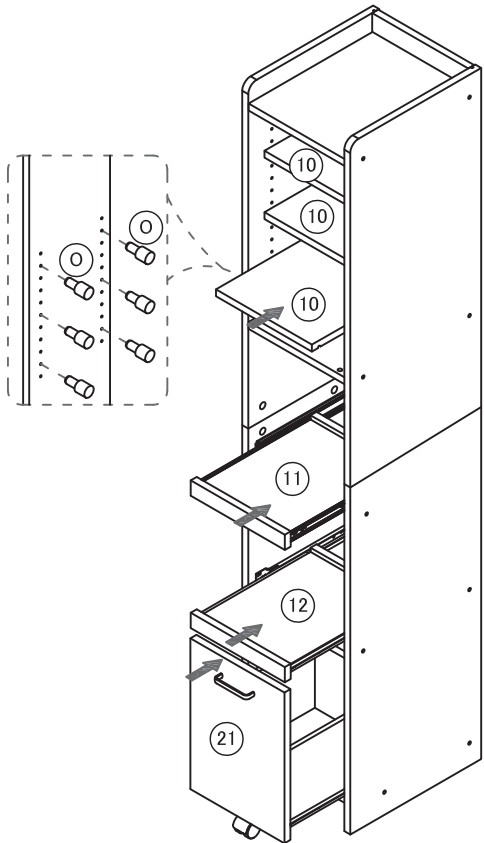

ダブルスライドレールについて

1


本体に取り付けた外側のレールから、内側のレールを手前に引き出します。中にある「ベアリングレール」も引き出してください。

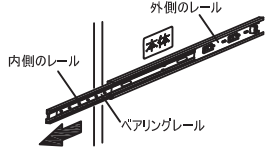

注意

スライドレールを取り付ける際は、必ず本体内側のレールから「ベアリングレール」を取り出した状態にしてください。

「ベアリングレール」を引き出さないで取り付けると破損の原因になりますのでご注意ください。



ベアリングレールが取り出されている。




ベアリングレールが取り出されていない。



2


引き出したベアリングレールに、スライド部(引き出し、スライド棚など)のレールを3cmほど左右均等に差し込みます。

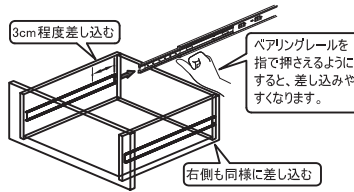

3

レール取り付け位置あたりの前板を水平に押し込んでください。

少し強めに押し込んでください。

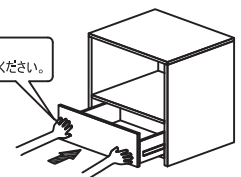


- レールを押し込む際に途中でいったん止まりますが、そのまま押し込んでください。
- 固くて入らない場合は、レールを取り外して再度入れ直してください。
- 大きい引き出しは左右のレールが合わせにくい場合があります。二人で左右のレールを持って差し込んでください。

10


|     |                                                                                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| (B) |  | 1 |
| (K) |  | 1 |
| (M) |  | 1 |
| (L) |  | 1 |
| (N) |  | 1 |

扉を左開きにする場合

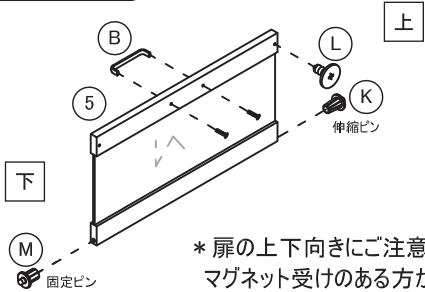

\* 扉の上下向きにご注意ください。  
マグネット受けのある方が上側になります。  
間違えて取り付けした場合扉を外せなくなります。


扉を右開きにする場合

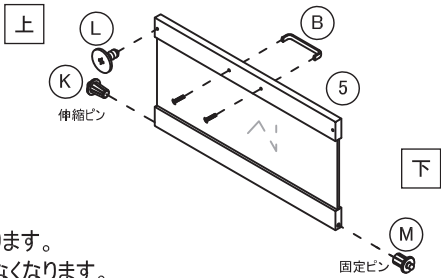

\* 扉の上下向きにご注意ください。  
マグネット受けのある方が上側になります。  
間違えて取り付けした場合扉を外せなくなります。

\* 指で押さえながら取付けて下さい。


\* 扉軸の取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

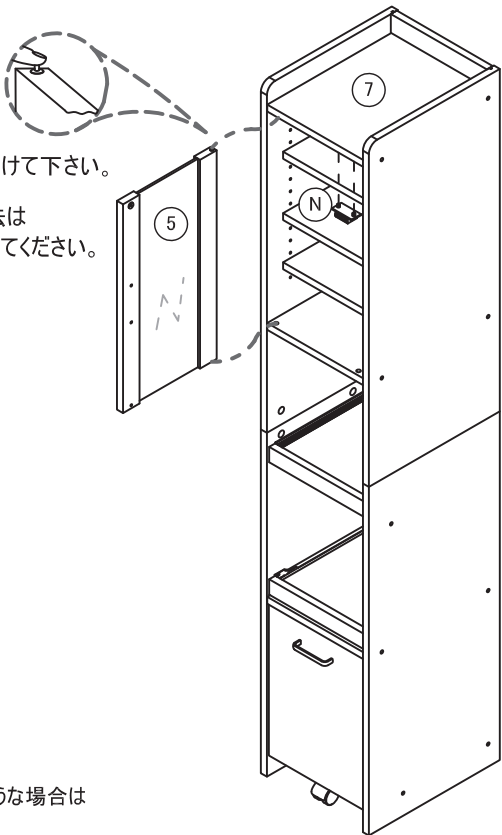

\* マグネットがゆるく外れそうな場合は  
接着剤を付けて下さい。

\* 指で押さえながら取付けて下さい。


\* 扉軸の取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

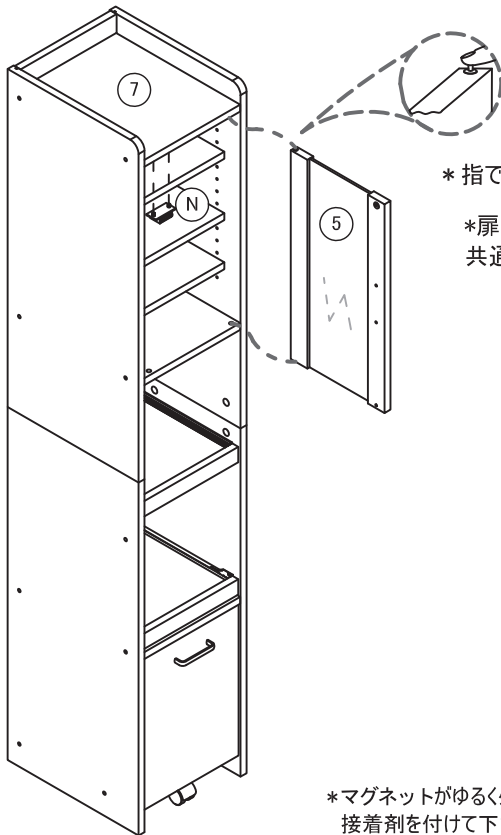

\* マグネットがゆるく外れそうな場合は  
接着剤を付けて下さい。

11

|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| (C) |  | 12 |
| (F) |  | 12 |
| (H) |  | 18 |
| (J) |  | 2  |

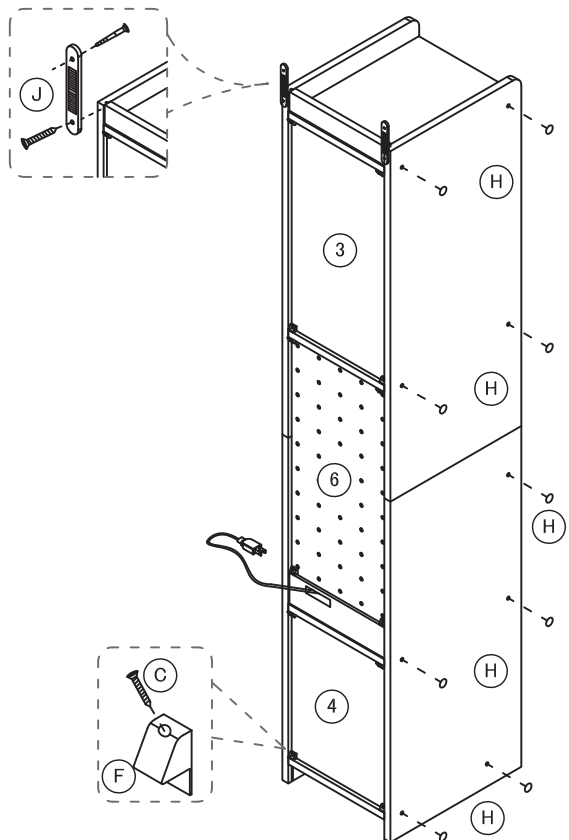


\*他のネジ隠しシールも  
同じように貼り付けて下さい。

\*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

\*横揺れ防止具の取り付け方法は共通説明書を参照してください。

#### 横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取付けてください。

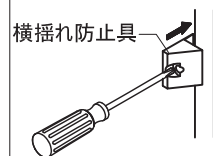

横揺れ防止具が  
差し込みにくい場  
合は、ドライバー  
などで押し込んで  
ください。

完成図

