

必ずお読みください

省スペースライティングデスク

型番：FWD-0278

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅900mmx奥行290mmx高さ1150mm
甲板の高さ : 710mm
構造部材 : 天板、フラップ扉、固定棚………合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)
その他………プリント紙化粧合板
甲板の表面材 : 合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重 : 上天板………20kg
作業面
フラップ天板………15kg
フラップ収納部………40kg

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国：中国

【完成図】

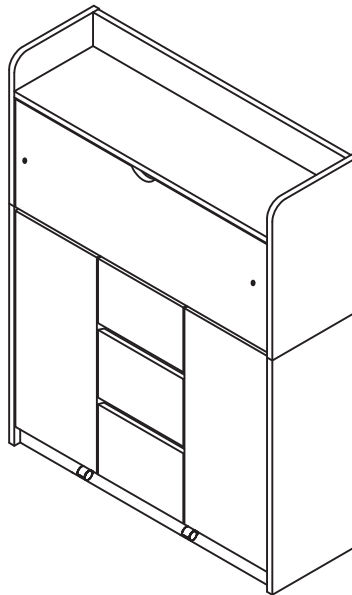

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉津市河原町1丁目43




9:00～17:00（土・日/祝日除く）

パーツ一覧


すべての部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

本体

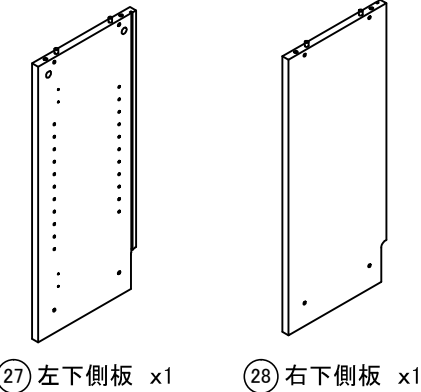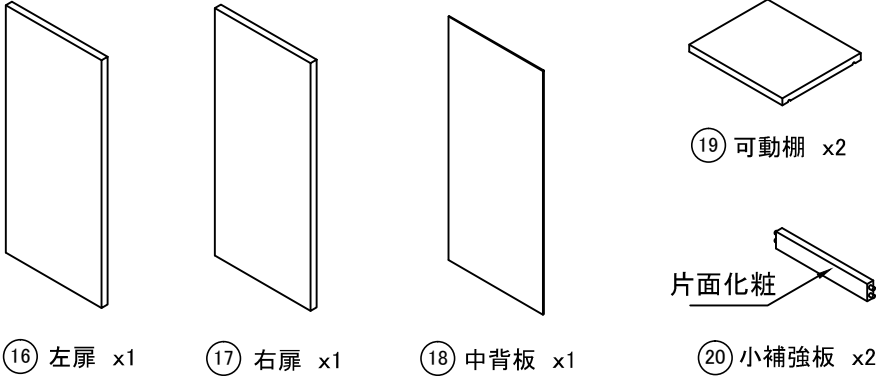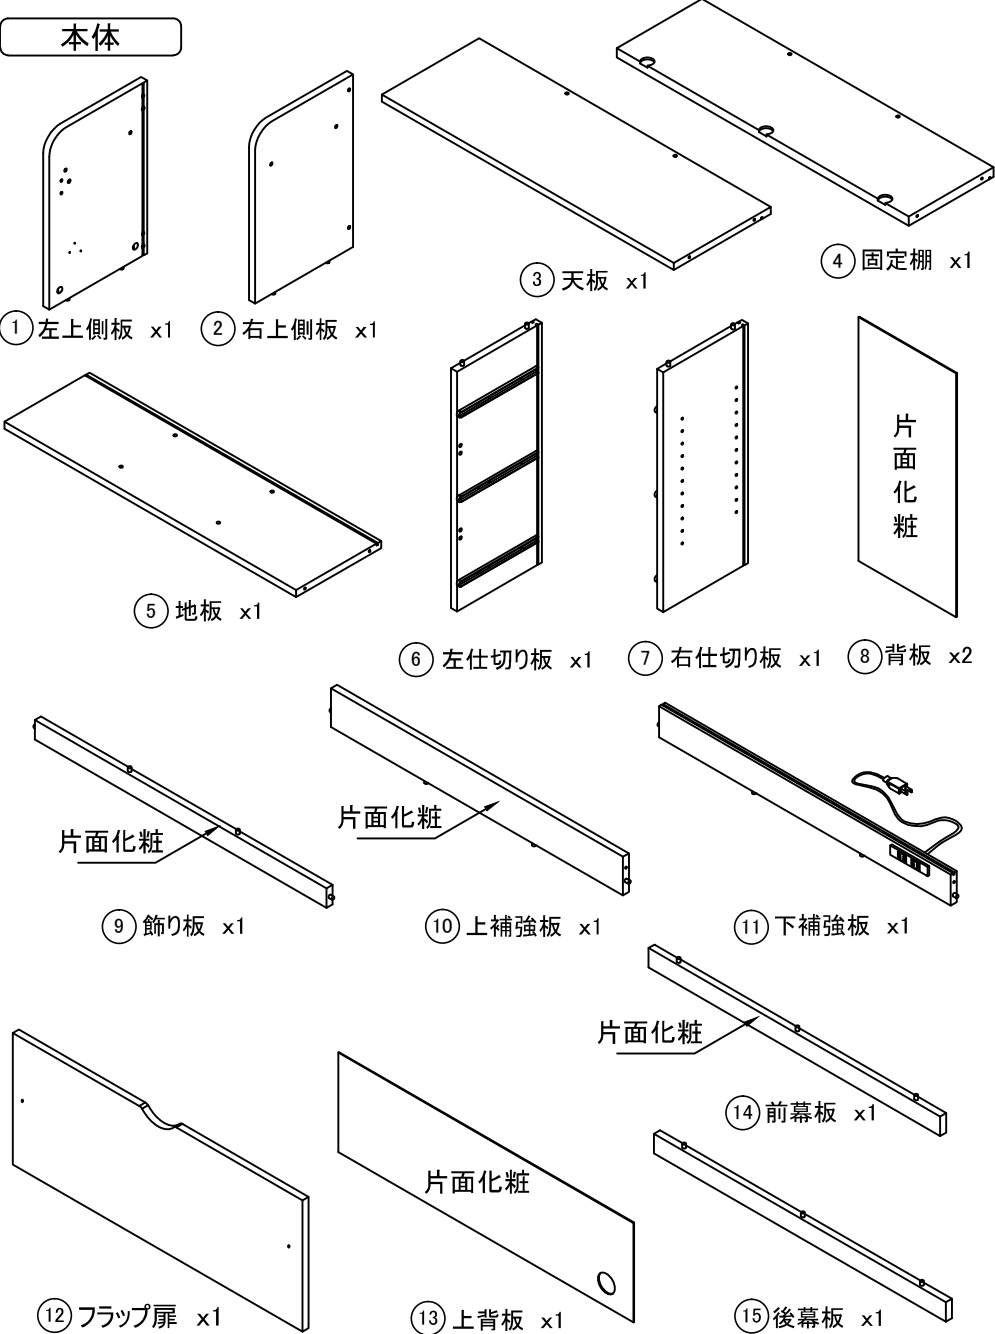

引き出し

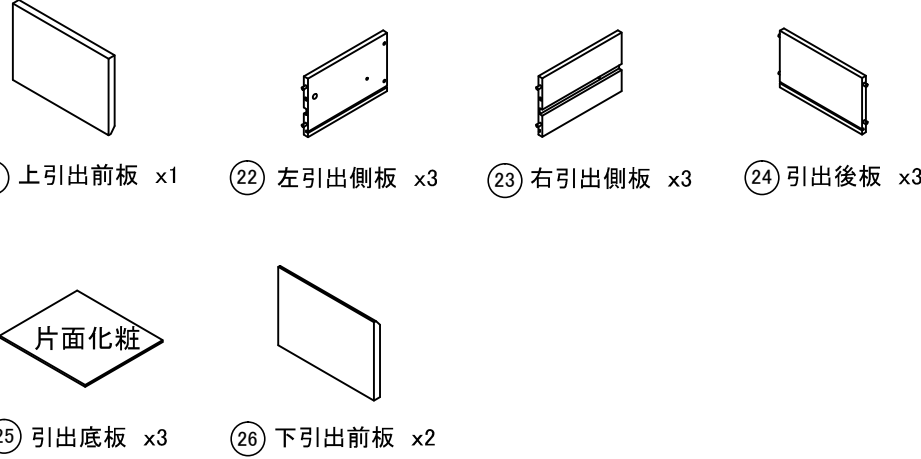

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
(A)		ネジ(大)	20 予備+2		(B)		マグネット受	4	
(C)		ネジ(小)	51 予備+2		(D)		ネジ(中)	16 予備+2	
(E)		接着剤	2		(F)		棚受けダボ	8 予備+2	
(G)		マグネット A	2		(H)		ネジ隠しシール	16 予備+2	
(I)		スライド蝶番	4		(J)		横揺れ防止具	18 予備+2	
(K)		カムロックネジ (小)	6		(L)		カムロック(小)	6	
(M)		引出ストッパー	6		(N)		ネジ L型キャスター用	6	
(O)		クッション	8 予備+1		(P)		転倒防止具	2	
(Q)		蝶番	3		(R)		ネジ マグネット B用	8 予備+1	
(S)		L型キャスター	2		(T)		スライド金具	2	
(U)		扉ストッパー	2		(V)		マグネット B	2	
(W)		カムロックネジ (大)	4		(X)		カムロック(大)	8	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手





組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て

1

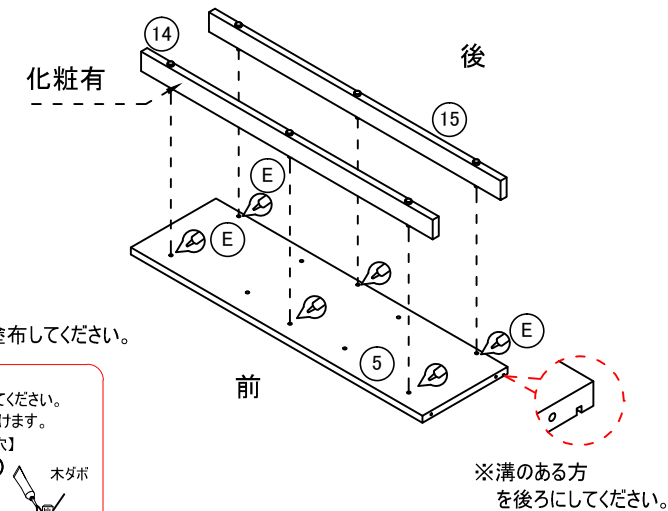


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。



【通常のダボ穴】



【貫通しているダボ穴】

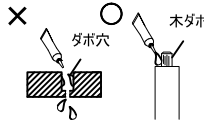


2

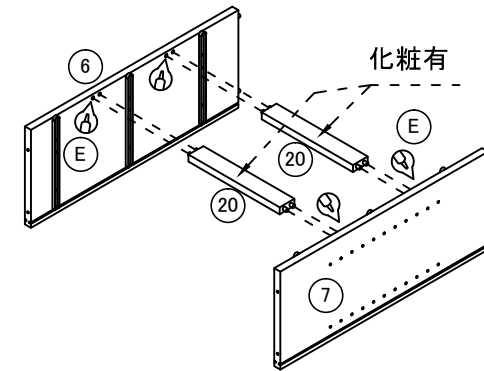




3

(A)		4
-----	---	---

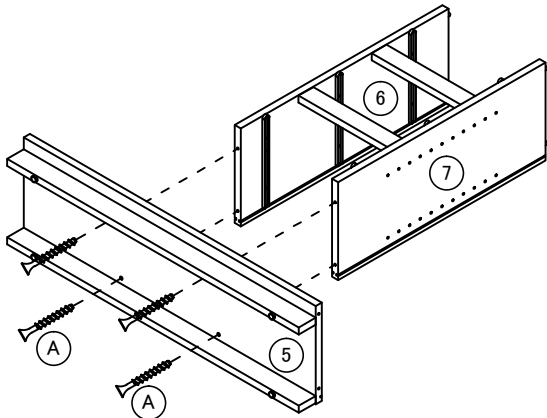


4

(E)		
(R)		8
(V)		2

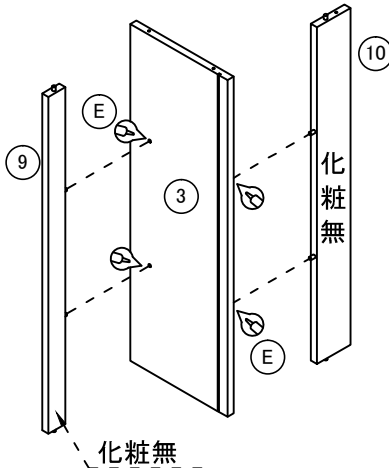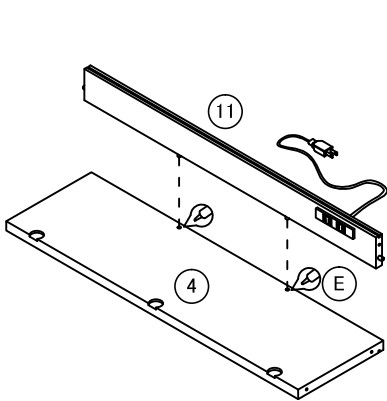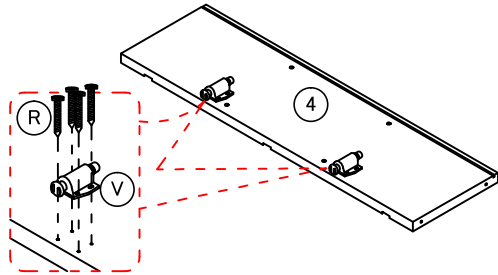


5

(E)		
-----	---	--

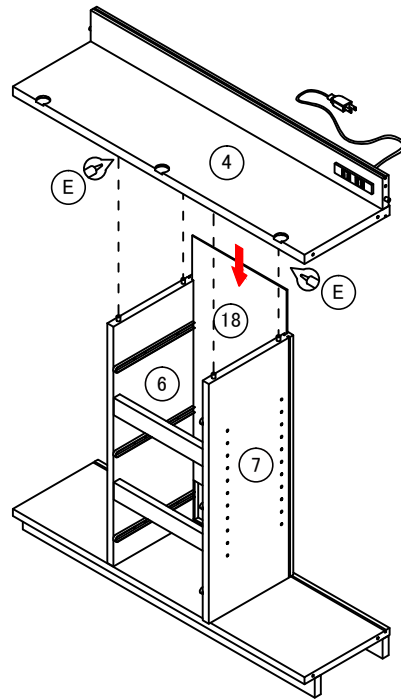

6

E		
W		4
X		8

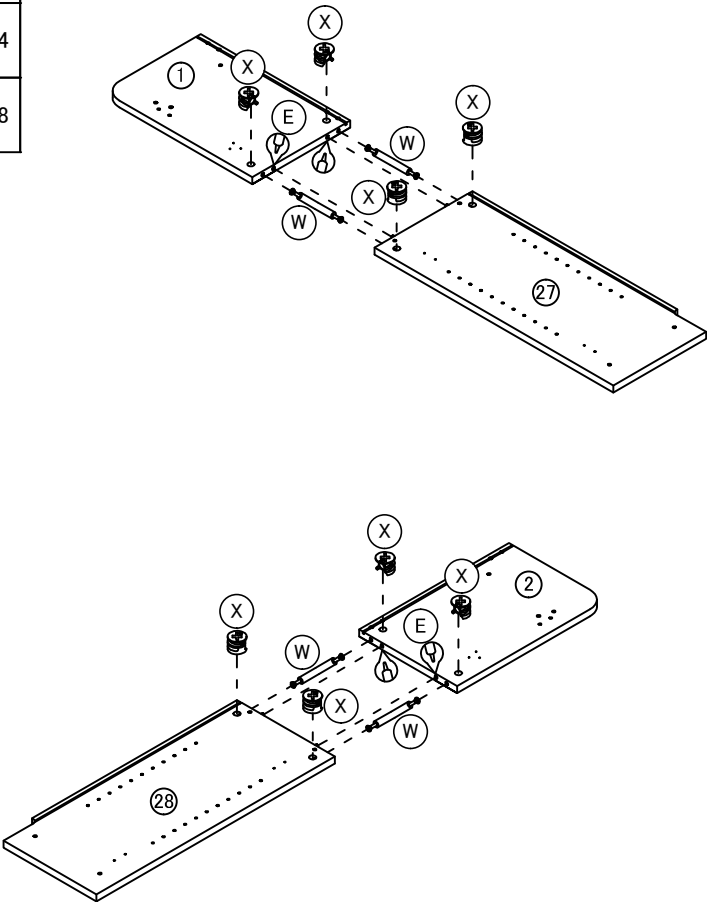


カムロックとカムロックネジの締め方



*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


7

E		
A		8

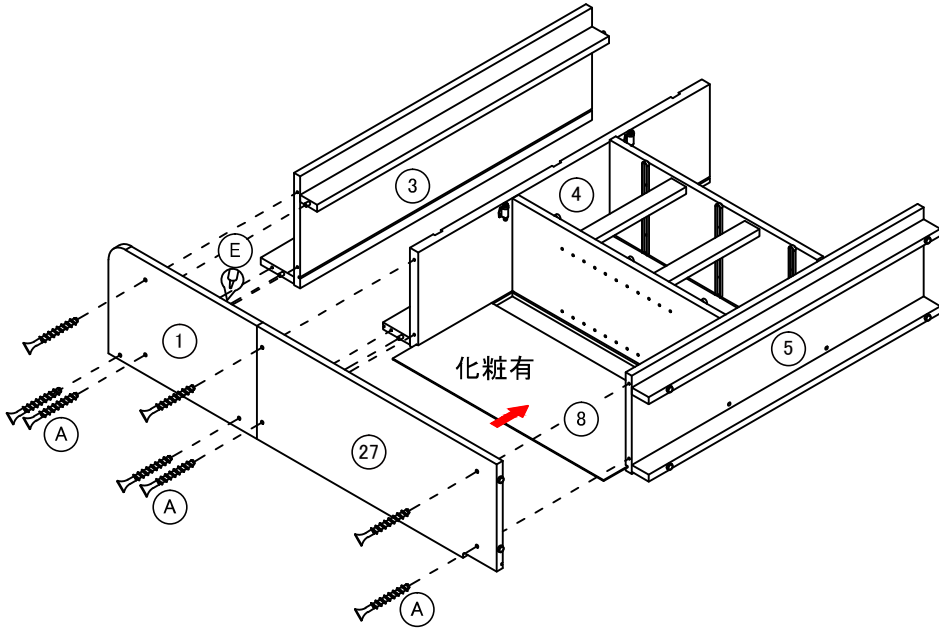


8

E		
A		8

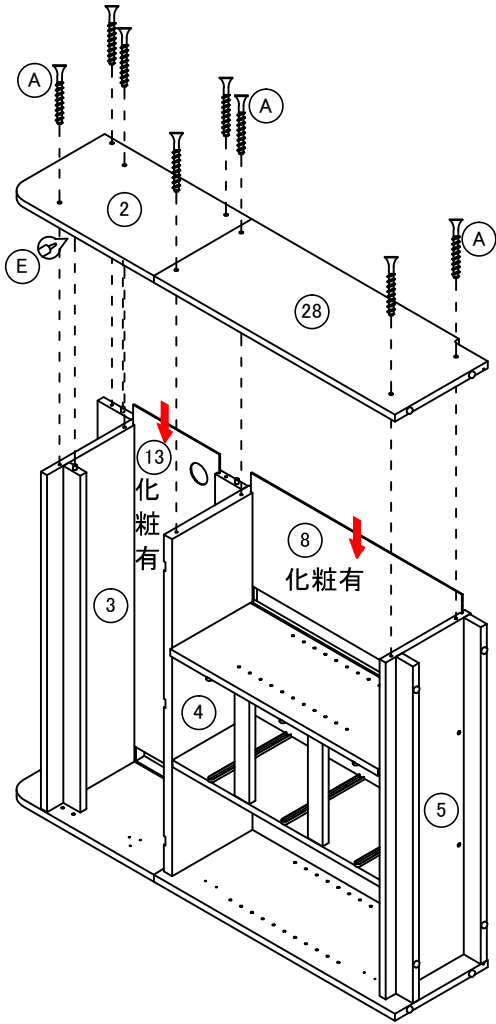

9

B		4
Q		3
C		14
S		2
N		6
U		2
D		8
I		4

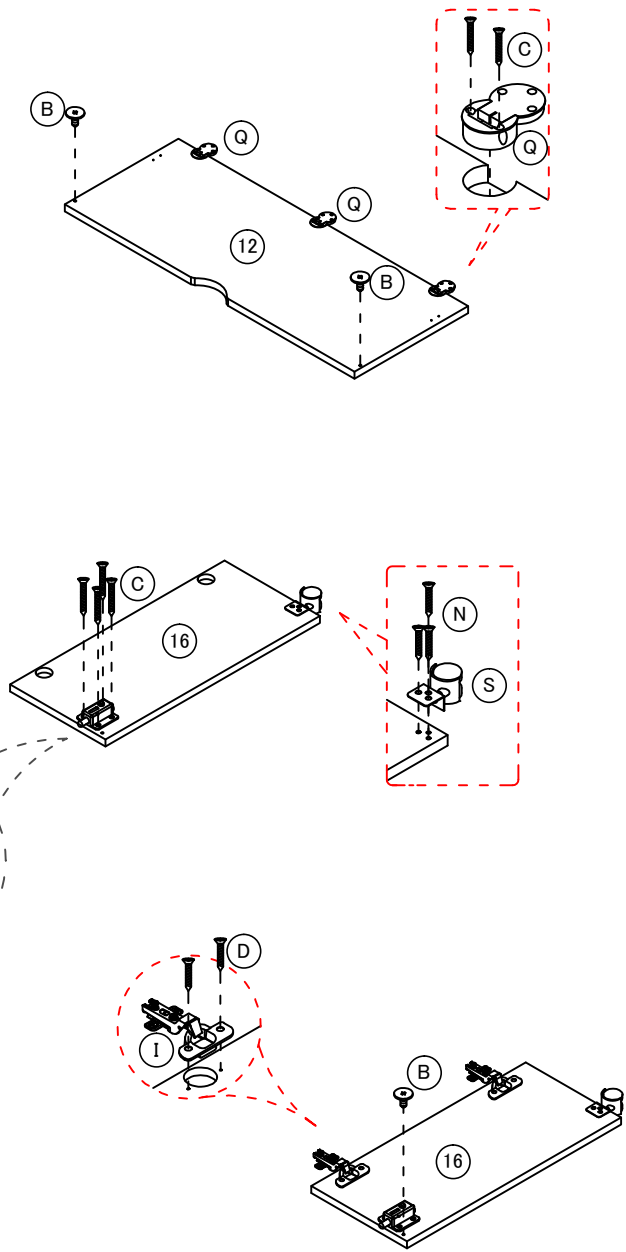

*右扉⑰も同様に取付けて下さい。

引き出しの組み立て

10

K		6
---	--	---

2組組立

11

E		
---	--	--

3組組立

12

化粧有

3組組立

13

E		
L		6

2組組立

カムロックとカムロックネジの締め方

カムロックとカムロックネジの締め方
カムロックとカムロックネジの締め方
カムロックとカムロックネジの締め方

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

14

F		8
G		2

*マグネットがゆるく外れそうな場合は
接着剤を付けて下さい。

*他の可動棚も同じように取付けて下さい。

15


O		6
M		6

*引出ストッパーの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

*他の引出も同じように取付けて下さい。

16

(D)		8
(O)		2

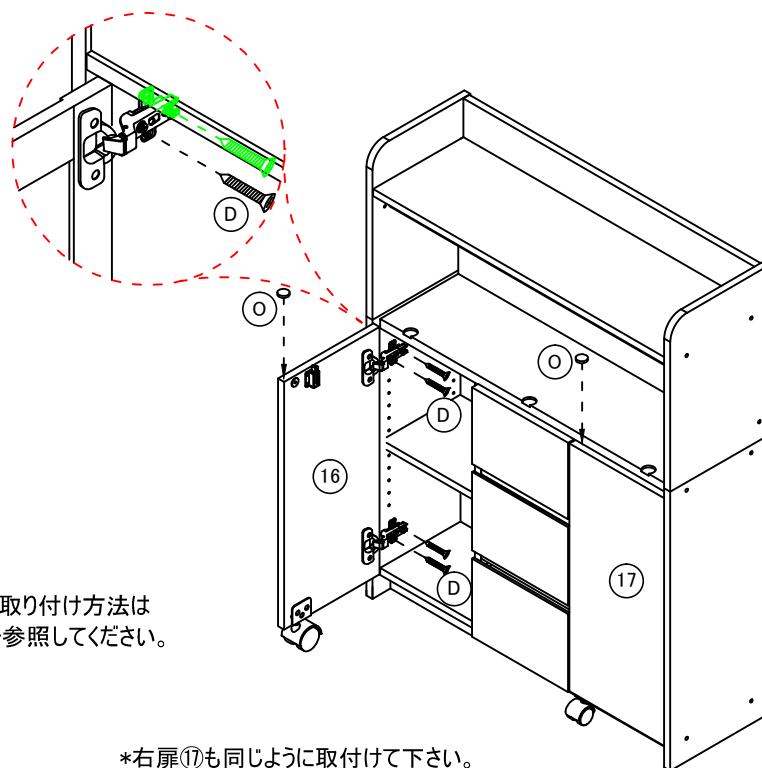

*スライド蝶番の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


*右扉⑰も同じように取付けて下さい。

■ スライドチョウバンの調節について

スライドチョウバンを調節することで扉の位置を調節することができます。


<調節に必要な道具>

■ プラスドライバー

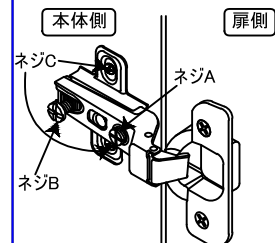


※スライドチョウバンの形状は商品
により若干異なる場合がございます。

【扉の左右のかぶせ量調節】

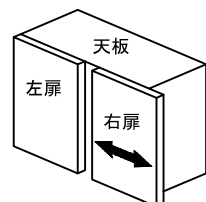

ネジAを右に回すと扉が内側に
移動します。
逆に左に回すと扉が外側に
移動します。


【扉の前後調節】

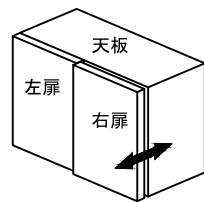

ネジBを左に回して緩め、扉の
前後を正しい位置に合わせ
ます。
そしてネジBを右に回して固
定します。

【扉の上下調節】

※スライドチョウバンによっては、上下
調節できないものもございます。

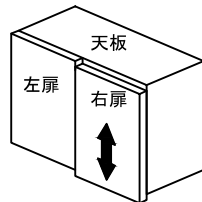


ネジCを左に回して緩め、扉の
上下を正しい位置に合わせ
ます。
そしてネジCを右に回して固
定します。


17

(C)		19
(T)		2


*ナットは上の方にして
ご使用ください。

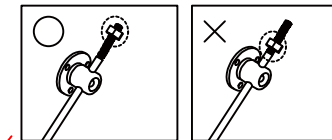

*金具 (T) を取付ける時は、
まず側板に取付け、それから、扉側に取り付けて下さい。
取付ネジに対して支柱が外側になるように取付けて下さい。

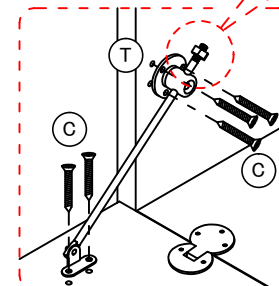

*フラップ扉組立時には、
必ず下の扉で支えて組立を行ってください。

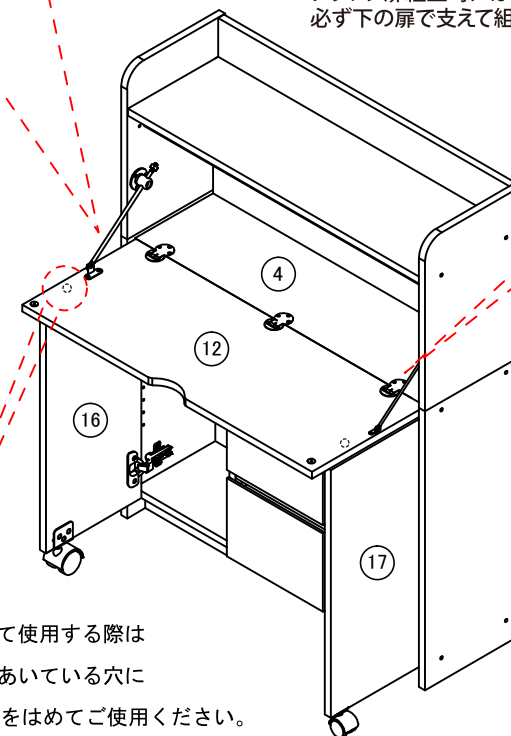


- * ⑫ フラップ扉をおろして使用する際は
- ⑫ フラップ扉の裏面にあいている穴に
- U 扉ストッパーの金具をはめてご使用ください。

* 扉ストッパーの金具がうまく穴にはまらない場合は、
共通説明書にそってスライド蝶番をご調整ください。

18

(P)		2
(C)		18
(J)		18
(H)		16

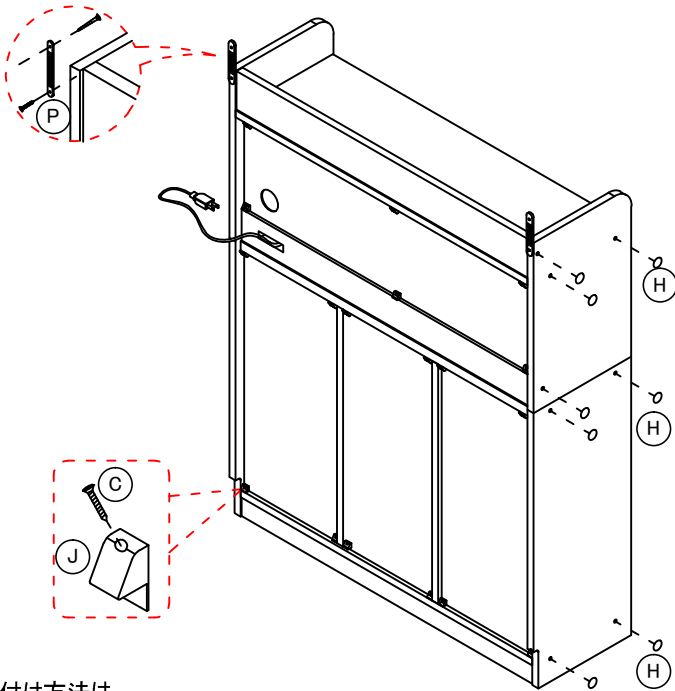


*横揺れ防止具の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

*他のネジ隠しシールも
同じように貼り付けて下さい。


横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材（天板、棚板、底板など）の間に取付けてください。

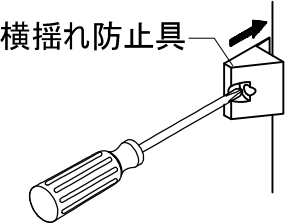

横揺れ防止具が
差し込みにくい場
合は、ドライバー
などで押し込んで
ください。

完成図

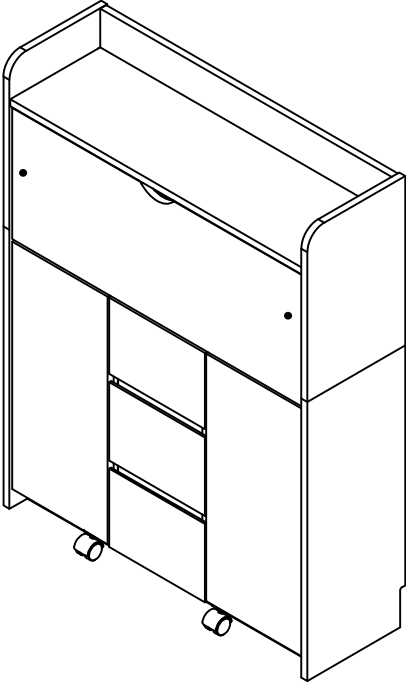

*ご注意！！
フラップ扉を開ける前に、必ず下の扉を先に開けてください。