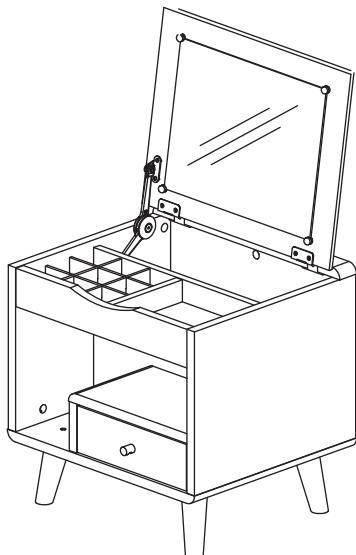


**必ずお読みください****商品名： Pico series dresser****型番： FAP-0012**

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

**【完成図】**

耐荷重：引出し…3kg以下

**組み立て上の注意**

- 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- 組み立て時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体质によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。  
万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさの合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ：PH2)
- 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認下さい。
- 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

**お客様相談窓口 フリーダイヤル**

**0120-331-335**


販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00 (土・日/祝日除く)


# 部材・部品一覧

すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。


## 本体

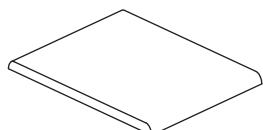


① 天板 ×1




② 天板奥板 ×1




③ 底板 ×1




④ 固定棚 ×1

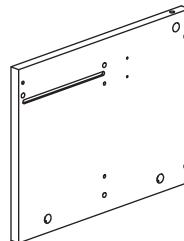


⑤ 左側板 ×1

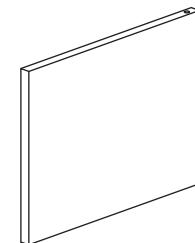


⑥ 右側板 ×1

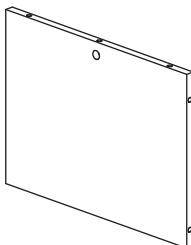

⑦ 背板 ×1

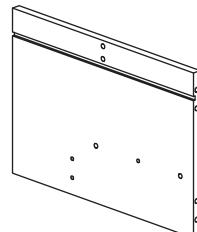


⑧ 仕切り板大 ×1




⑨ 前板 ×1



⑩ 仕切り板小 ×1




⑪ 仕切り板中 ×1




⑫ 上部底板 ×1



⑬ 縦仕切り板 ×2




⑭ 横仕切り板 ×2




⑯ 脚 ×4


## 引き出し



⑮ 引出前板 ×1




⑯ 引出向板 ×1



⑰ 引出左側板 ×1



⑱ 引出右側板 ×1



⑲ 引出底板 ×1

## 部品

\*部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック
(A)		木ダボ	34 予備+3	
(C)		カムロックネジ	15 予備+1	
(E)		木ネジ(大)	7	
(G)		接着剤	2	
(I)		脚用ネジ	4	
(K)		ステー用ネジ	4	
(M)		取っ手用ネジ	1	
(O)		クッション	4	
(B)		カムロック受け	15 予備+1	
(D)		木ネジ(小)	8	
(F)		六角レンチ	1	
(H)		シール	22 予備+2	
(J)		ステー金具	1セット	
(L)		取っ手	1	
(N)		緩衝材	2	
(P)		ヒンジ	2	

## 必要な工具

■お客様でご用意ください。



□ プラスドライバー



□ ハンマー



□ エプロン





□ 軍手

# 組み立て手順



必ず 2 人以上で組み立てて下さい。

## 本体の組み立て

1

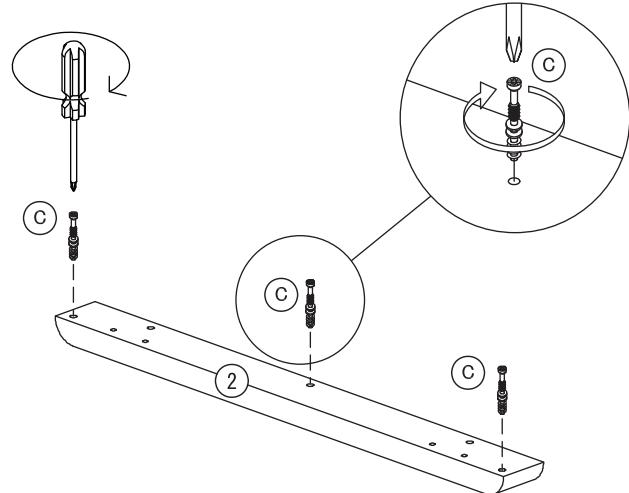

2

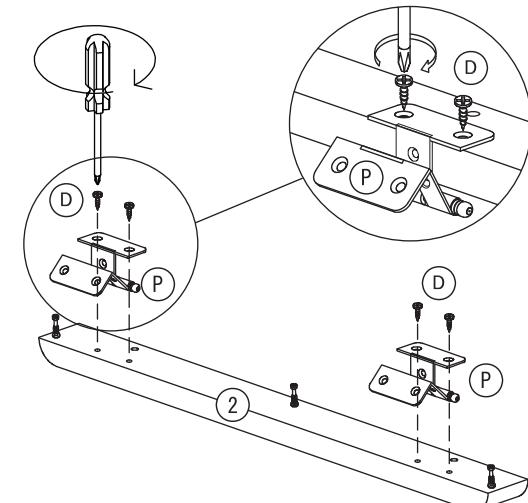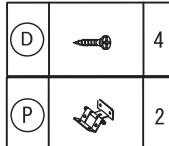


3

(D)



4

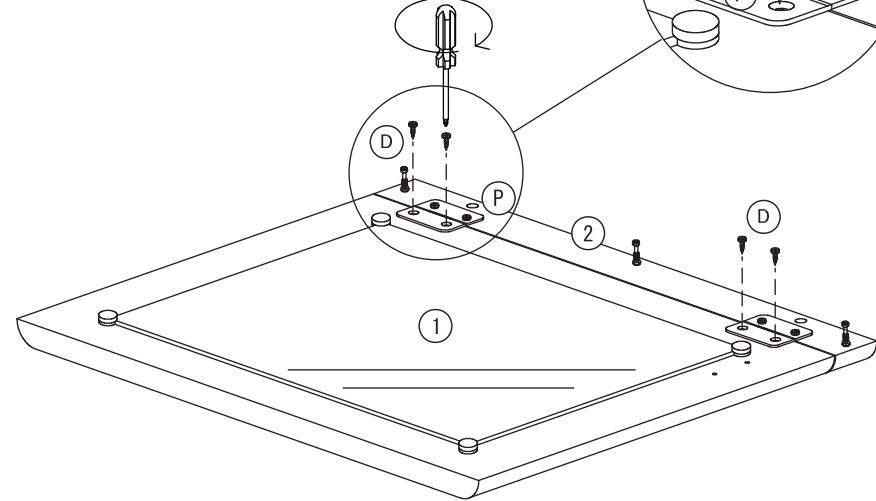

4

(G)





18

(A)













18

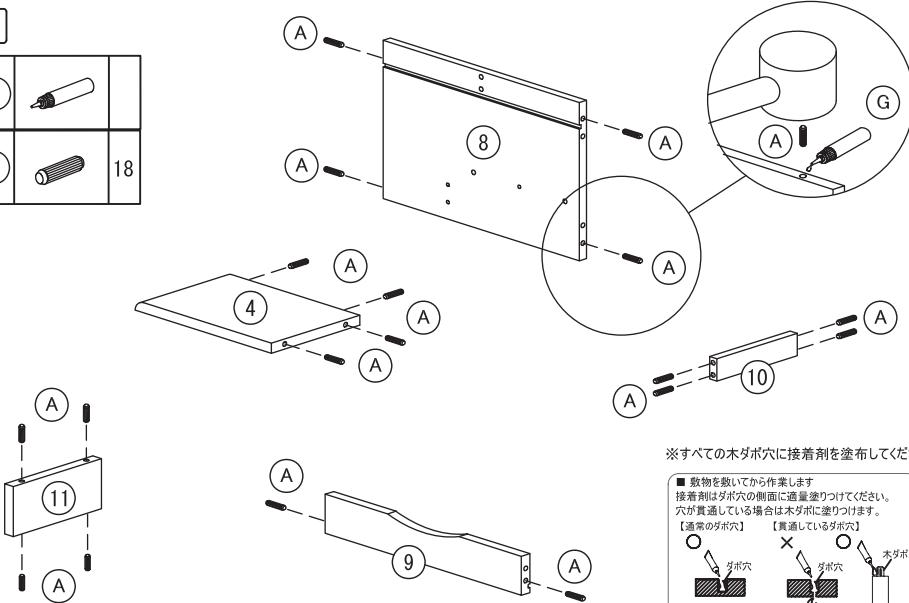

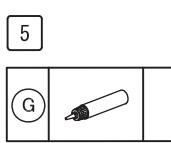


※⑪の向きに注意してください。

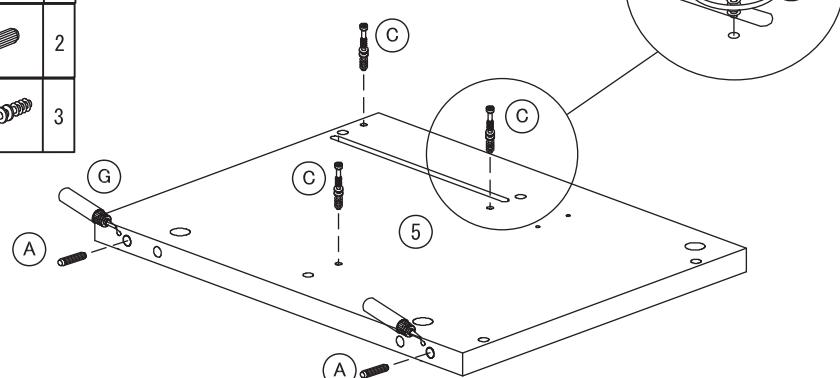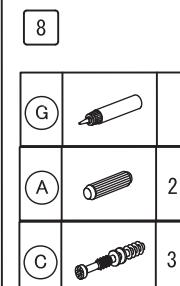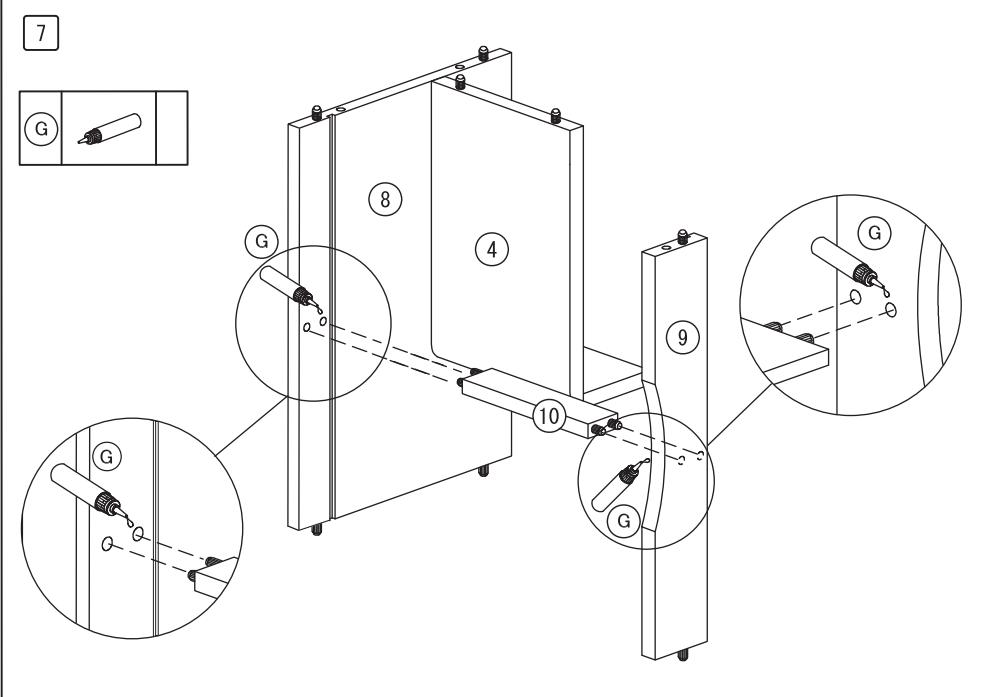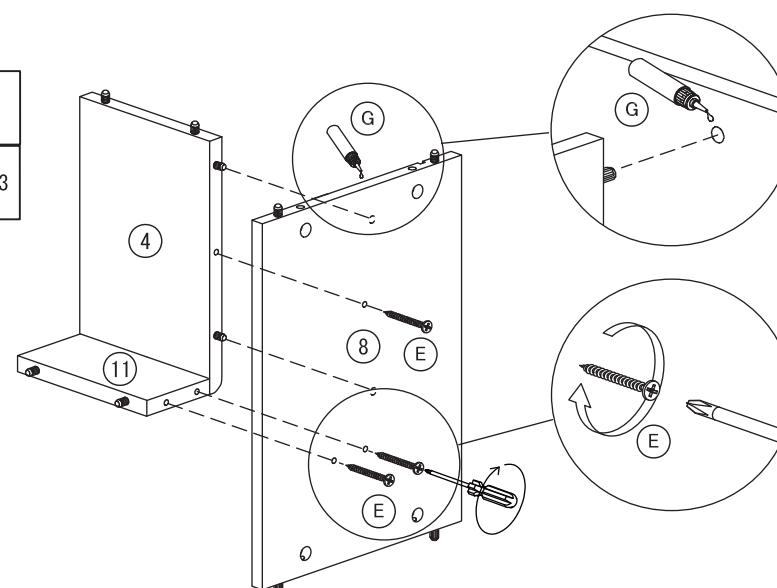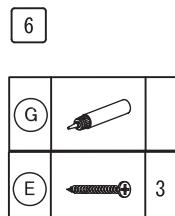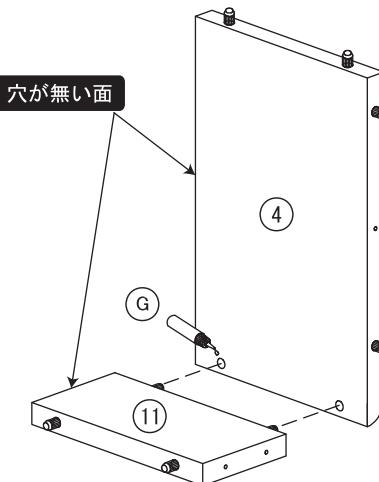

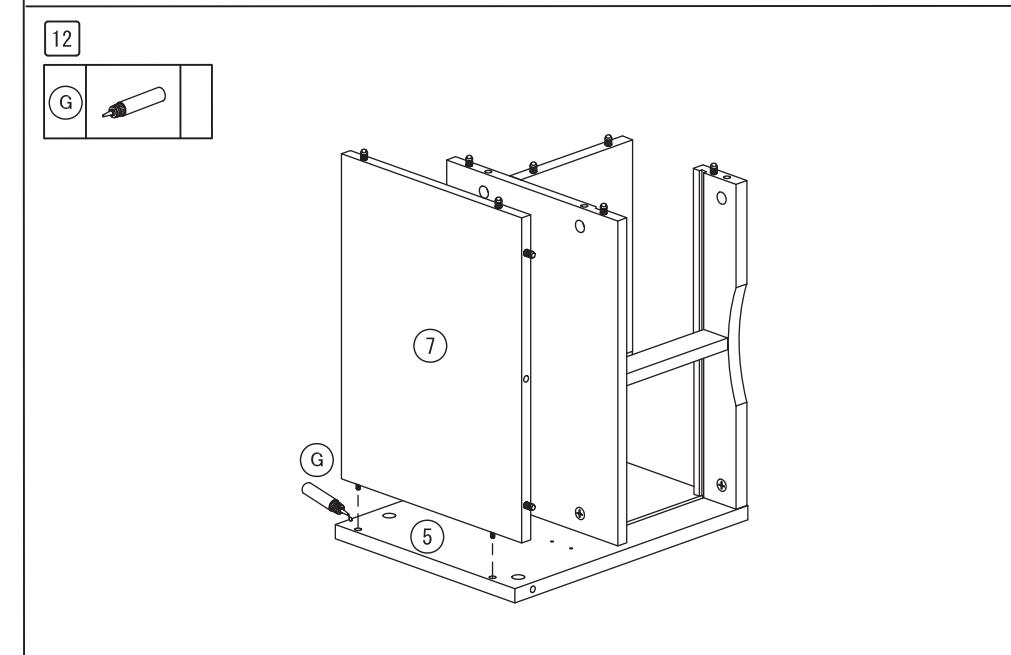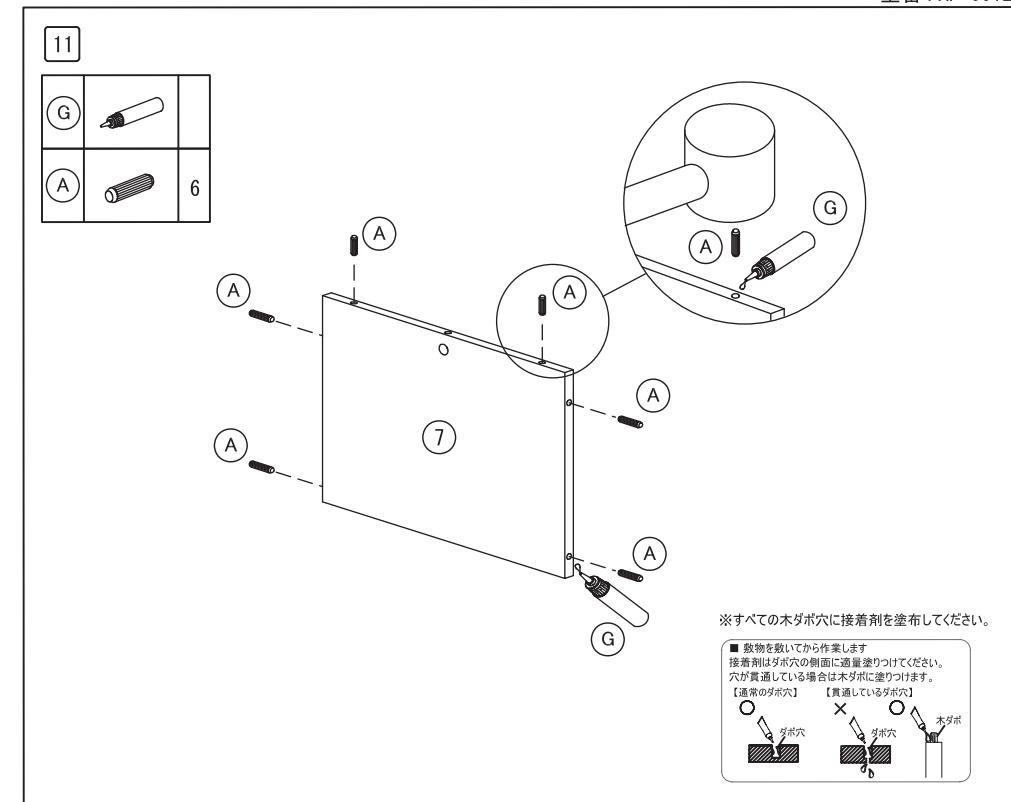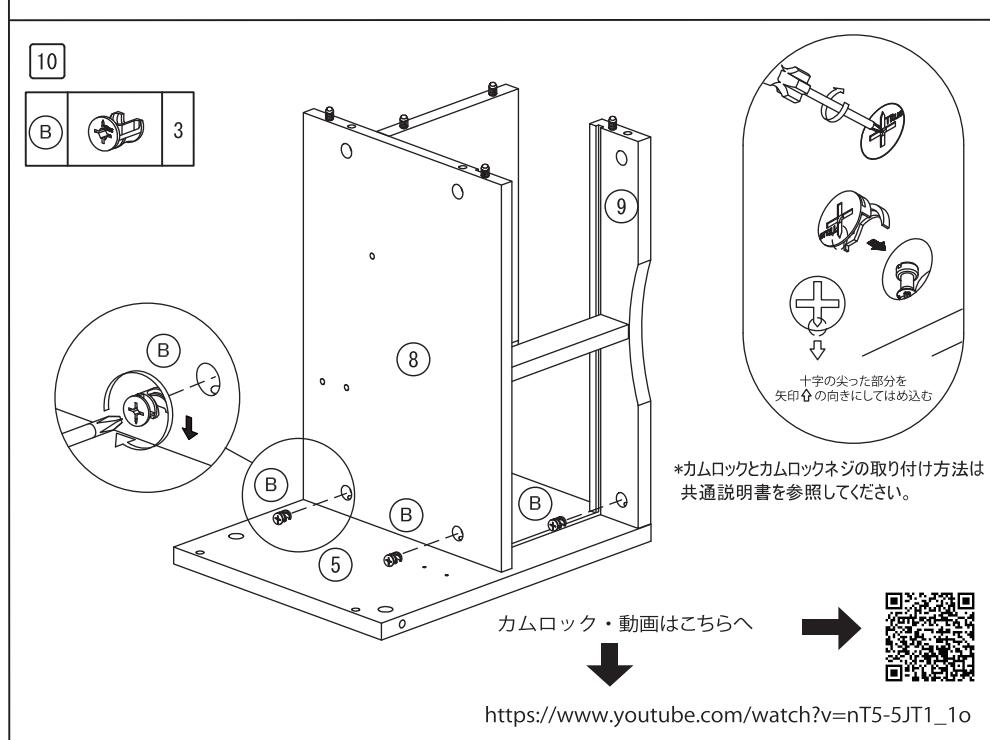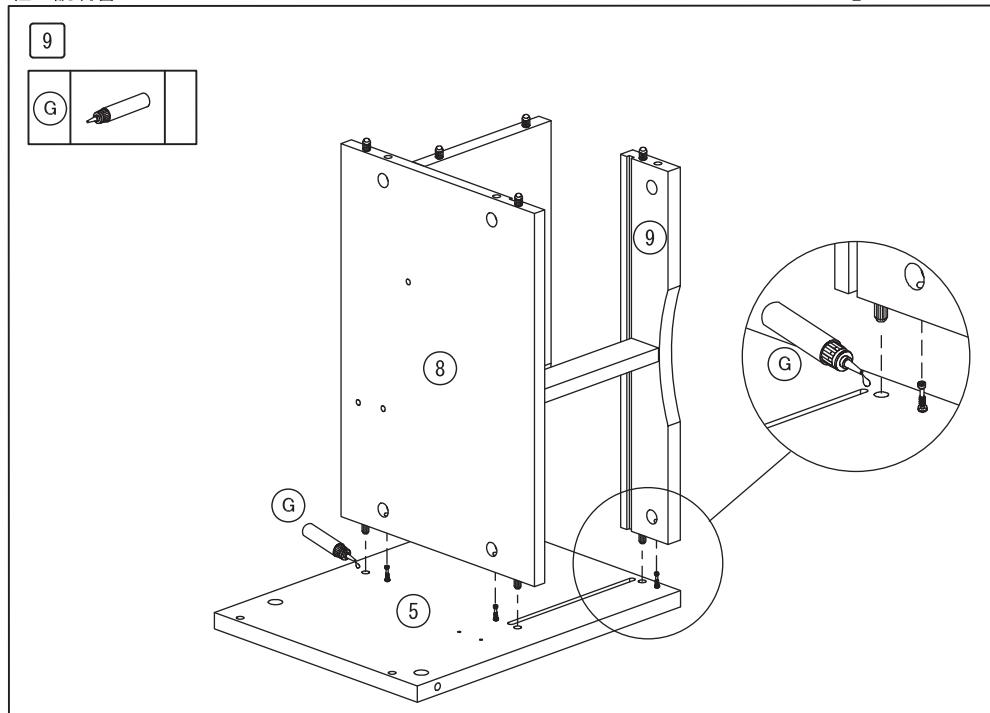


13


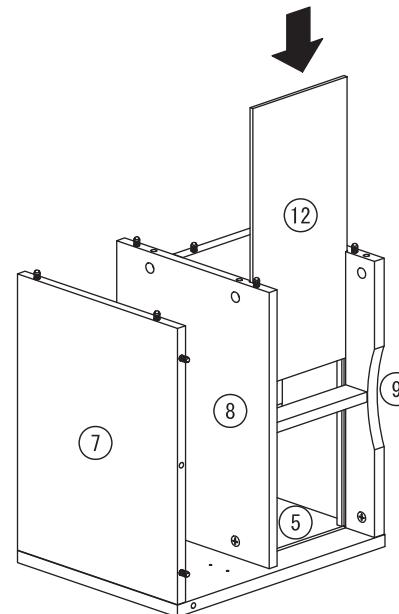


14




(C)		3
(A)		2

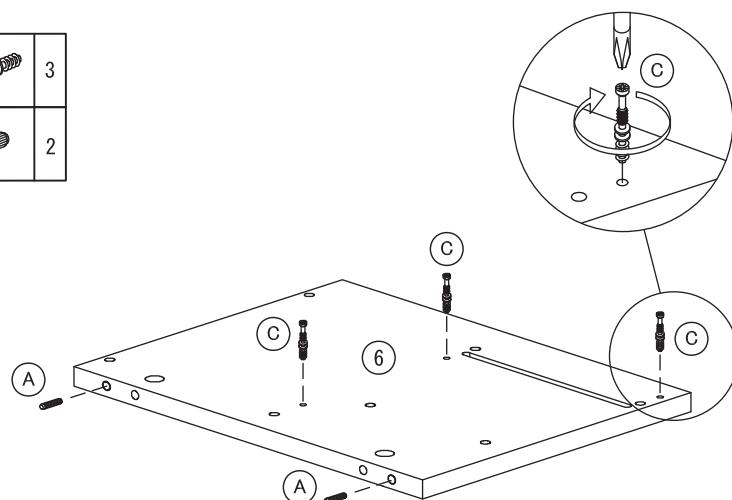

15

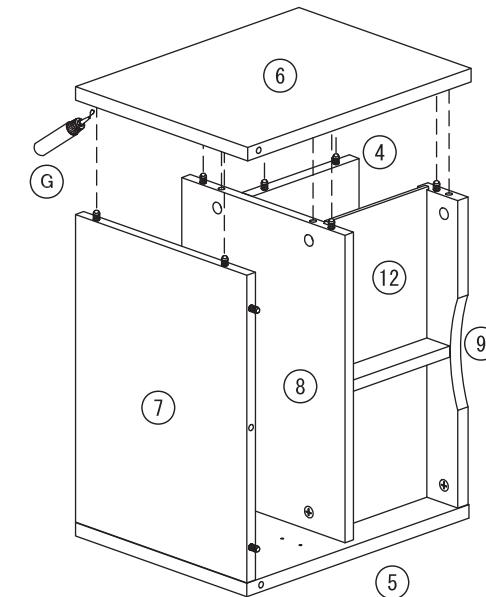

16

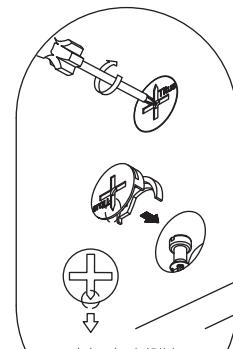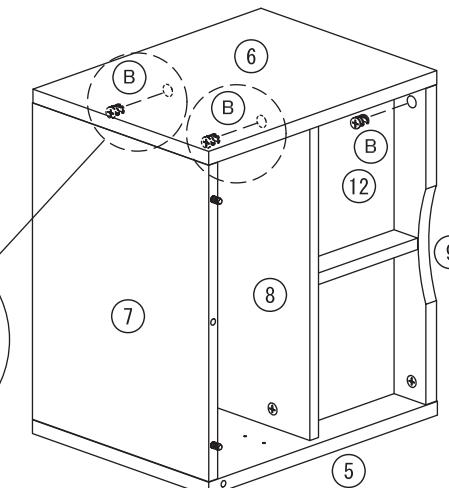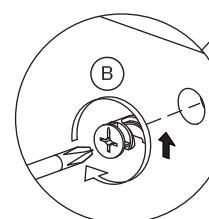


\*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

カムロック・動画はこちらへ




[https://www.youtube.com/watch?v=nT5-5JT1\\_1o](https://www.youtube.com/watch?v=nT5-5JT1_1o)


(0)		4
(A)		4

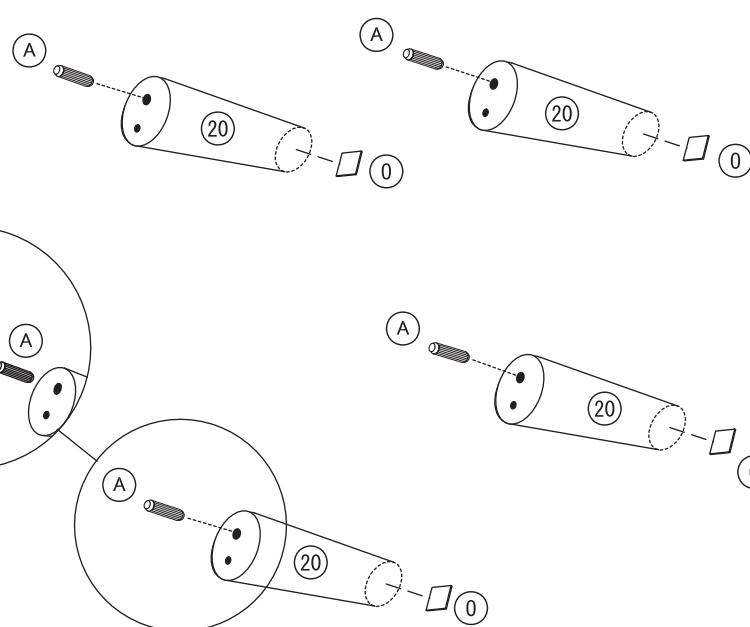


(G)		
(I)		4
(F)		

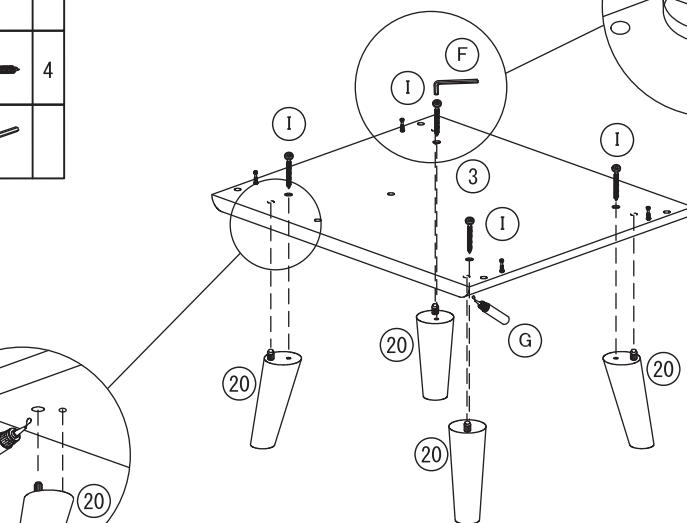



(C)		4
-----	--	---

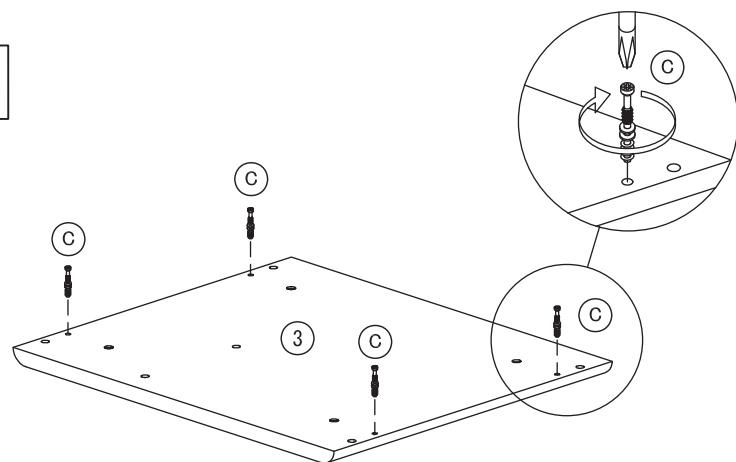


(H)		4
-----	--	---

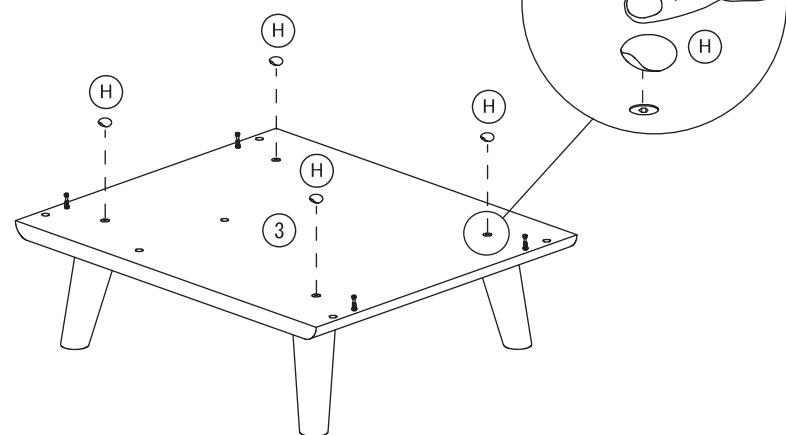


21

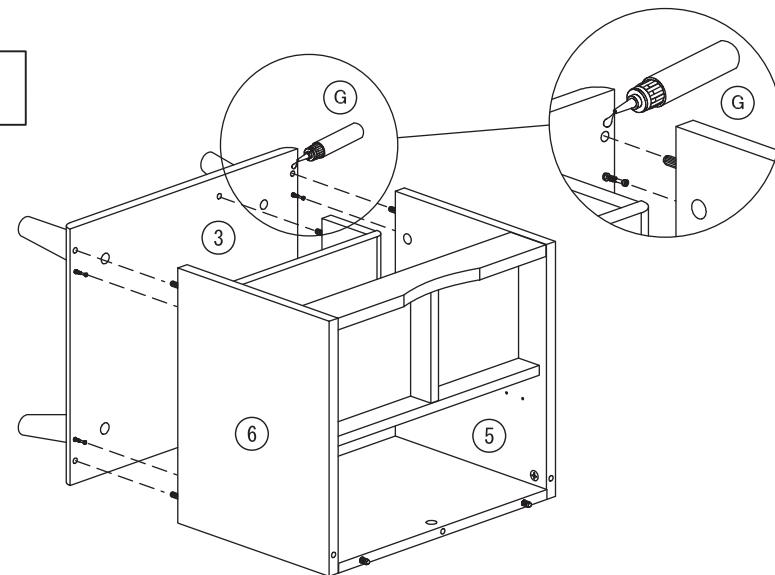


22





※⑧の十字の尖った部分を穴の空いている方向に向けて  
はめ込んで下さい。

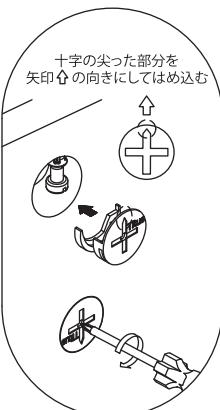

\*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

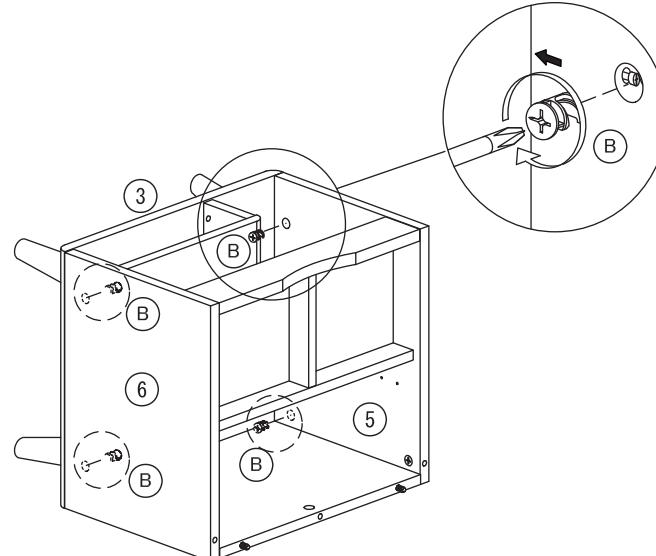

23

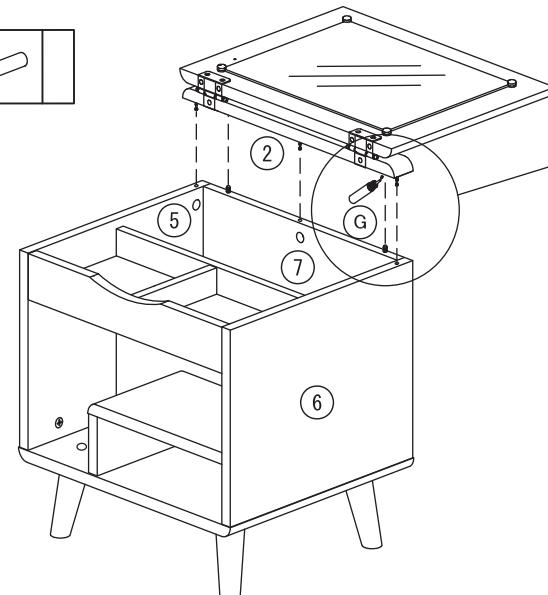



※②を取り付ける際は倒れやすくなりますので、しっかりと支えながら  
お取り付けください。


24




※⑧の十字の尖った部分を穴の空いている方向に向けて  
はめ込んで下さい。

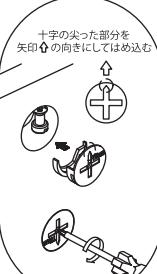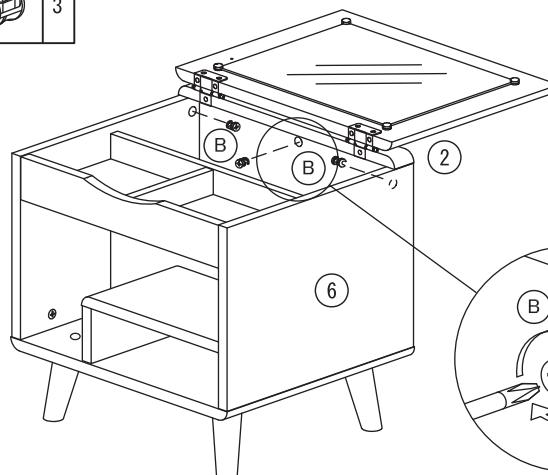


25	J K	1 4
----	--------	--------

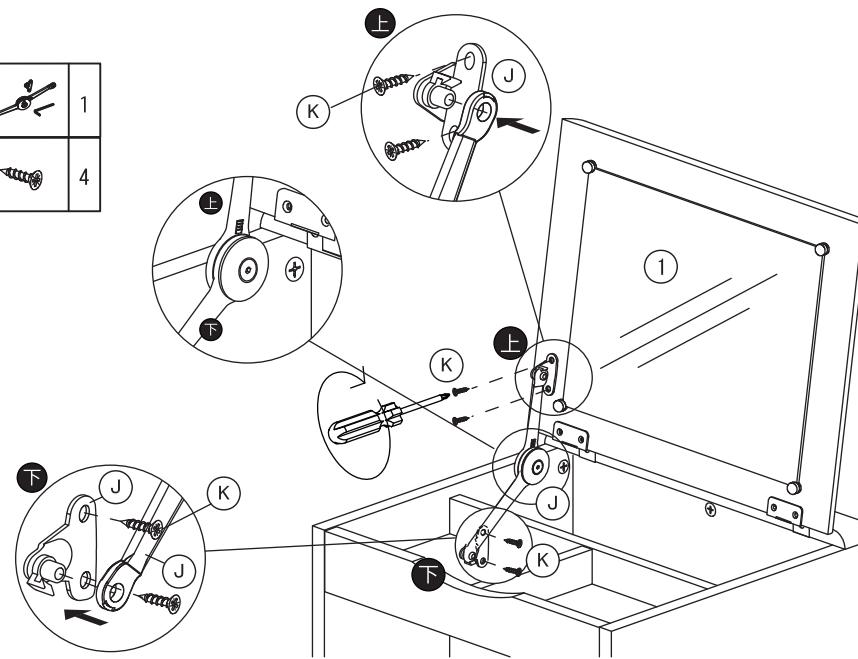

26

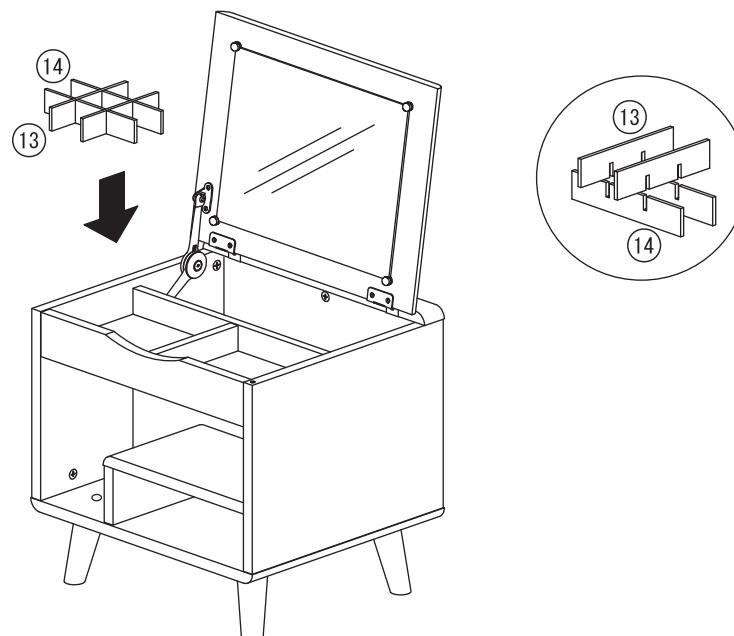


27	H B	16
----	--------	----

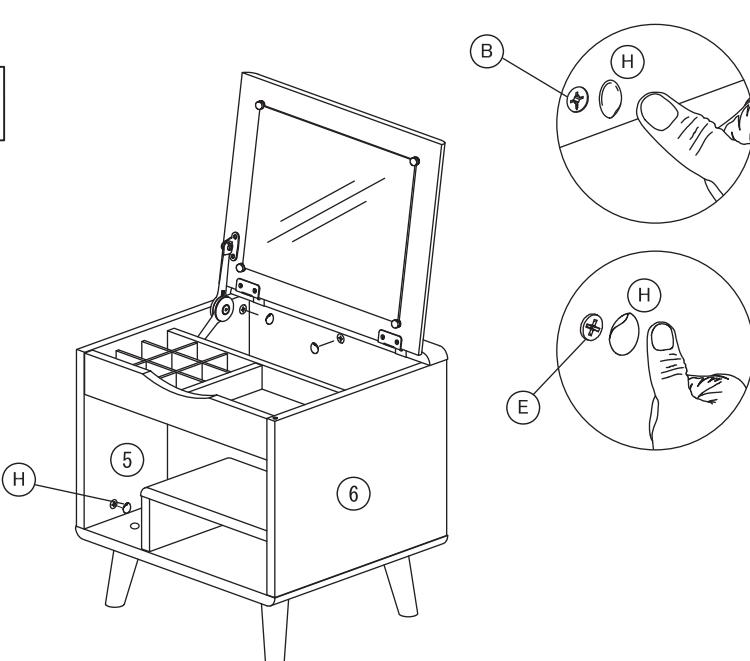



※BやEの見える個所にHを張り付けてください。

28	N N	2
----	--------	---


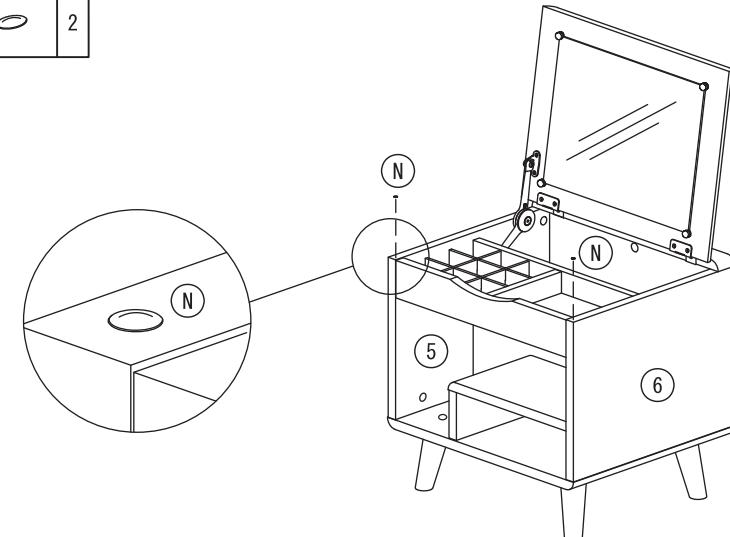


## 引出しの組立て



29

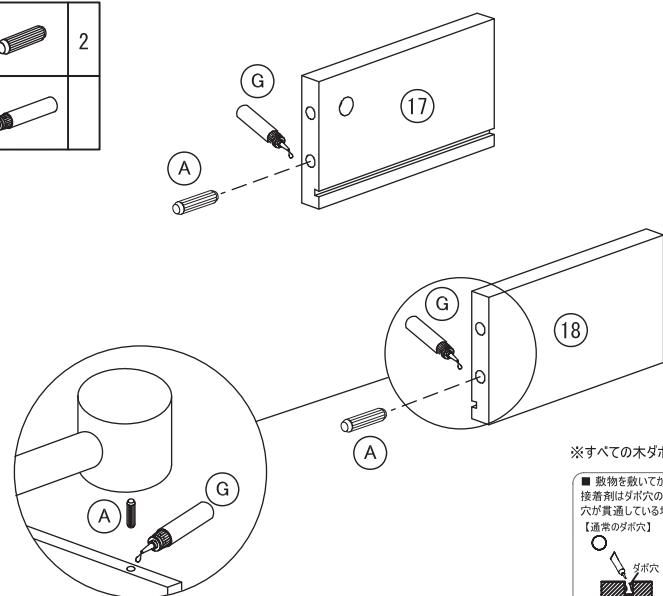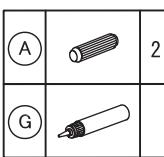



30

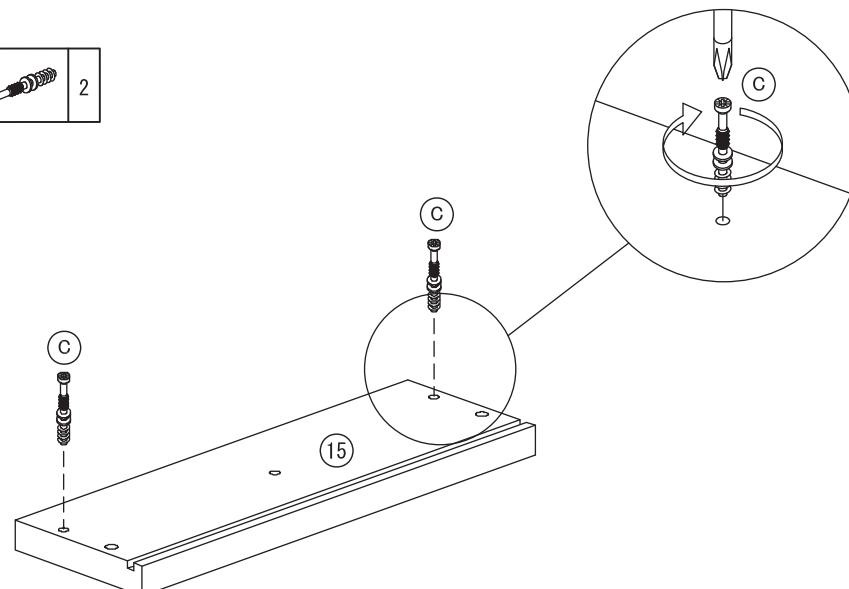


31

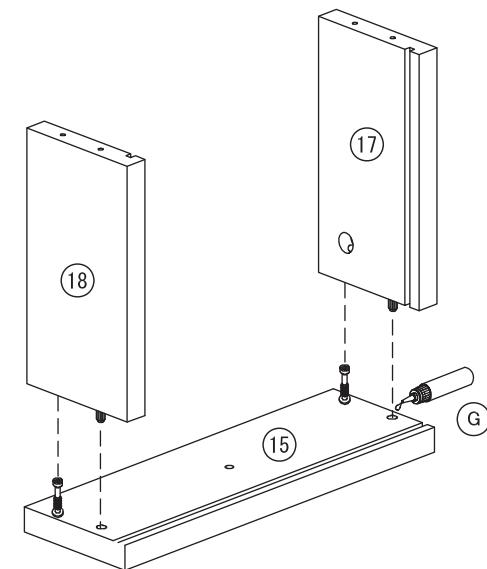

32

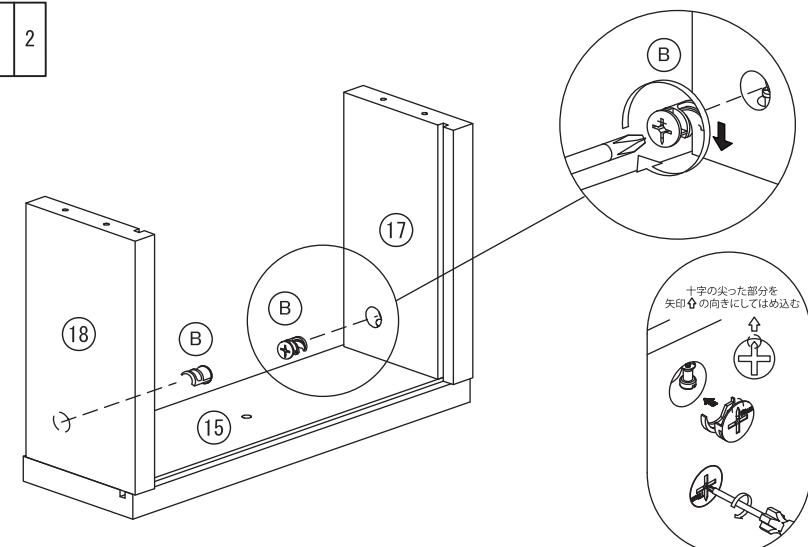


33

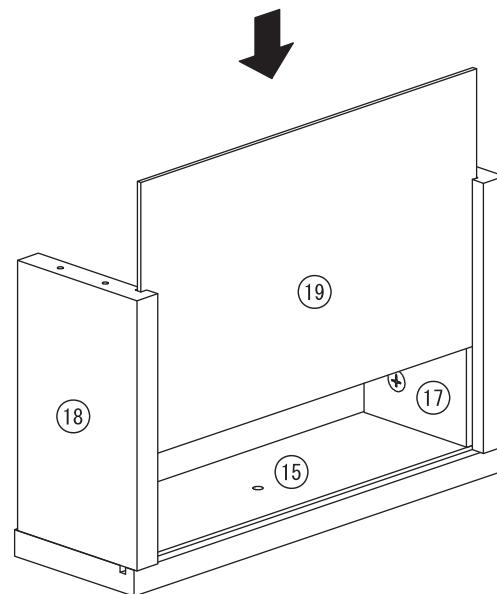


34

(E)	→	4
-----	---	---

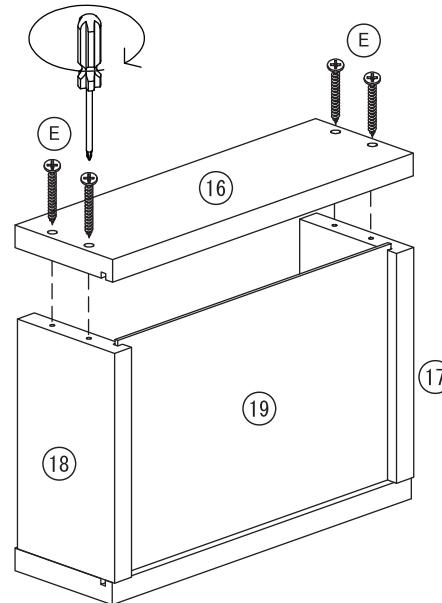

35

(L)	○	1
(M)	○	1

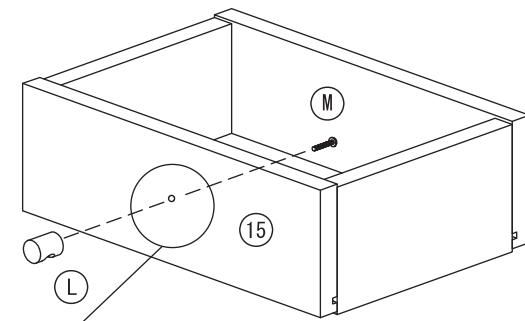

36

(H)	○	2
-----	---	---

