

必ずお読みください

ブルックリン チェスト付きデスク

型番: FBR-0002

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示

サイズ : 幅900mmx奥行470mmx高さ730mm
甲板の表面材 : プリント紙化粧合板
構造部材 : 枠………合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)
 その他…プリント紙化粧合板


耐荷重 : 天板………30kg
 引出し大……5kg
 引出し小……3kg

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。
- ・加熱したなべ、湯沸し等を直接置かないでください。

原産国: 中国

【完成図】

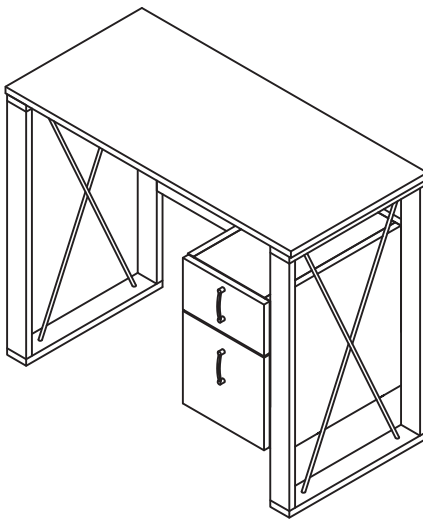

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

部材・部品一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。


本体

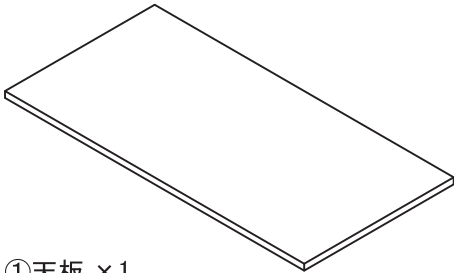


①天板 ×1

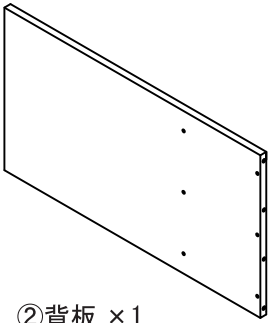


②背板 ×1

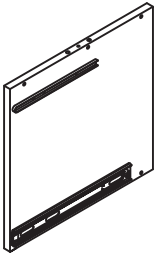

③左側板 ×1

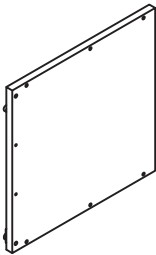

④右側板 ×1

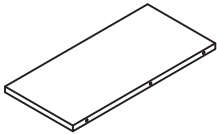

⑤固定板 ×2



⑥補強板 ×1



⑦左脚枠前 ×1




⑧左脚枠後 ×1




⑨右脚枠前 ×1



⑩右脚枠後 ×1



⑪脚枠天板 ×2




⑫脚枠地板 ×2


引出し



⑬引出前板小 ×1



⑭引出左側板小 ×1




⑮引出右側板小 ×1




⑯引出向板小 ×1




⑰引出底板小 ×1




⑱引出前板大 ×1

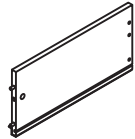

⑲引出左側板大 ×1

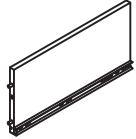

⑳引出右側板大 ×1



㉑引出向板大 ×1



㉒引出底板大 ×1

部品


*部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		ネジ(大)	18 予備+1		Ⓑ		ネジ隠しシール (ブラック)	14 予備+1	
Ⓒ		固定バー用 ネジ	8		Ⓓ		固定バー	2	
Ⓔ		接着剤	1		Ⓕ		取手(ネジ付)	2	
Ⓖ		カムロックネジ (大)	12 予備+1		Ⓖ		カムロック受け (大)	20 予備+2	
Ⓘ		両頭カムロック	4		Ⓙ		引出ストッパー	2	
Ⓚ		カムロックネジ (小)	4		Ⓛ		カムロック受け (小)	4	
Ⓜ		ネジ隠しシール (ブラウン)	22 予備+2		Ⓝ		ボルト	6	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手





組み立て手順


必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て


1

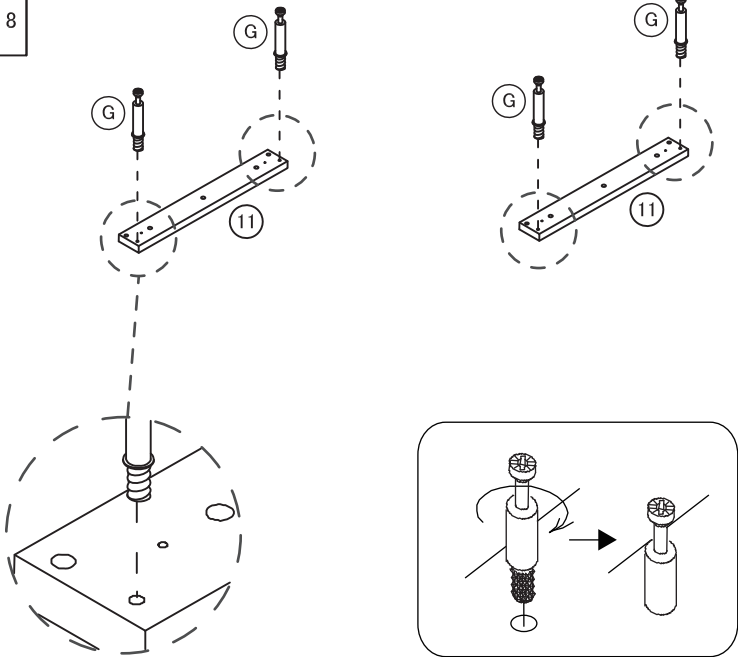



* 小さい穴の方に㊸カムロックをねじ込んでください。

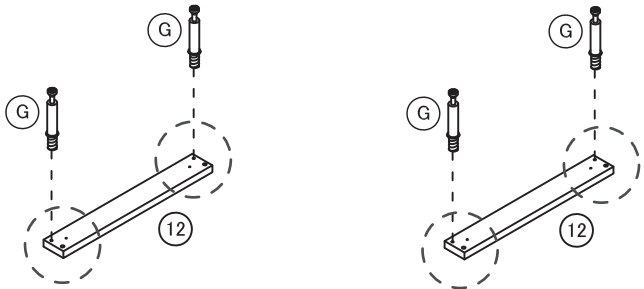

2


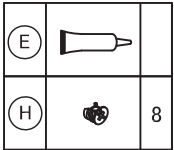


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

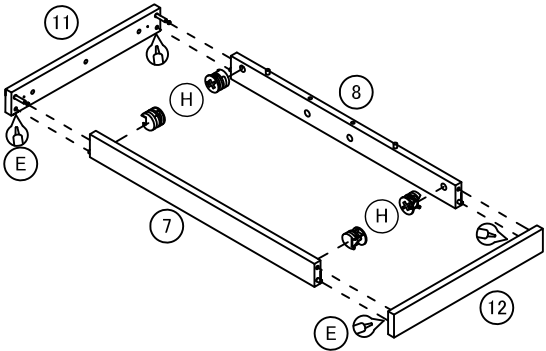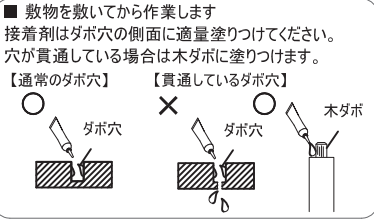


動画
検索「JK-PLAN カムロック」

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

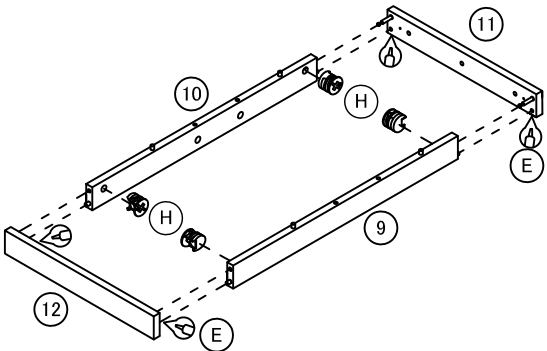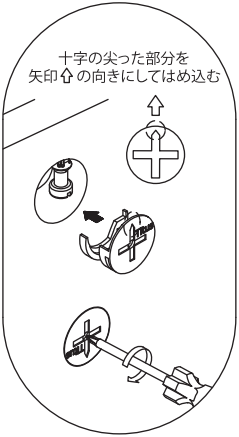


3

(A)		12
-----	---	----

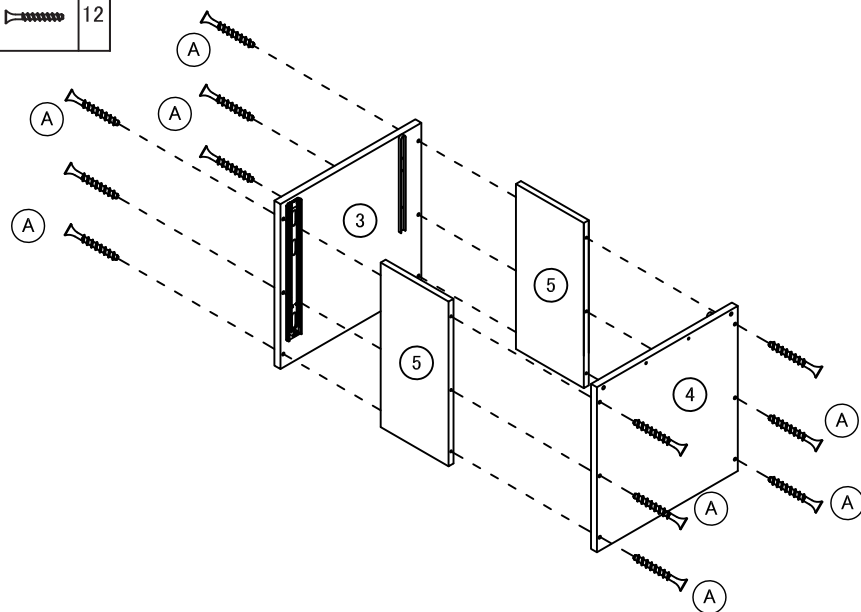


4

(A)		6
-----	---	---

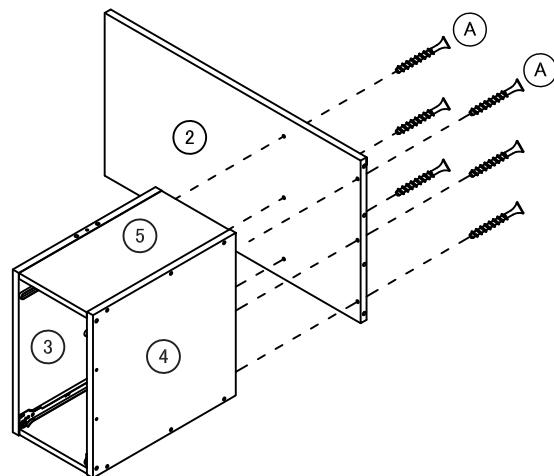

5


(I)		4
(H)		4

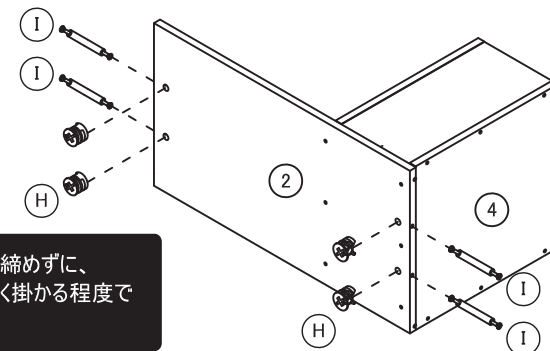

* カムロック受けは最後まで締めずに、
両頭カムロックの先端が軽く掛かる程度で
止めてください。


6

(G)		2
-----	---	---

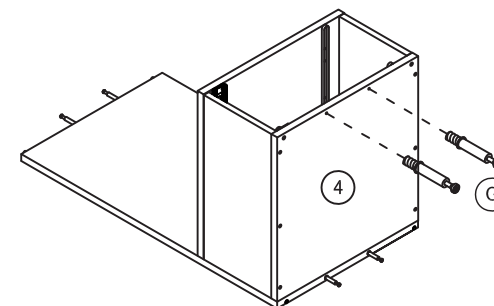


7

(H)		4
(E)		

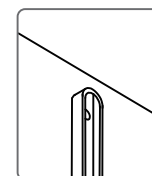


* 樹脂のレールが付いている方が上です。

* ⑪(穴の空いている板)が上側に
来るように取り付けて下さい。

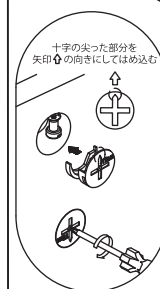


*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

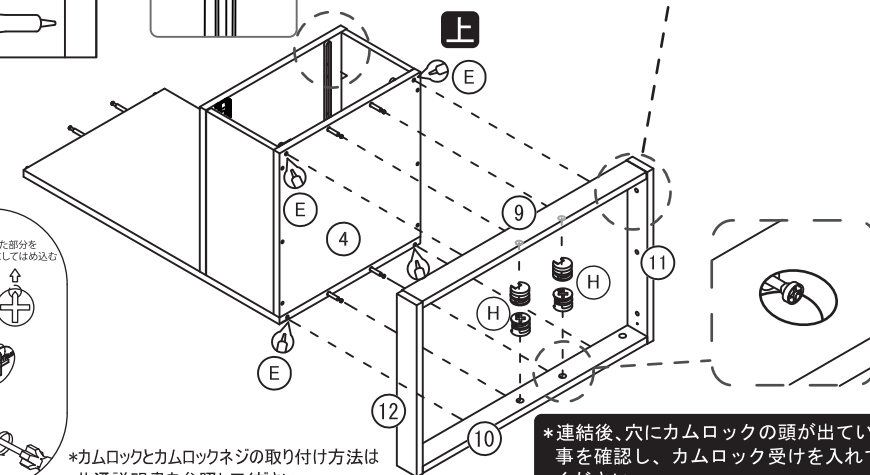

* 連結後、穴にカムロックの頭が出ている
事を確認し、カムロック受けを入れて
ください。


8

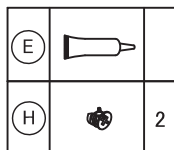

*⑪(穴の空いている板)が上側に
来るように取り付けて下さい。


*樹脂のレールが付いている方が上です。

*連結後、穴にカムロックの頭が出ている
事を確認し、カムロック受けを入れて
ください。


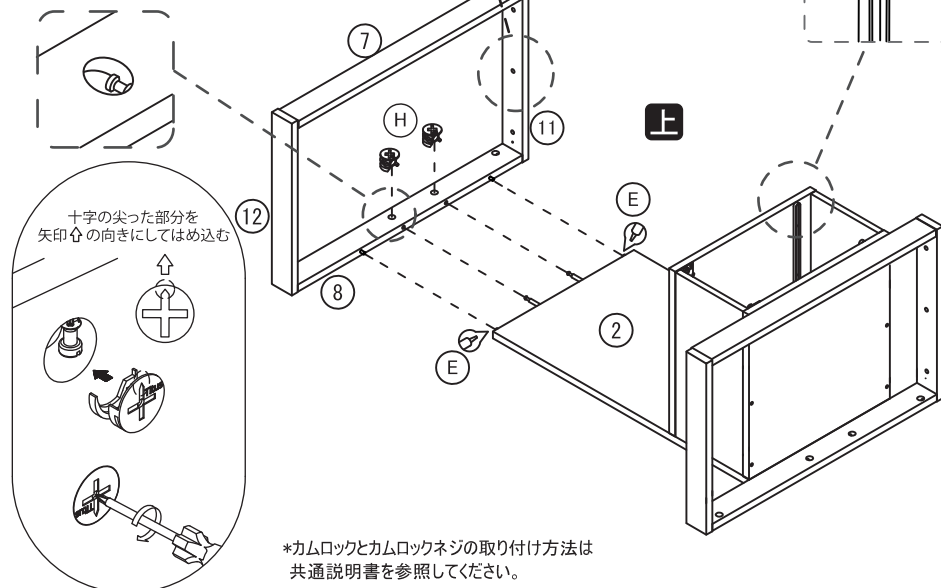


9

*手順5で仮留めしていたカムロック受けを
しっかりと締めてください。

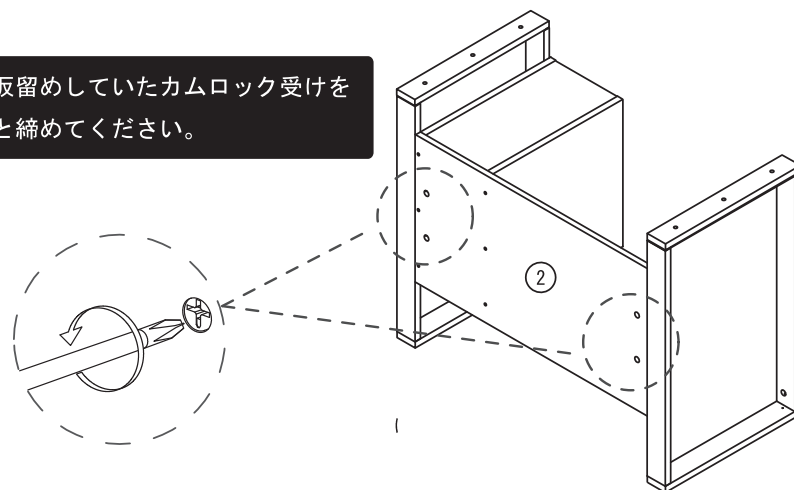



10

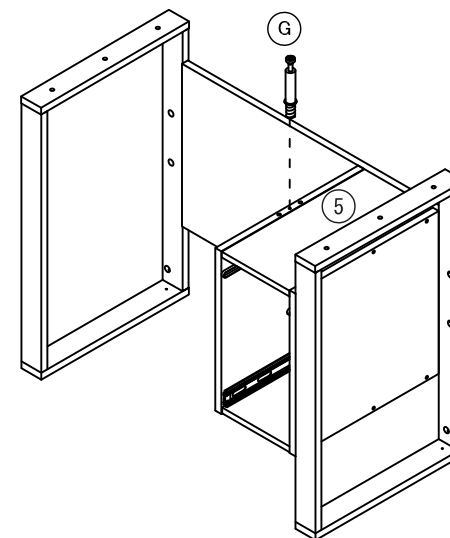

11




*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

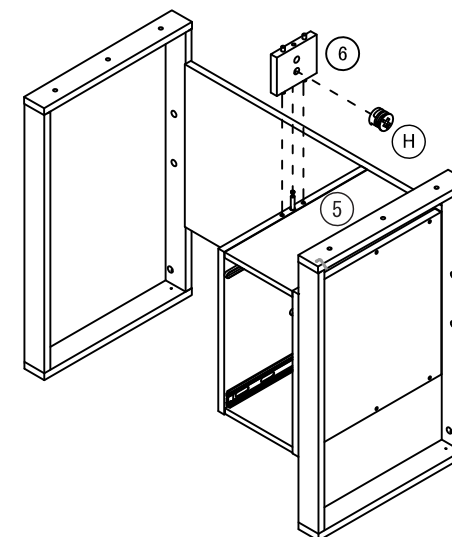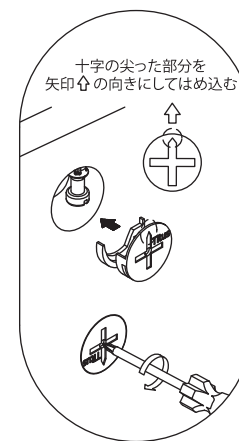


12

(G)		1
-----	---	---

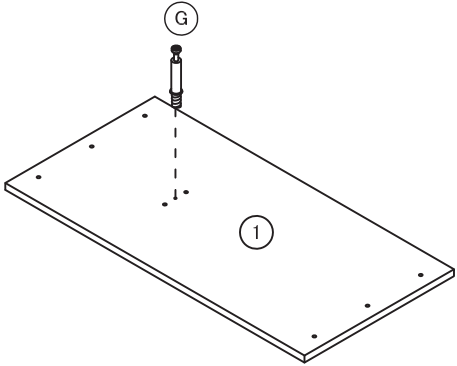

13


(H)		1
(E)		
(N)		6

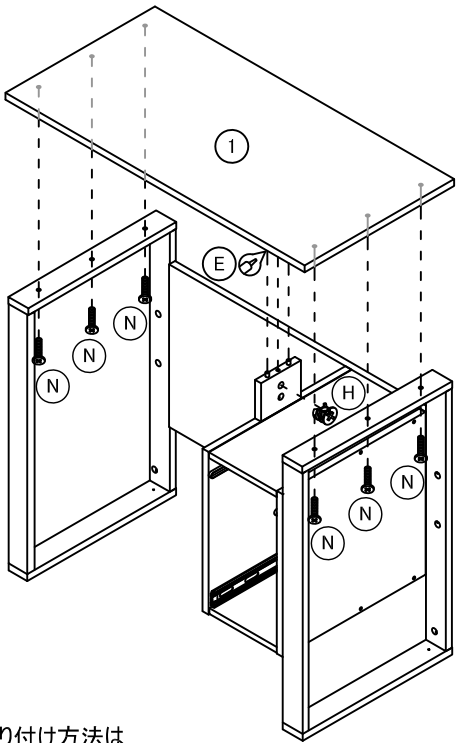

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。




14

(D)		2
(C)		8



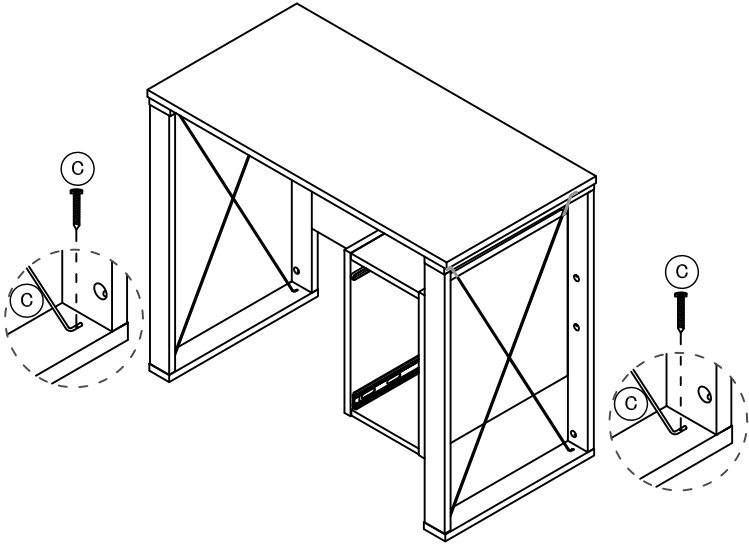


引出しの組み立て



15

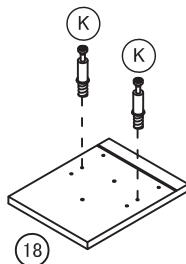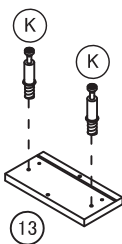




16

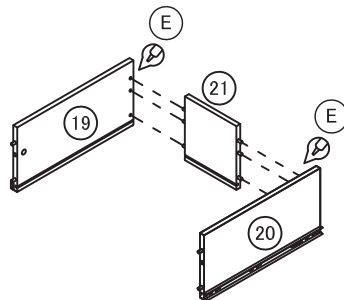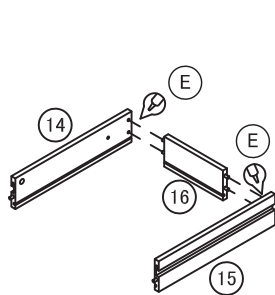

17

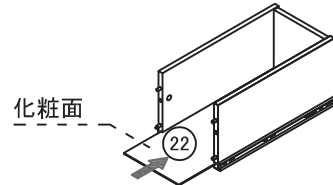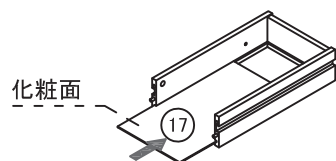


18

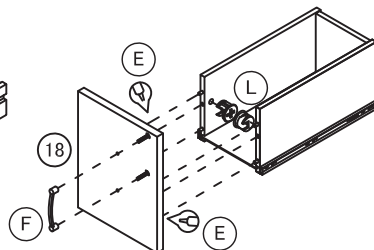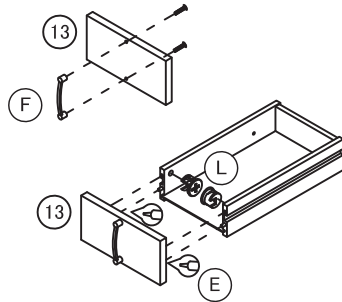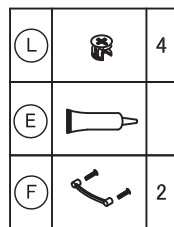


*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

19

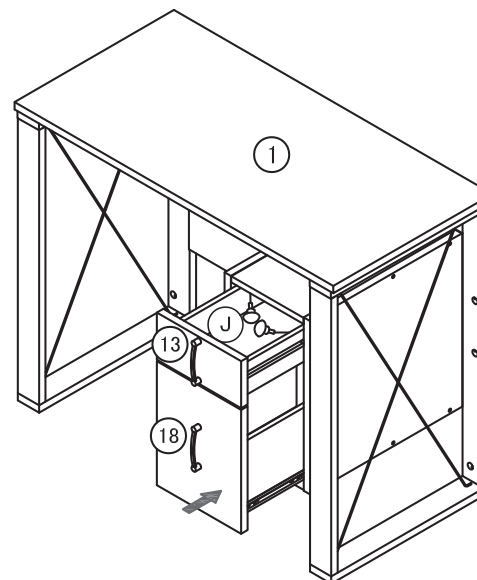


* 引出しストッパーの取り付け方は共通説明書をご参照ください。


■ 本体に取り付けた外側のレールから、内側のレールを手前に引き出します。中にある「ベアリングレール」も引き出してください。

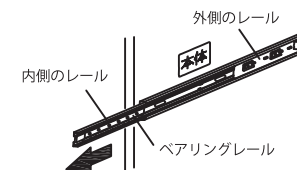


■ スライドレールを取り付ける際は、必ず本体
内側のレールから「ベアリングレール」を
引き出した状態にしてください。



■ 引き出したベアリングレールに、スライド部
のレールを 3cm ほど左右均等に差し込みます。

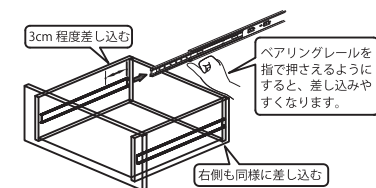

■ レール取り付け位置あたりの前板を水平に
押し込んでください。


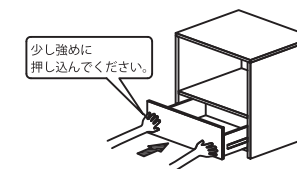


■ レールを押し込む際に途中でいったん止まりますが、そのまま押し込んでください。
■ 固くて入らない場合は、レールを取り外し
再度入れなおしてください。

20

(M)	○	22
-----	---	----


* 反対側のネジ隠しシールも同じように貼り付けてください。

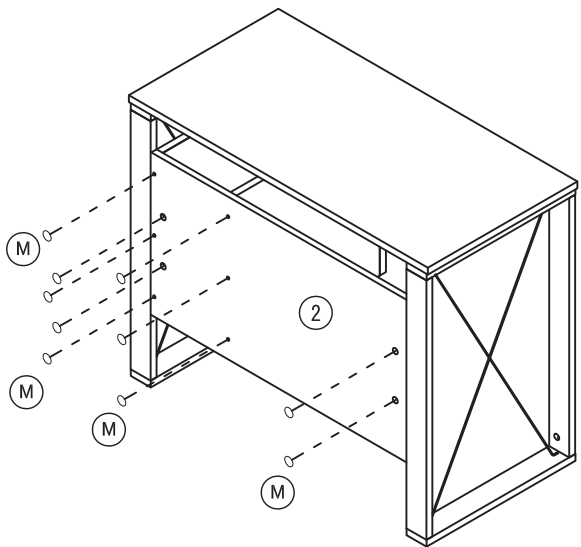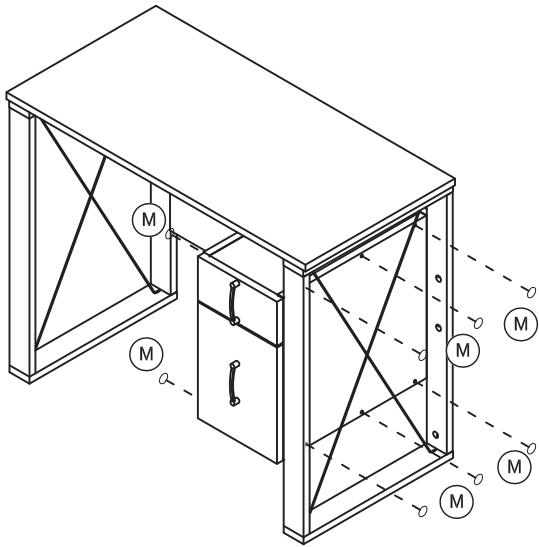

21

(B)	○	14
-----	---	----

* 反対側のネジ隠しシールも同じように貼り付けてください。

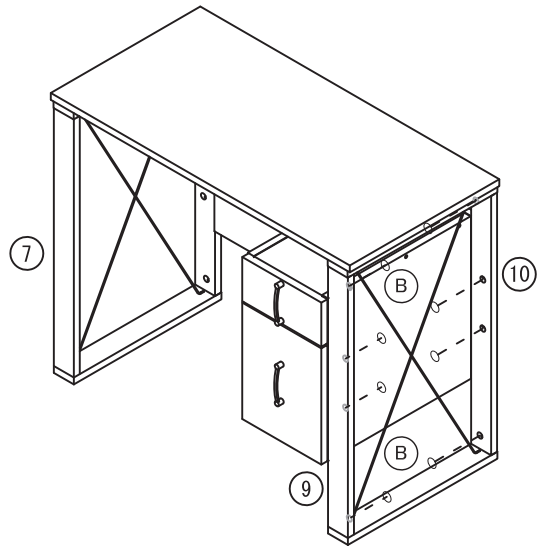

完成図

