

必ずお読みください

隙間キッチンシリーズ カウンターワゴン レンジ台H900

型番：FKC-0004

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅300mm×奥行395mm×高さ900mm
構造部材 : 天板・前板・スライド棚・固定棚・……・合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)
その他・……・プリント紙化粧合板

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国: 中国

【完成図】

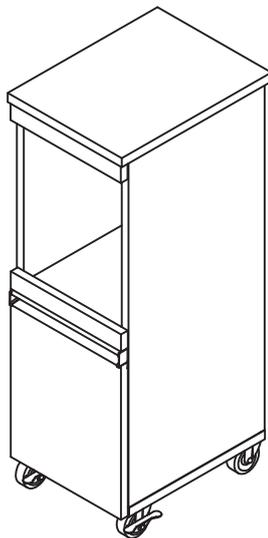

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。


本体

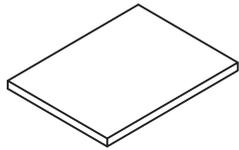


① 天板 x1

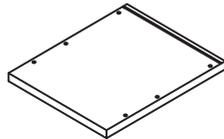


② 地板 x1

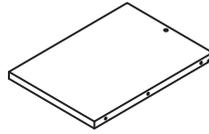


③ 固定棚 x1

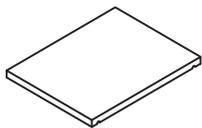

④ 可動棚 x1



⑤ 上補強板 x1



⑥ 下補強板 x1




⑦ 飾り板 x1



⑧ スライド棚 x1




⑨ スライド棚 x1



⑩ 扉 x1



⑪ 背板 x1

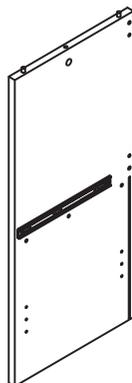

⑫ 左側板 x1



⑬ 右側板 x1

部品


*部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		ネジ(中)	10 予備+1		Ⓑ		ネジ(大)	6	
Ⓒ		横揺れ防止具 用ネジ	4		Ⓓ		横揺れ防止具	4	
Ⓔ		接着剤	1		Ⓕ		棚受けダボ	4	
Ⓖ		カムロックネジ (小)	2		Ⓖ		ネジ隠しシール	10 予備+1	
Ⓘ		スライド蝶番	2		Ⓙ		ネジ(小)	24 予備+2	
Ⓚ		キャスター ストッパー付	2		Ⓛ		キャスター ストッパー無	2	
Ⓜ		カムロックネジ (大)	4		Ⓝ		カムロック	6	
Ⓞ		クッション	2						

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

プラスドライバー



エプロン



軍手




組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て

1


(E)		
(A)		10

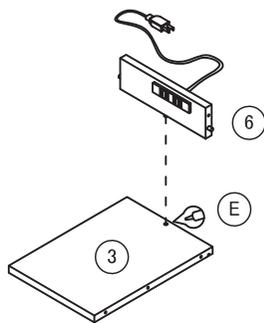

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。



■ 敷物を敷いてから作業します
 接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
 穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】 【貫通しているダボ穴】

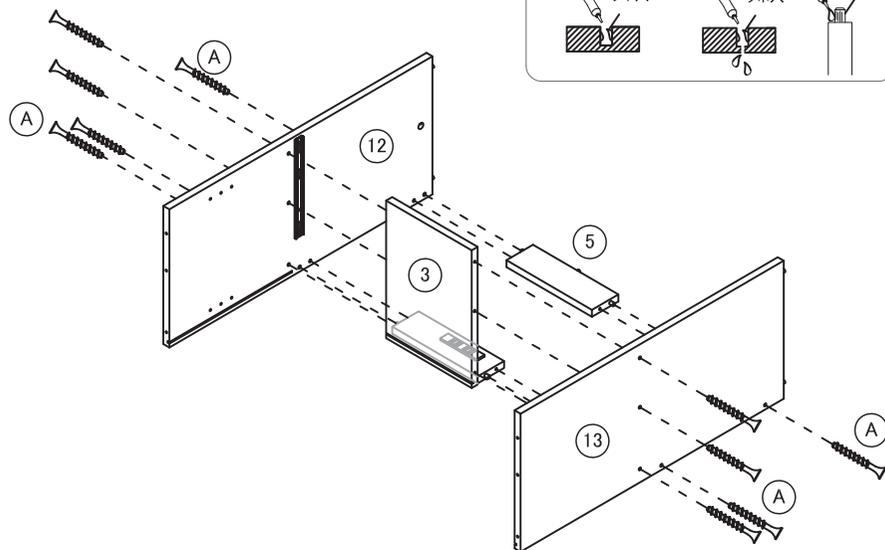

2

(B)		6
(K)		2
(L)		2
(J)		16

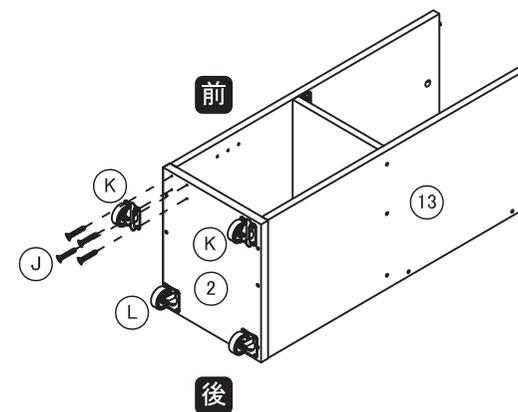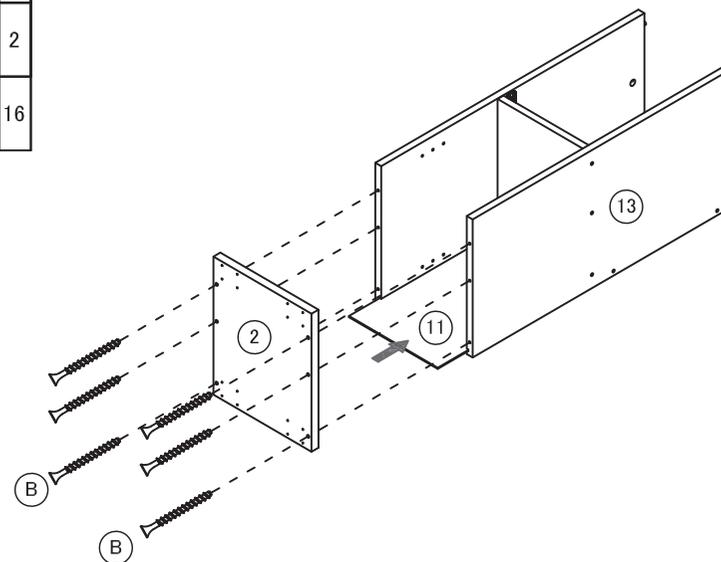


* (K) ストッパー付が前になるように取付けてください。

* 他のキャスターも同じように取付けてください。

3

E		
M		2
G		2
N		4

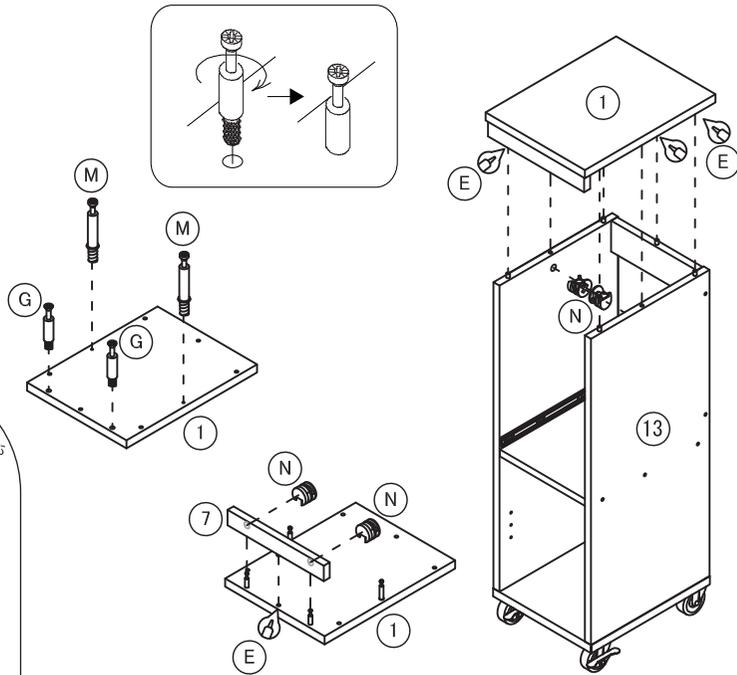

十字の尖った部分を
矢印の向きにだけはめ込む

動画




検索「JK-PLAN カムロック」

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

4



F		4
---	--	---

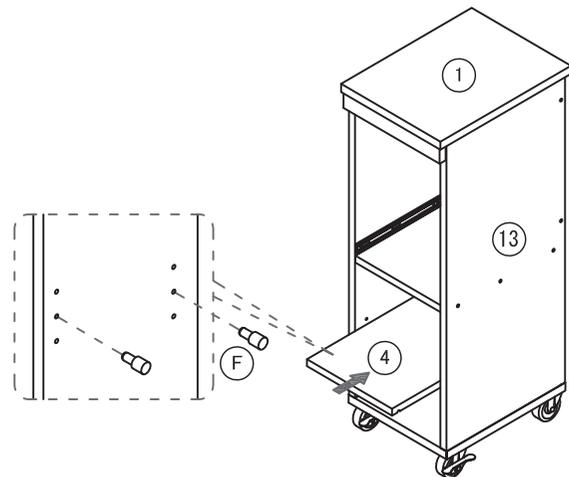

5


E		
M		2
N		2

*カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

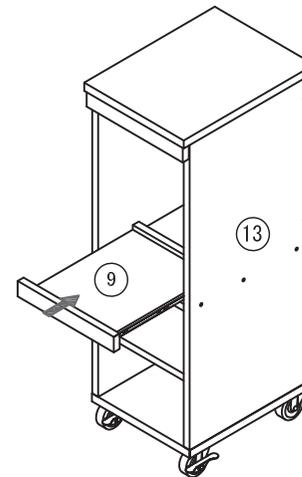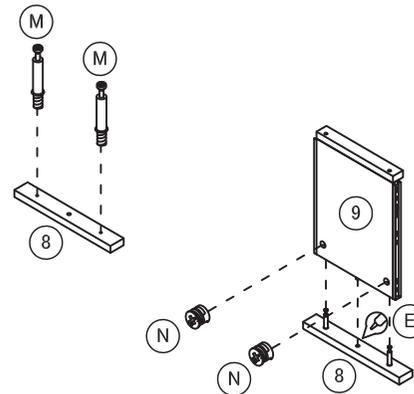


ダブルスライドレールについて

1 本体に取り付けた外側のレールから、内側のレールを手前に引き出します。中にある「ベアリングレール」も引き出して下さい。

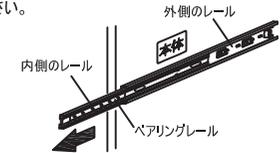


⚠️注意 スライドレールを取り付ける際は、必ず本体内側のレールから「ベアリングレール」を取り出した状態にしてください。


「ベアリングレール」を引き出さないで取り付けると破損の原因になりますのでご注意ください。

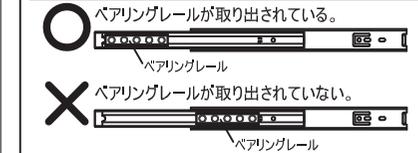

2 引き出したベアリングレールに、スライド部(引き出し、スライド棚など)のレールを3cmほど左右均等に差し込みます。

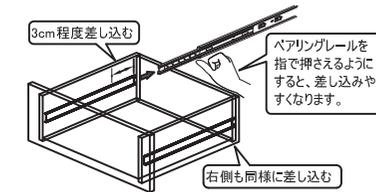


3 レール取り付け位置あたりの前板を水平に押し込んでください。

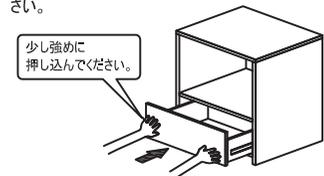

- レールを押し込む際に途中でいったん止まりますが、そのまま押し込んでください。
- 固くて入らない場合は、レールを取り外して再度入れ直してください。
- 大きい引き出しは左右のレールが合わせにくい場合があります。二人で左右のレールを持って差し込んでください。

6

I		2
J		8
O		2

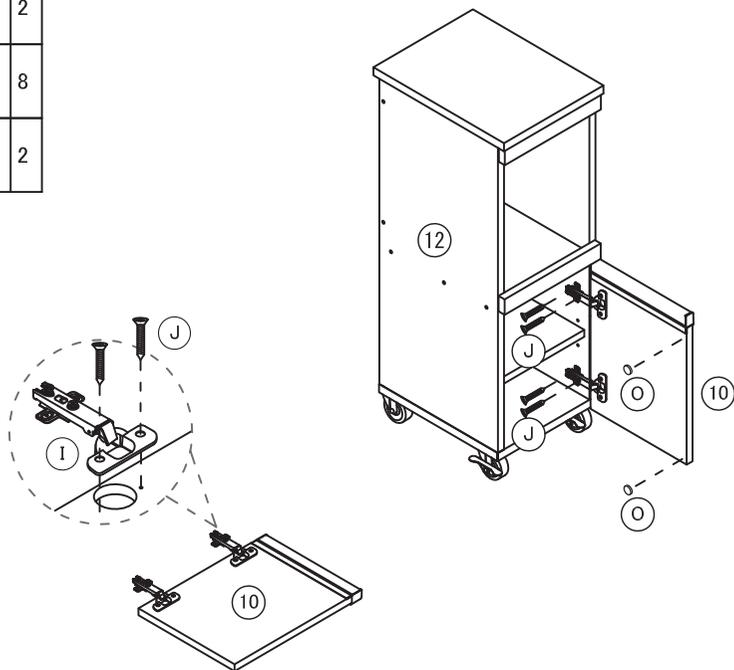


*スライド蝶番の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

■ スライドチョウパンの調節について

スライドチョウパンを調節することで扉の位置を調節することができます。


<調節に必要な道具>

■ プラスドライバー

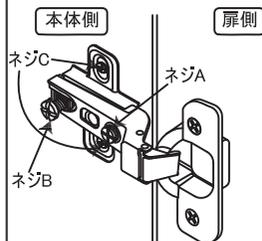


※スライドチョウパンの形状は商品により若干異なる場合がございます。

【扉の左右のかぶせ量調節】

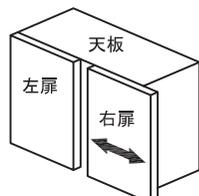

ネジAを右に回すと扉が内側に移動します。
逆に左に回すと扉が外側に移動します。


【扉の前後調節】

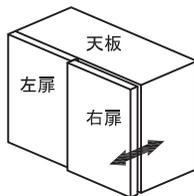

ネジBを左に回して緩め、扉の前後を正しい位置に合わせます。
そしてネジBを右に回して固定します。

【扉の上下調節】

※スライドチョウパンによっては、上下調節できないものもございます。

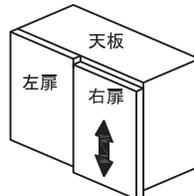

ネジCを左に回して緩め、扉の上下を正しい位置に合わせます。
そしてネジCを右に回して固定します。

7

H		10
C		4
D		4

*横揺れ防止具の取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。


横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取付けてください。

横揺れ防止具



横揺れ防止具が差し込みにくい場合は、ドライバーなどで押し込んでください。

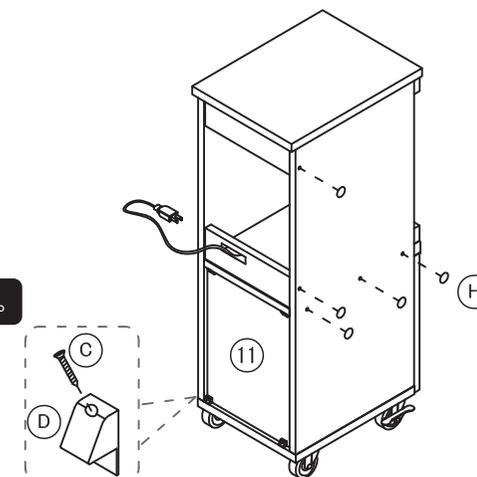

*他のネジ隠しシールも同じように貼り付けて下さい。

完成図

