

必ずお読みください

# 隙間 キッチンシリーズ" カウンターワゴン ストッカー

型番 : FKC-0006

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

## 品質表示

サイズ : 幅180mm×奥行395mm×高さ900mm


構造部材 : 天板・前板……合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)  
その他……プリント紙化粧合板

## 取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国:中国

## 【完成図】

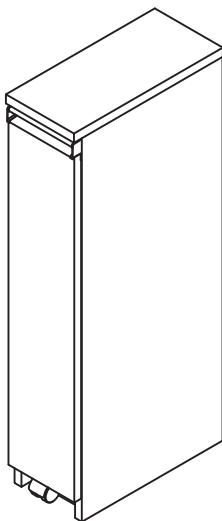

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00~17:00 (土・日/祝日除く)

## パーティー覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

\*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。


## 本体




(1) 左側板 x1

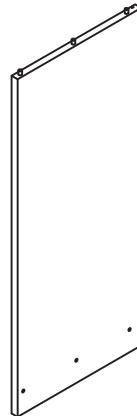

(2) 右側板 x1

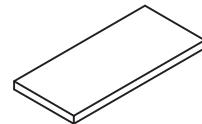

(3) 天板 x1




(4) 地板 x1




(5) 背板 x1




(6) スライド部前板 x1




(7) スライド部後板 x1




(8) 幕板 x2



(9) スライド部固定棚 x3



(10) スライド部側板 x2



(11) スライド部左側板 x2



(12) スライド部右側板 x2

## 部品


\*部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック
(A)		ネジ(大)	6	
(C)		横揺れ防止具用ネジ	6	
(E)		接着剤	1	
(G)		カムロックネジ(小) 予備+1	12 予備+1	
(I)		キャスター	1	
(K)		カムロック(大)	6	
(B)		ネジ(小)	6	
(D)		横揺れ防止具	6	
(F)		キャスター用ネジ	3	
(H)		カムロック(小) 予備+1	12 予備+1	
(J)		カムロックネジ(大)	6	
(L)		ネジ隠しシール	6	

## 必要な工具

■お客様でご用意ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手




# 組み立て手順

必ず2人以上で組み立てて下さい。



## 本体の組み立て

1



(E)		
(A)		6

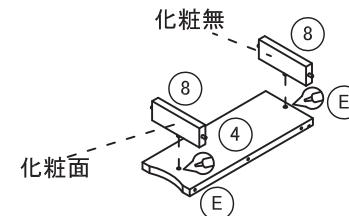

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

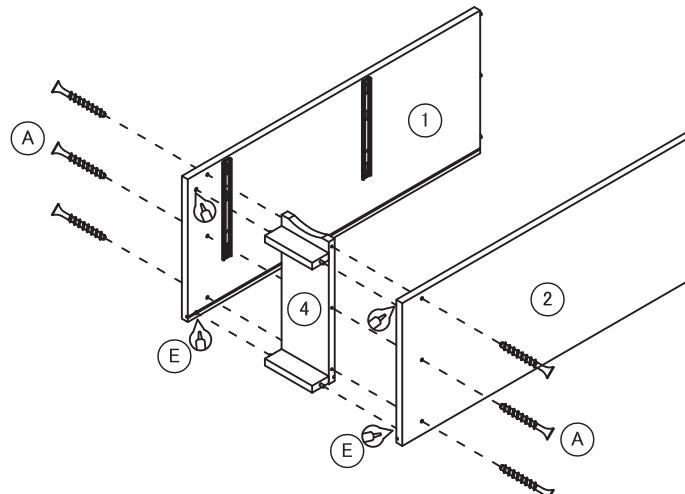
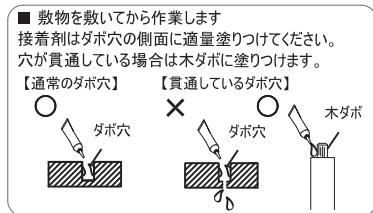


2

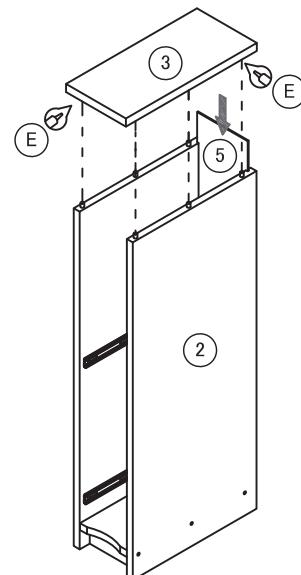

3

(E)		
(B)		6

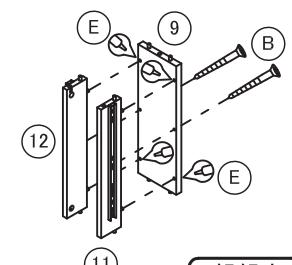
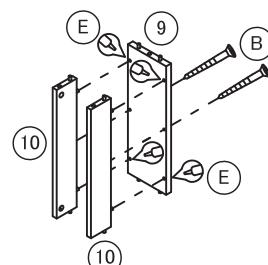


2組組立

## スライド部の組み立て

4

(J)		6
(E)		
(G)		12
(H)		12

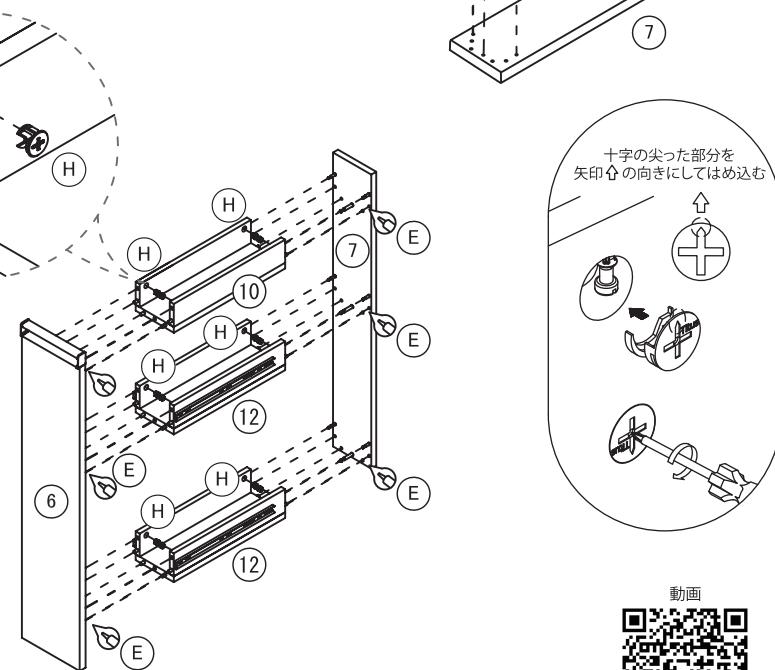
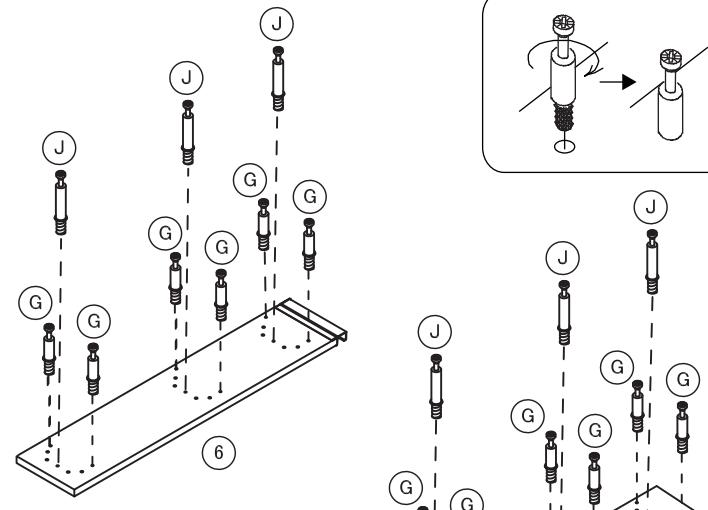


検索「JK-PLAN カムロック」




5

(K)		6
(I)		1
(F)		3

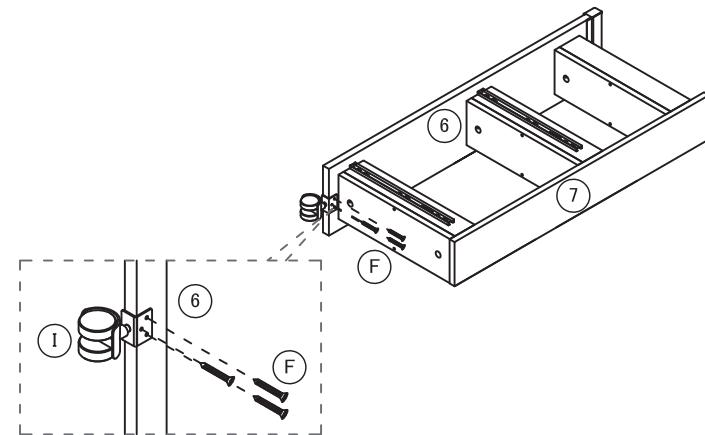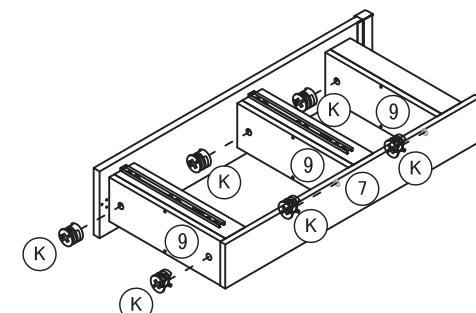


6

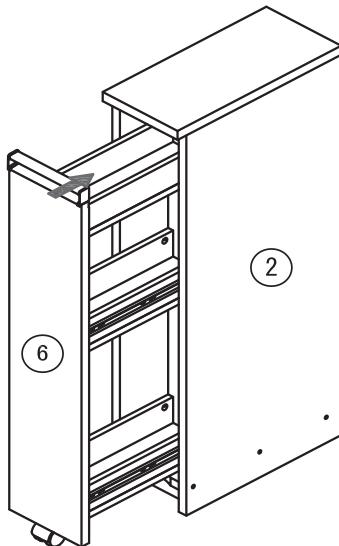

【No. 0006002】



## ダブルスライドレールについて

- ① 本体に取り付けた外側のレールから、内側のレールを手前に引き出します。中にある「ペアリングレール」も引き出してください。

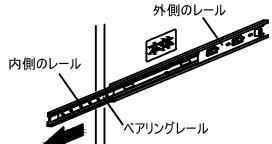


- △注意** スライドレールを取り付ける際は、必ず本体内側のレールから「ペアリングレール」を取り出した状態にしてください。

「ペアリングレール」を引き出さないで取り付けると破損の原因になりますのでご注意ください。



- ② 引き出したペアリングレールに、スライド部(引き出し、スライド棚など)のレールを3cmほど左右均等に差し込みます。

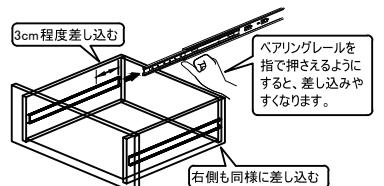

- ③ レール取り付け位置あたりの前板を水平に押し込んでください。

- レールを押し込む際に途中でいったん止まりますが、そのまま押し込んでください。  
●固くて入らない場合は、レールを取り外して再度入れ直してください。  
●大きい引き出しは左右のレールが合わせにくい場合があります。二人で左右のレールを持って差し込んでください。

7

(L)	○	6
(C)	×	6
(D)	△	6

\*横揺れ防止具の取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。


\*他の横揺れ防止具も同じように取付けて下さい。

## 横揺れ防止具の取り付け方

横揺れ防止具は、背板と他の部材(天板、棚板、底板など)の間に取り付けてください。



横揺れ防止具  
横揺れ防止具が  
差し込みにくい場  
合は、ドライバー  
などで押し込んで  
ください。

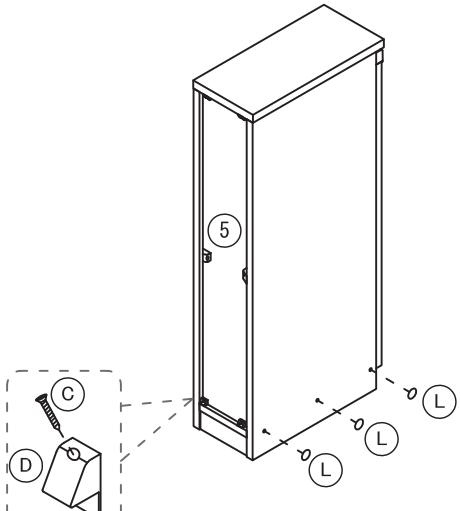

## 完成図

