



	①Aボンド×2
	②Bネジ×8
	③C木ダボ×32
	④Dカムロックボルト×28
	⑤Eカムロック受け×28
	⑥F金属バー×10


● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ボンド・ダボ(接着について)

 このボンドマークがあるところでは、下記のようにボンドを使用します。


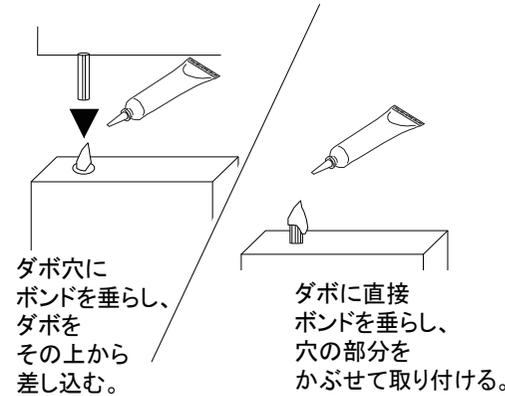


○カムロック受け・固定方法

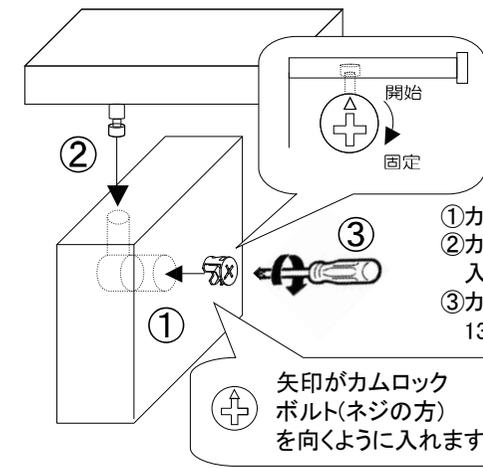


- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行ってください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。

**1** 図のようにパーツ①②③④⑦にAボンドを使い、C木ダボを取り付けます。

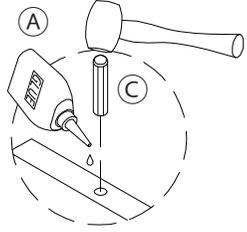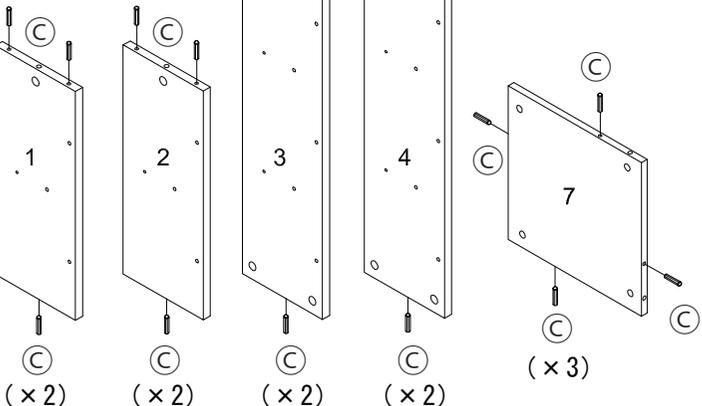



**2** パーツ①②③④⑤⑥⑧にDカムロックボルトを取り付けます。

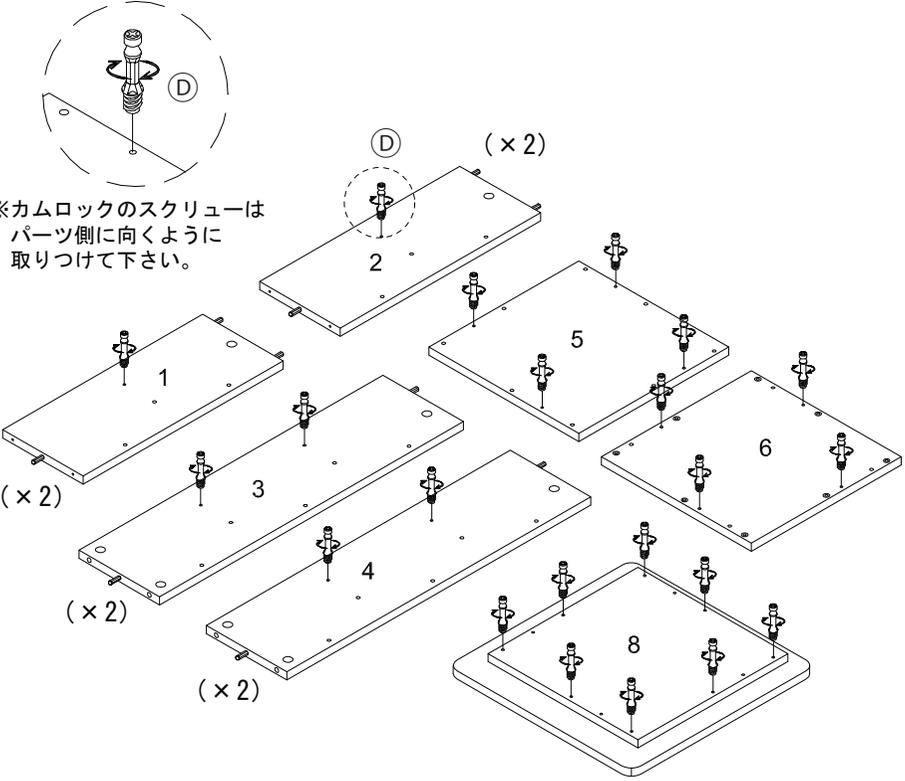

※カムロックのスクリューはパーツ側に向くように取り付けて下さい。


**3** パーツ⑦にEカムロック受けをセットし、パーツ①のDカムロックボルトと組み合わせます。次にF金属バーを図のように差し込みます。

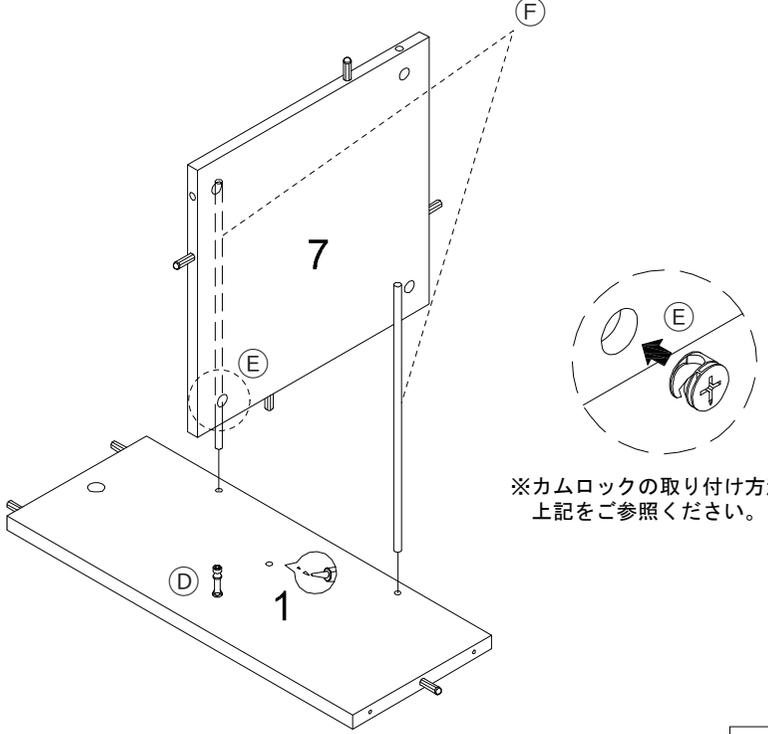

※カムロックの取り付け方法は上記をご参照ください。


4

パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ①②の④カムロックボルトと組み合わせます。

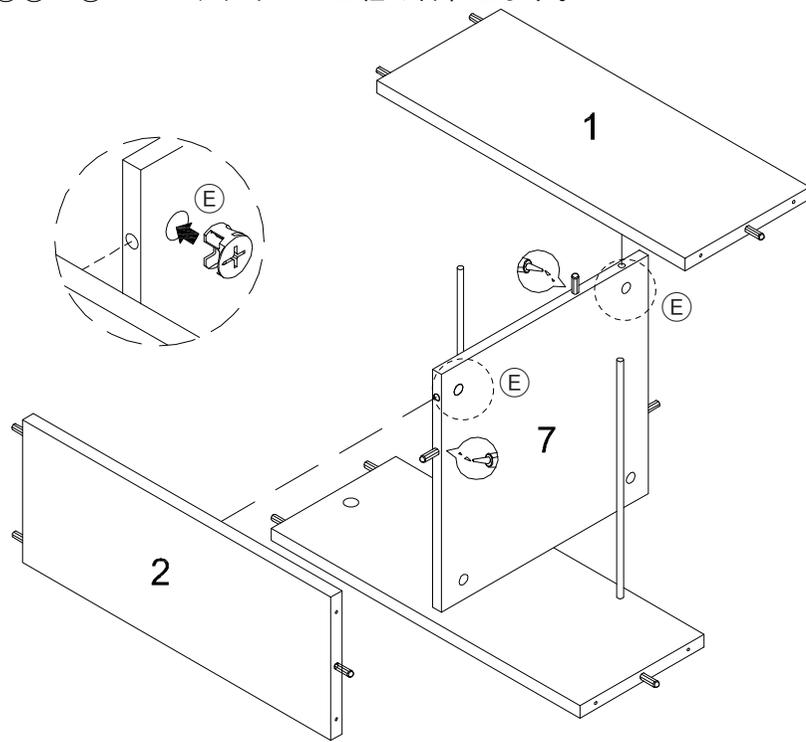


5

⑥金属バーを図のように差し込みます

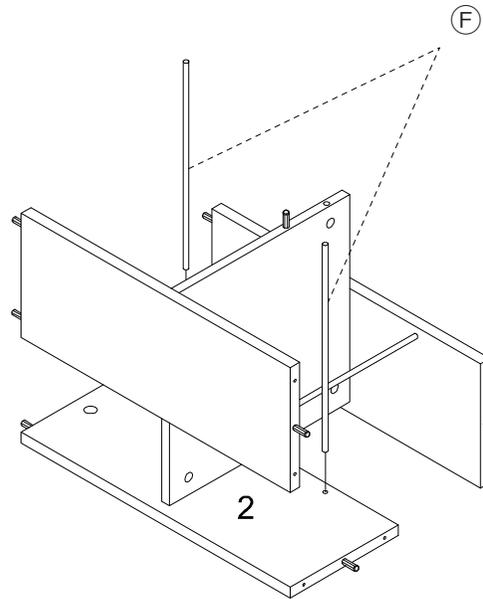


6

パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ②の④カムロックボルトと組み合わせます。

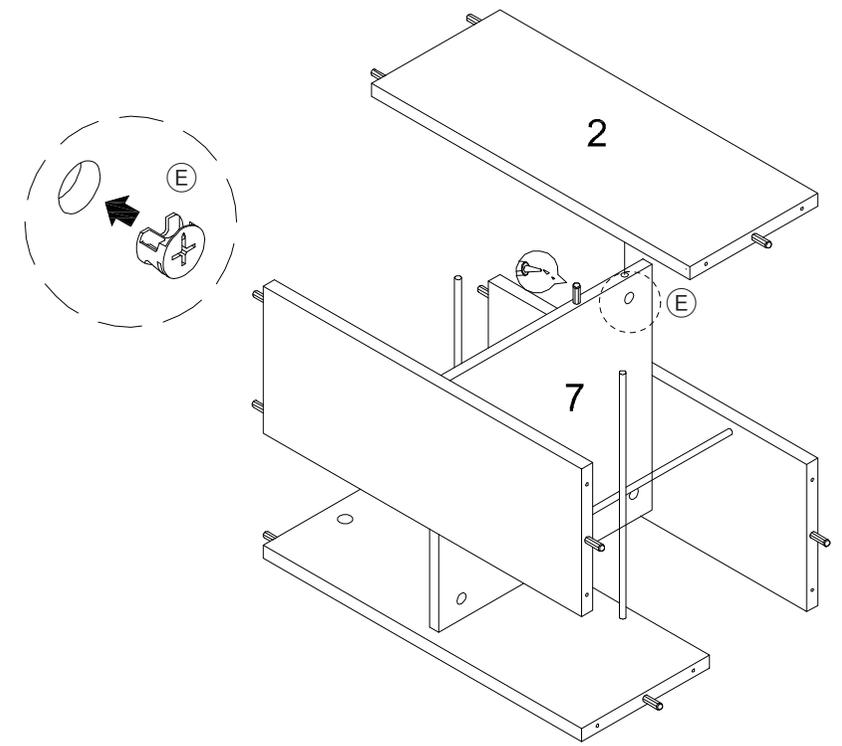


7

パーツ⑥を③ネジを使って、取り付けます。

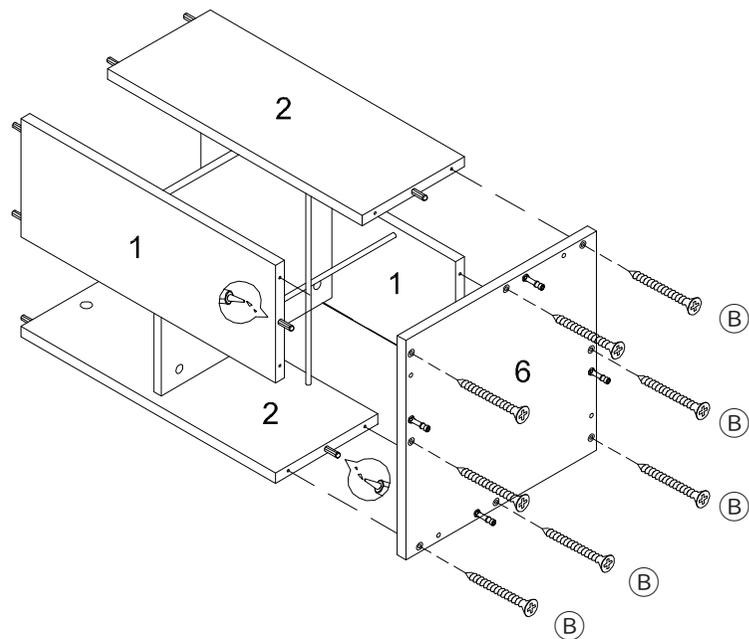


8

パーツ①②に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ⑤の④カムロックボルトと組み合わせます。

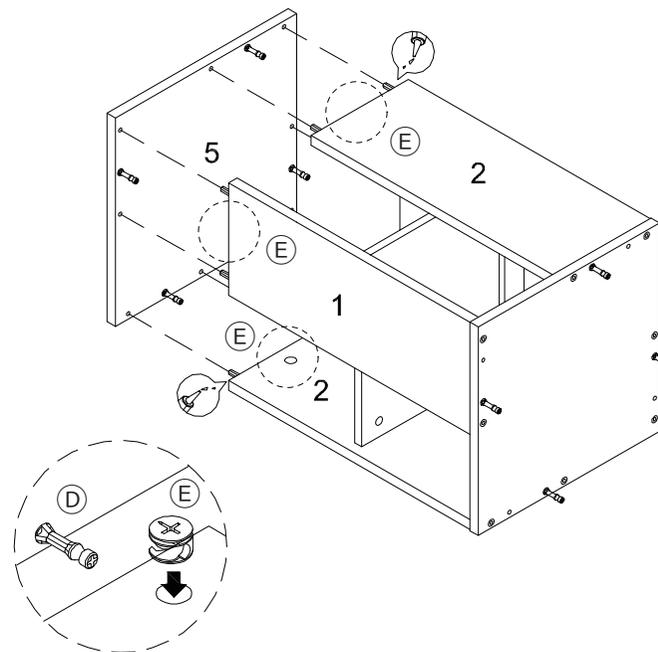


9

パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ③の④カムロックボルトと組み合わせます。  
次に⑥金属バーを図のように差し込みます。

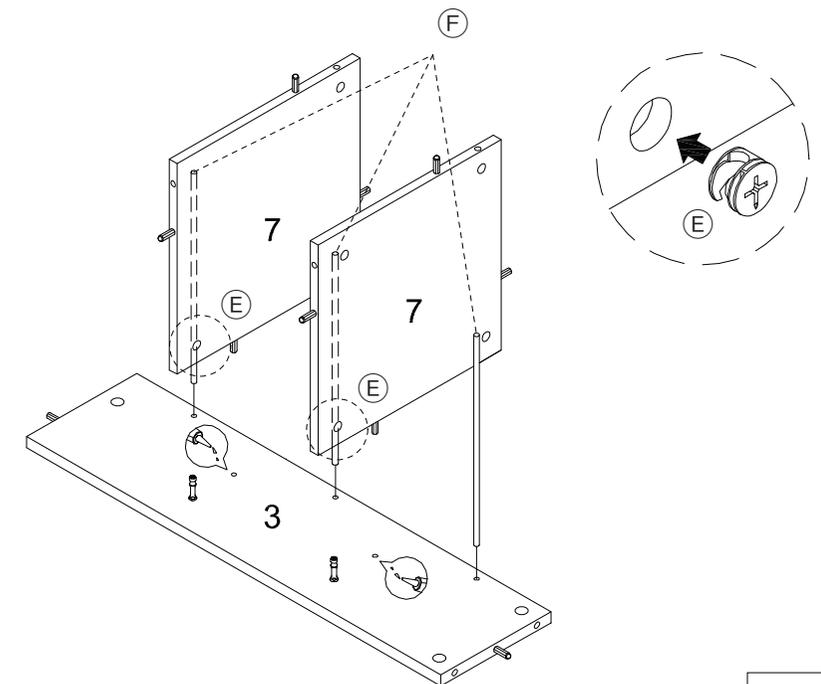


10

パーツ⑦に㊸カムロック受けをセットし、  
パーツ③④の㊹カムロックボルトと組み合わせます。

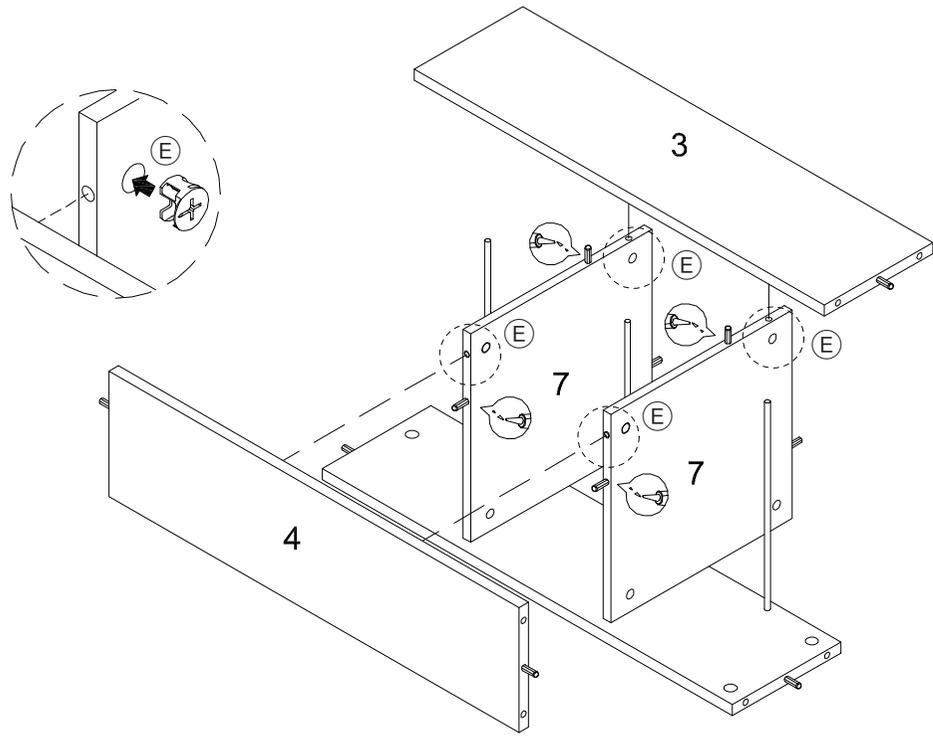


11

㊺金属バーを図のように差し込みます

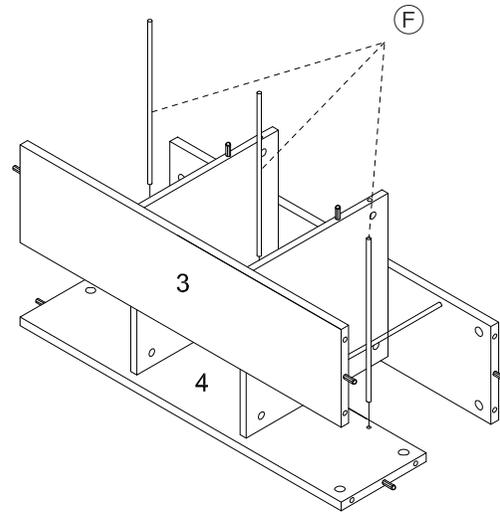


12

パーツ⑦に㊸カムロック受けをセットし、  
パーツ④の㊹カムロックボルトと組み合わせます。

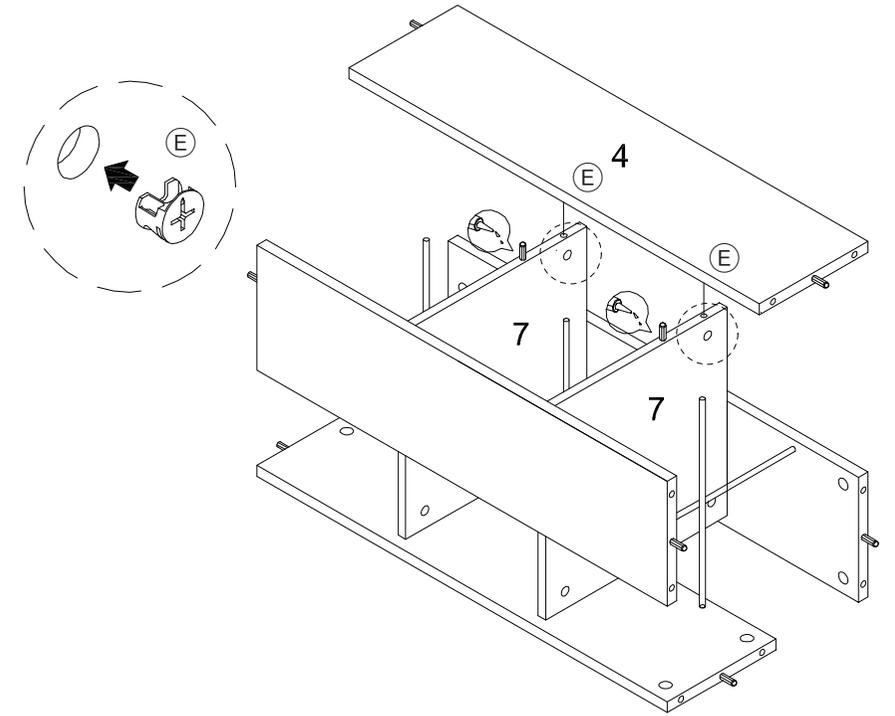

13

パーツ③④に㊸カムロック受けをセットし、  
パーツ⑧の㊹カムロックボルトと組み合わせます。

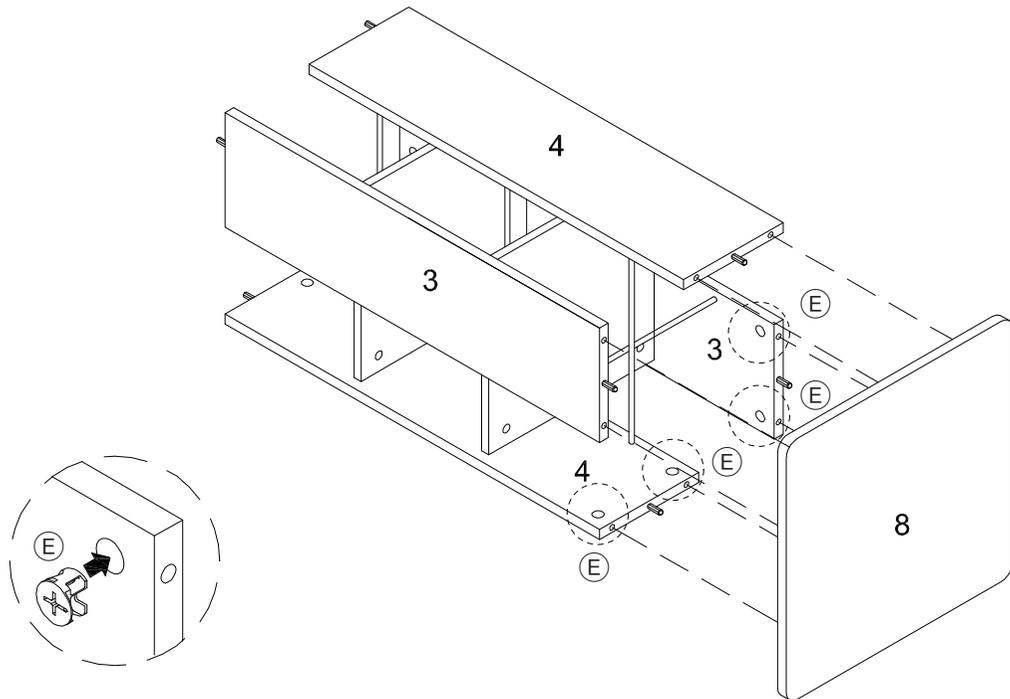

14

パーツ③④に㊸カムロック受けをセットし、  
㊹カムロックボルトと組み合わせ、完成です。

