

組立動画はコチラ▼




<https://youtu.be/fft2f9LkFR0>

	①A ボンド×2
	②B ネジ×8
	③C 木ダボ×40
	④D カムロックボルト×36
	⑤E カムロック受け×36
	⑥F 金属バー×14

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。


○ボンド・ダボ(接着について)

このボンドマークがあるところでは、下記のようにボンドを使用します。

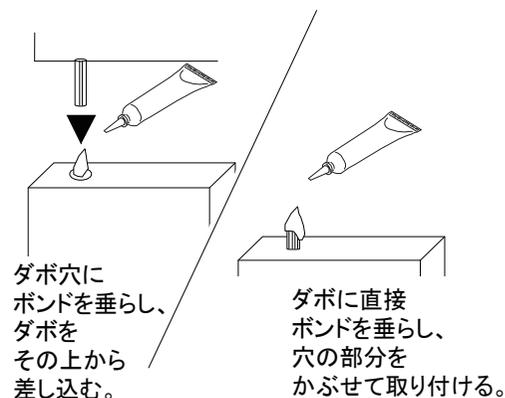


○カムロック受け・固定方法

※カムロックはその取り付けが
確実かどうか定期的に点検して下さい。

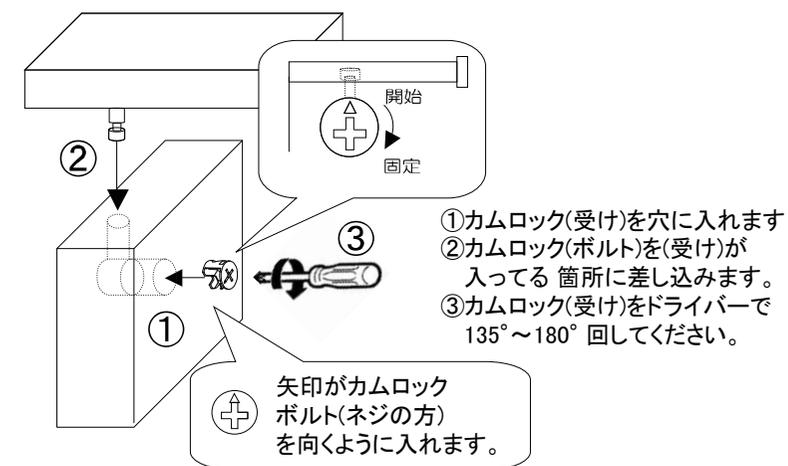


- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行ってください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。


1 図のようにパーツ①②③④⑦に①Aボンドを使い、③C木ダボを取り付けます。

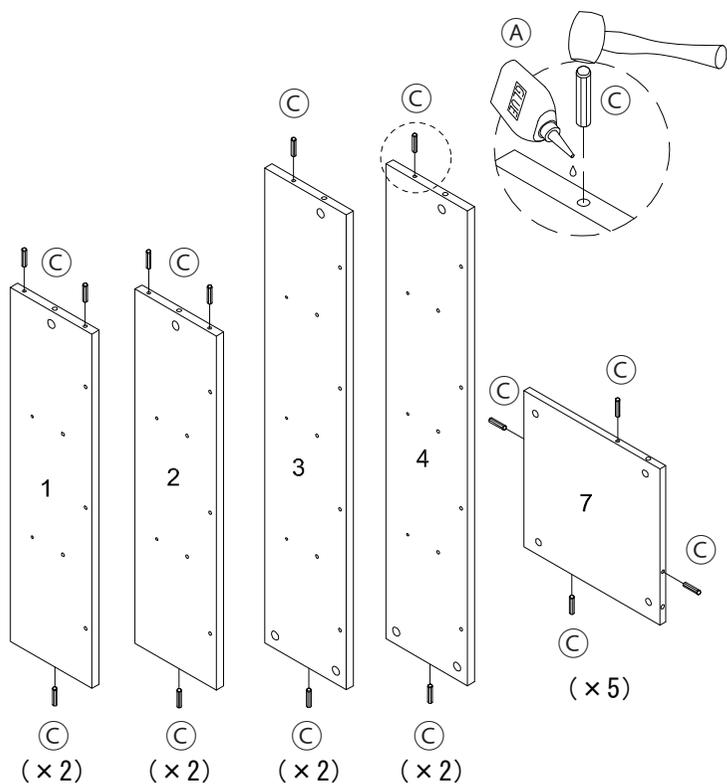


2 パーツ①②③④⑤⑥⑧に④Dカムロックボルトを取り付けます。

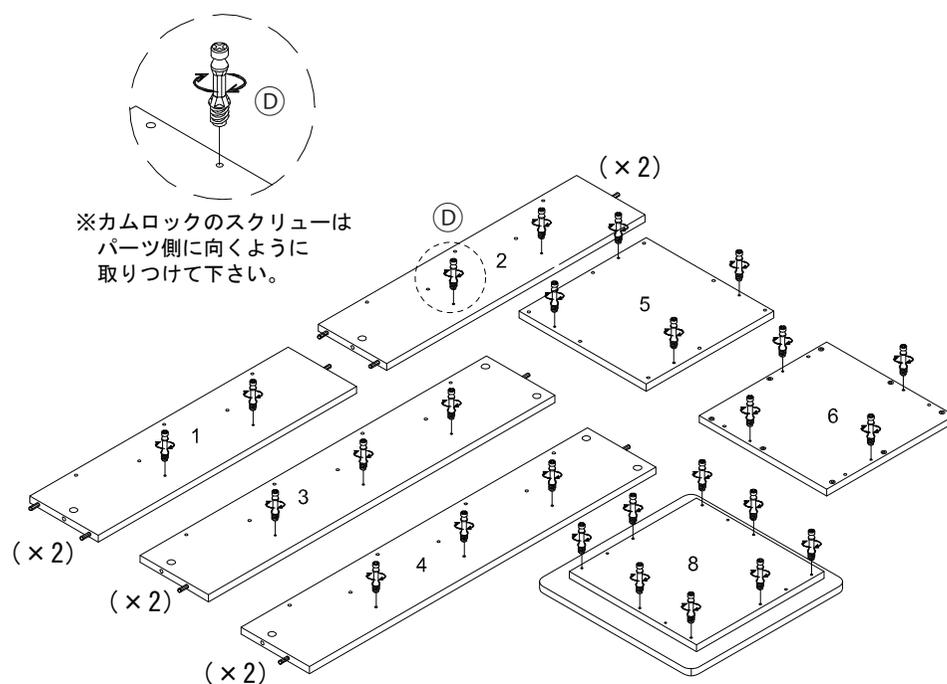


3 パーツ⑦に⑤Eカムロック受けをセットし、パーツ①の④Dカムロックボルトと組み合わせます。次に⑥F金属バーを図のように差し込みます。

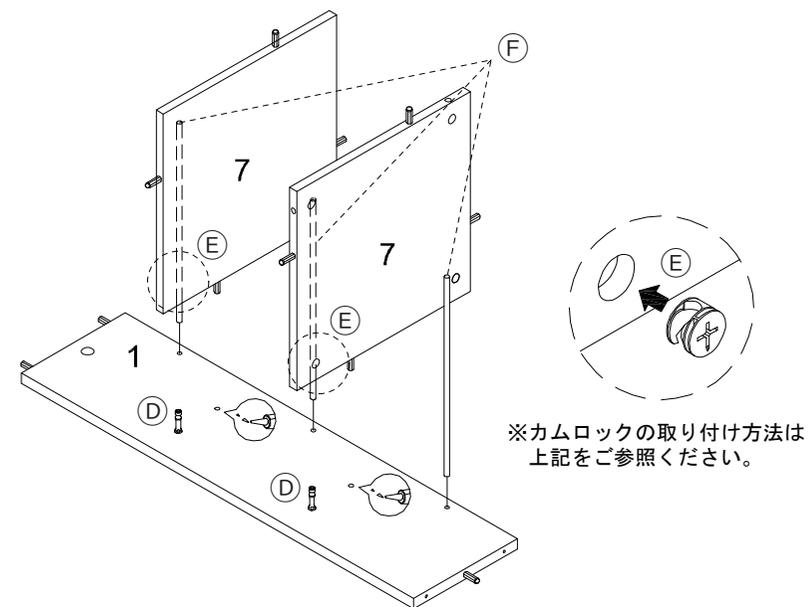


4 パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、
パーツ①②の④カムロックボルトと組み合わせます。

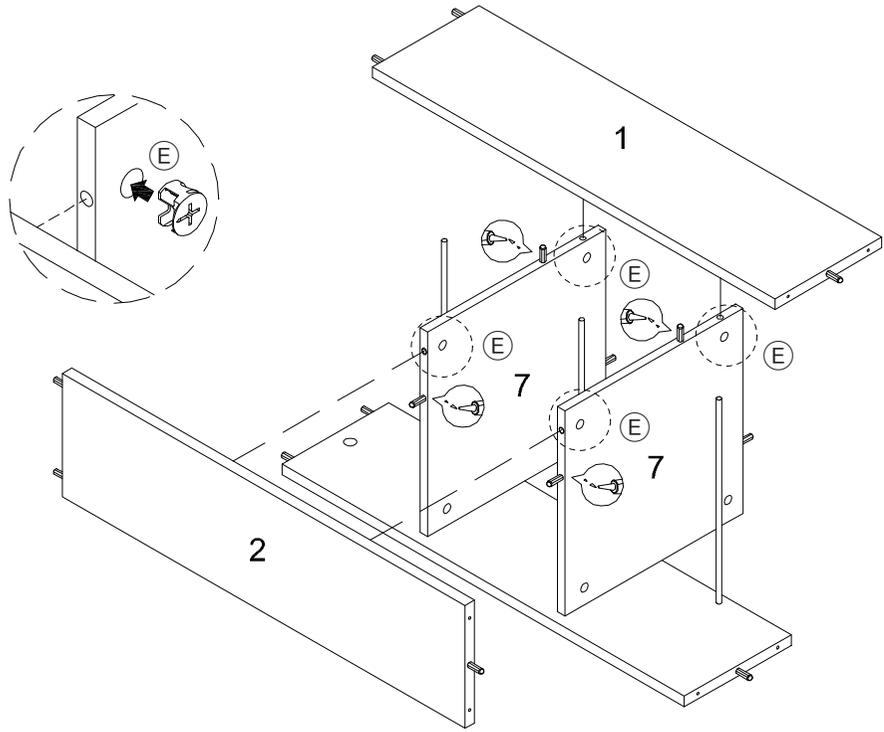


5 ⑥金属バーを図のように差し込みます

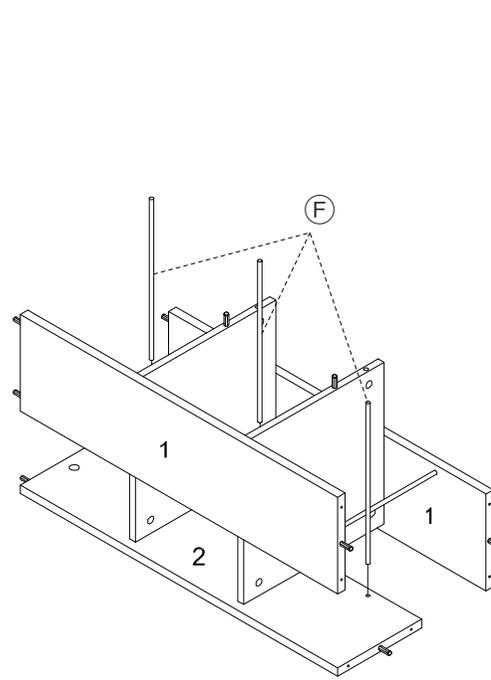


6 パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、
パーツ②の④カムロックボルトと組み合わせます。

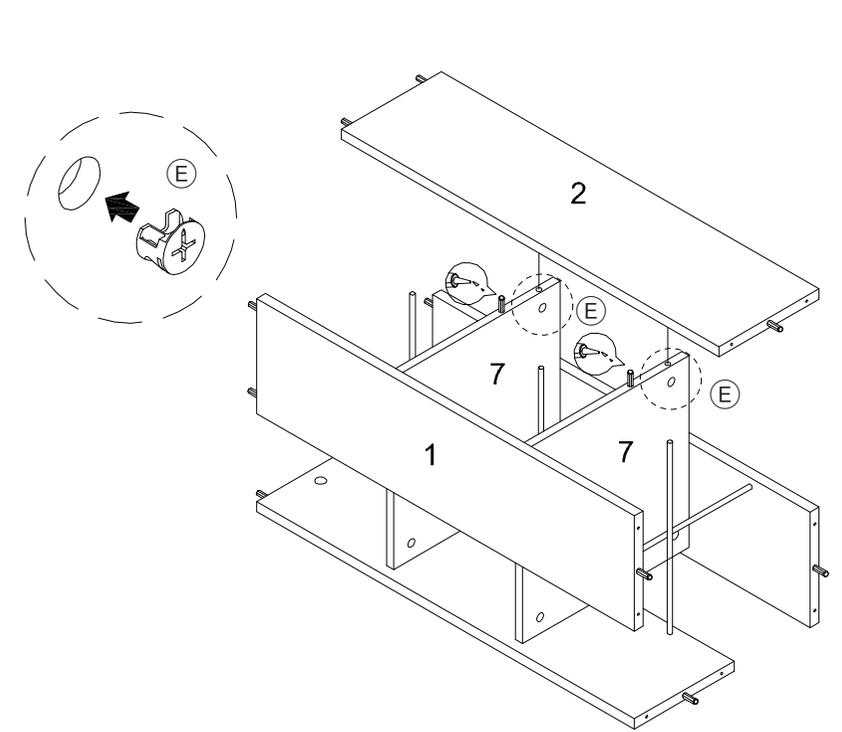


7 パーツ⑥を③ネジを使って、取り付けます。

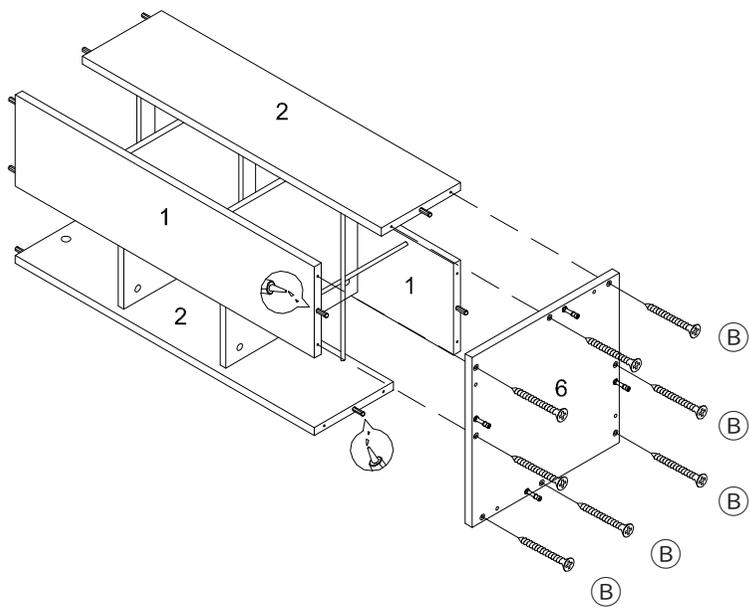

8 パーツ①②に⑤カムロック受けをセットし、
パーツ⑤の④カムロックボルトと組み合わせます。

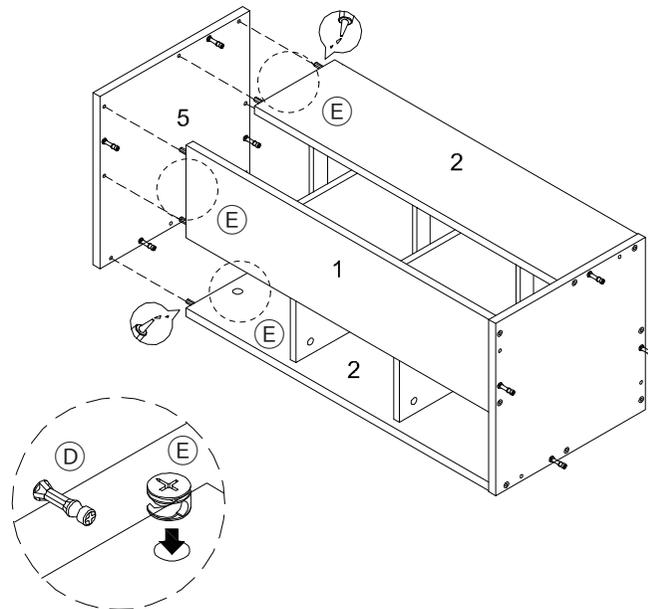


9 パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、
パーツ③の④カムロックボルトと組み合わせます。
次に⑥金属バーを図のように差し込みます。

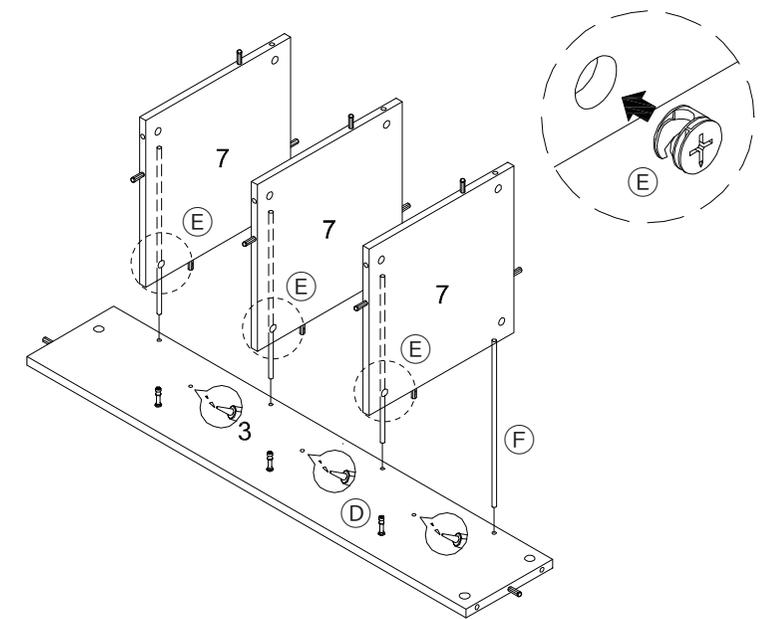


10

パーツ⑦に㊦カムロック受けをセットし、
パーツ③④の㊩カムロックボルトと組み合わせます。

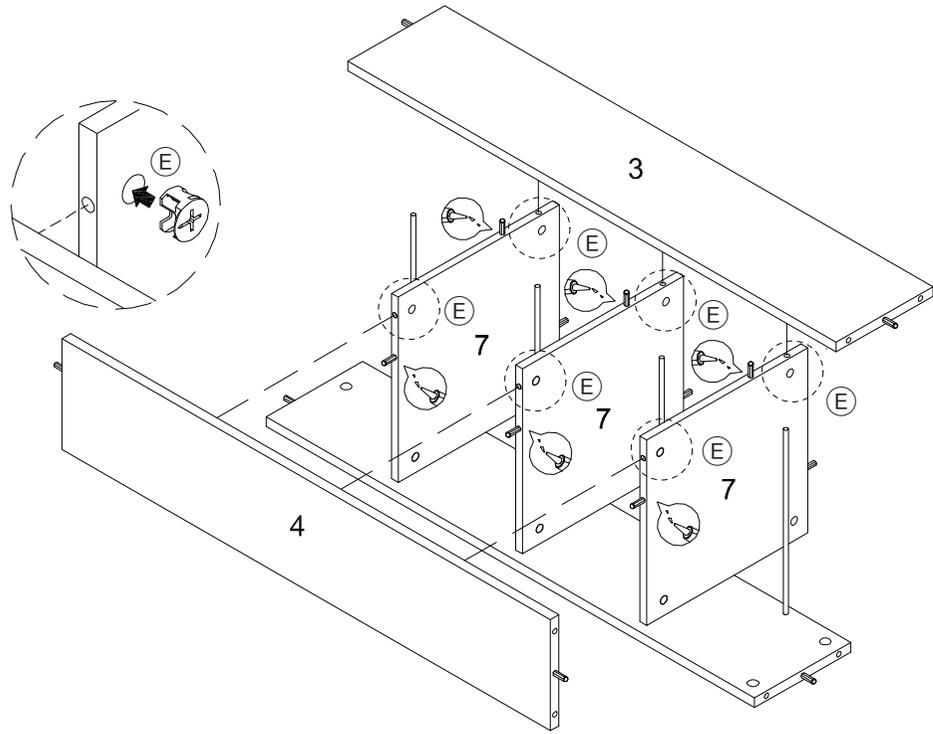


11

㊦金属バーを図のように差し込みます

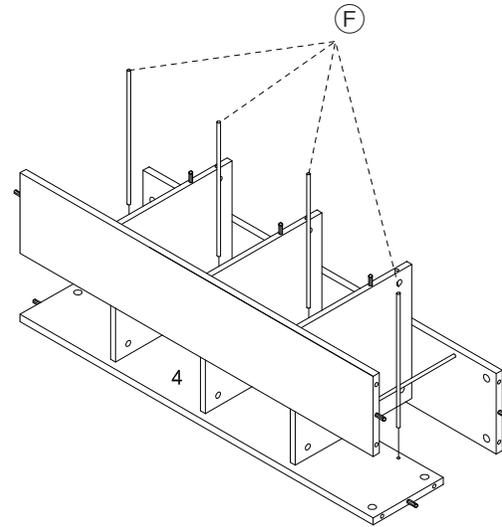


12

パーツ⑦に㊦カムロック受けをセットし、
パーツ④の㊩カムロックボルトと組み合わせます。

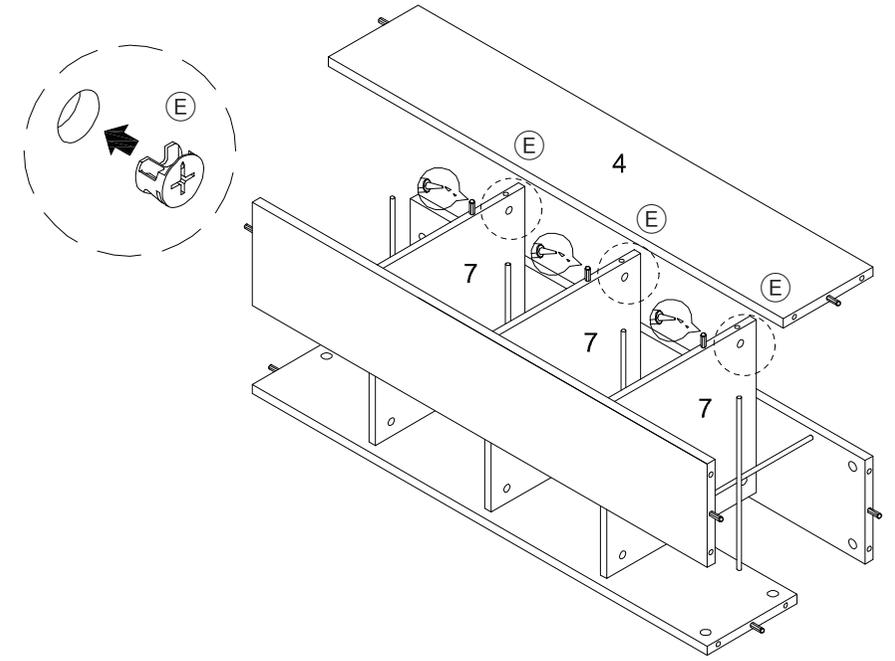

13

パーツ③④に㊦カムロック受けをセットし、
パーツ⑧の㊩カムロックボルトと組み合わせます。

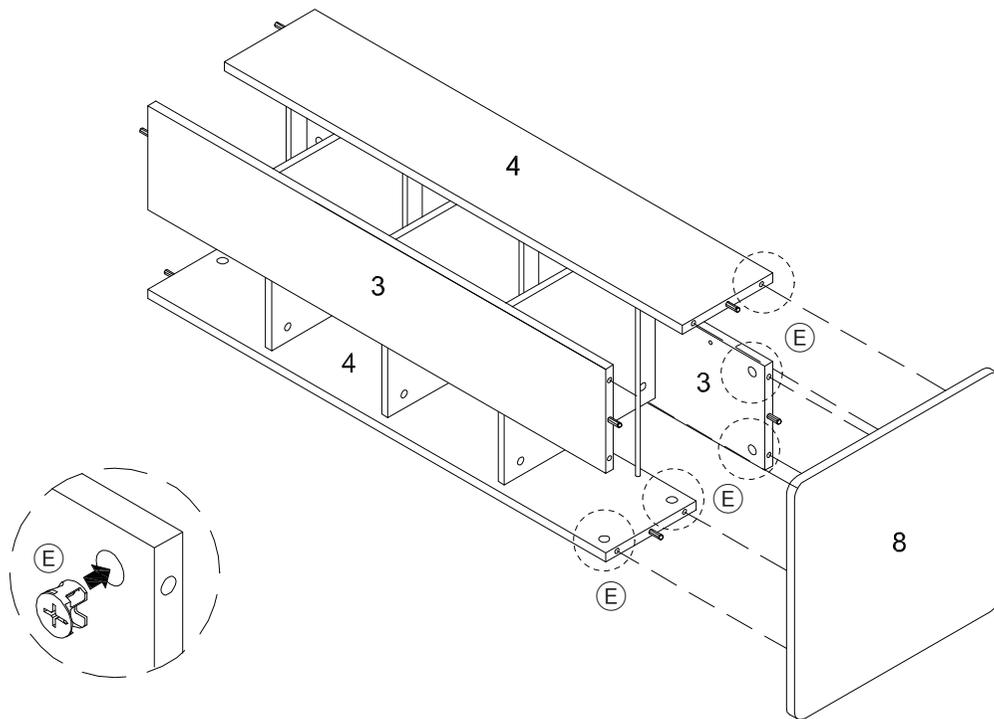

14

パーツ③④に㊦カムロック受けをセットし、
㊩カムロックボルトと組み合わせ、完成です。

