
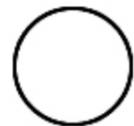

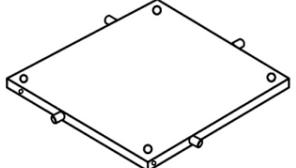
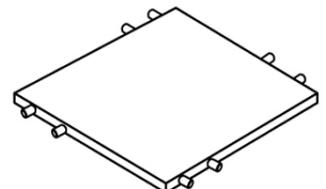
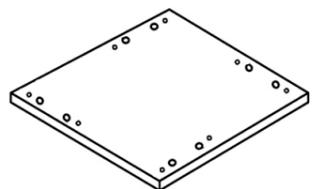
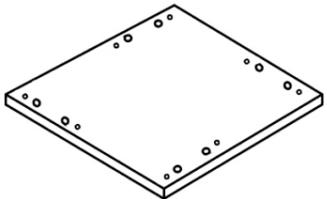
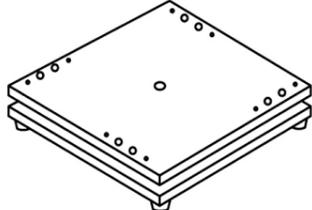
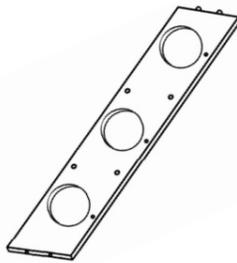
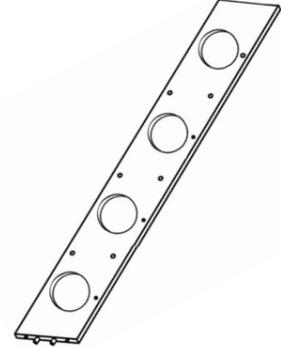


■部材一覧 最初に全ての部材が揃っているかご確認ください。また、プラス(+)**ドライバー**をご用意ください。

SWK-7

①ネジA×13 (内1個予備)	②ネジB×21 (内1個予備)	③ナット×13 (内1個予備)	④ネジ隠しシール×14 (内1個予備)	⑤ボンド×1	⑥木ダボ×8	⑦棚板A×3
						
⑧棚板B×2	⑨中板×1	⑩天板×1	⑪底板×1	⑫上側板×4	⑬下側板×4	⑭金属バー×14
						

組立動画はコチラ▼

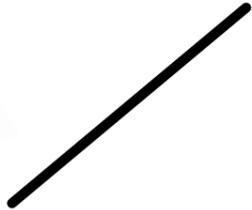


[https://youtu.be/X6pVg5uaQ\\_4](https://youtu.be/X6pVg5uaQ_4)


MADE IN CHINA

- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行ってください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。

**1** ⑦棚板Aに③ナットを（図：※注意）のように、ナットと棚板側面の穴の向きを合わせて取り付けます。

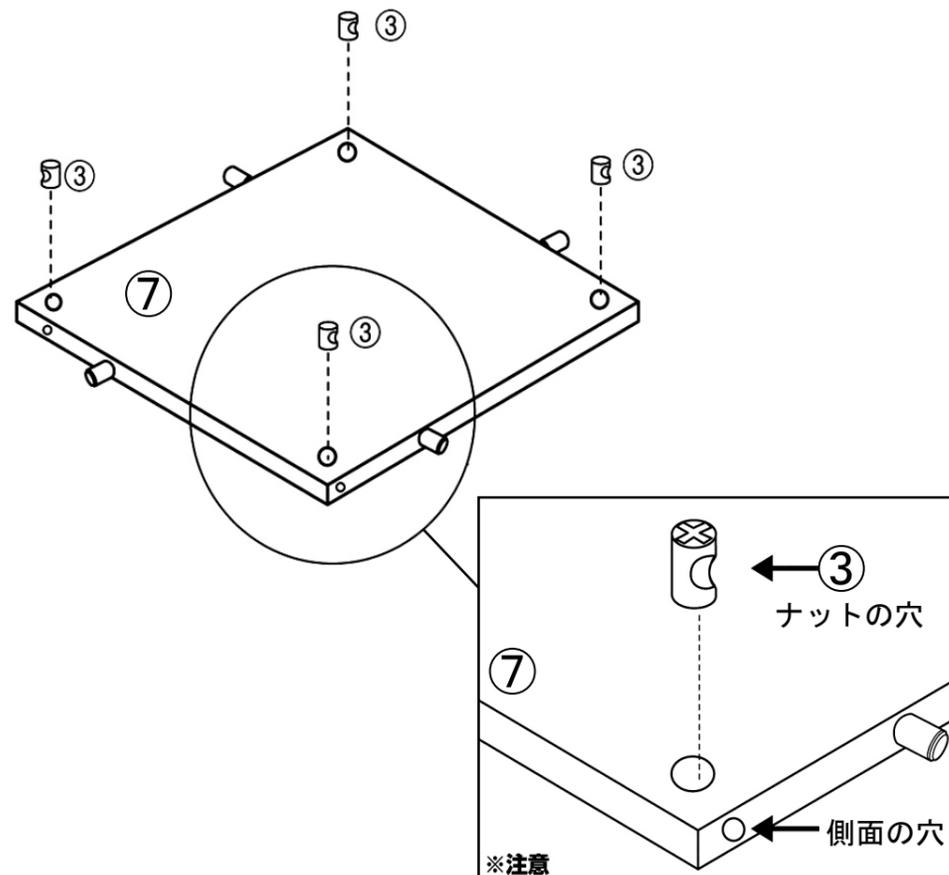


**2** 上部を組み立てます。⑫上側板のダボ穴に⑤ボンドを付け、図のように⑦棚板A、⑧棚板Bを組合せ、①ネジAで固定します。同様に⑫上側板を4面すべてに取り付けます。

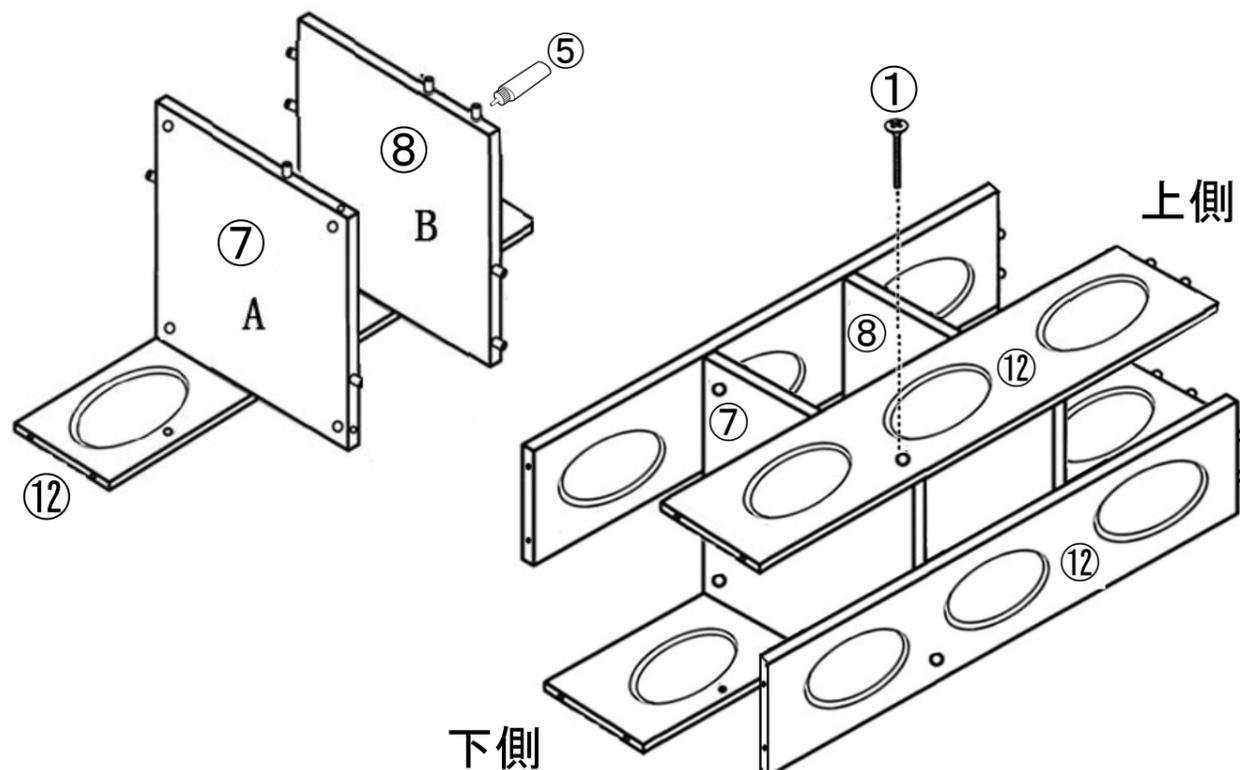


**3** ⑩天板を取り付けます。

ステップ2で組み立てた上部に、⑩天板を②ネジBで固定します。

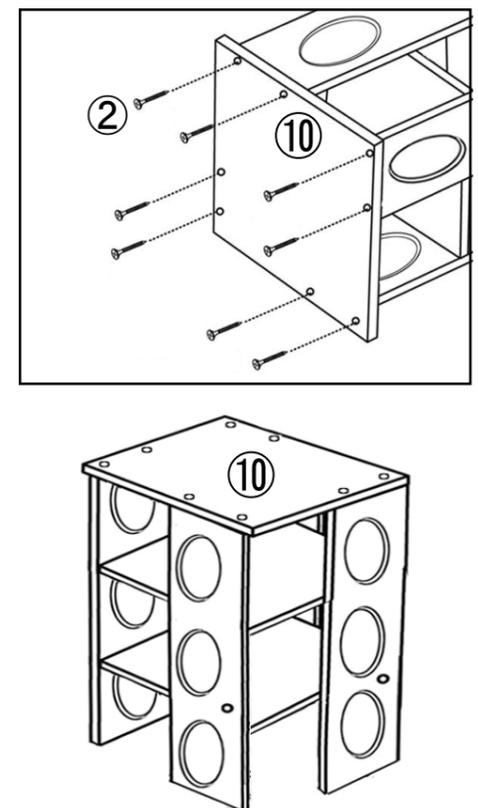


**4** 下部を組み立てます。

⑬下側板のダボ穴に⑤ボンドを付け、図のように⑦棚板A、⑧棚板Bを組合せ、①ネジAで固定します。同様に⑬下側板を4面すべてに取り付けます。

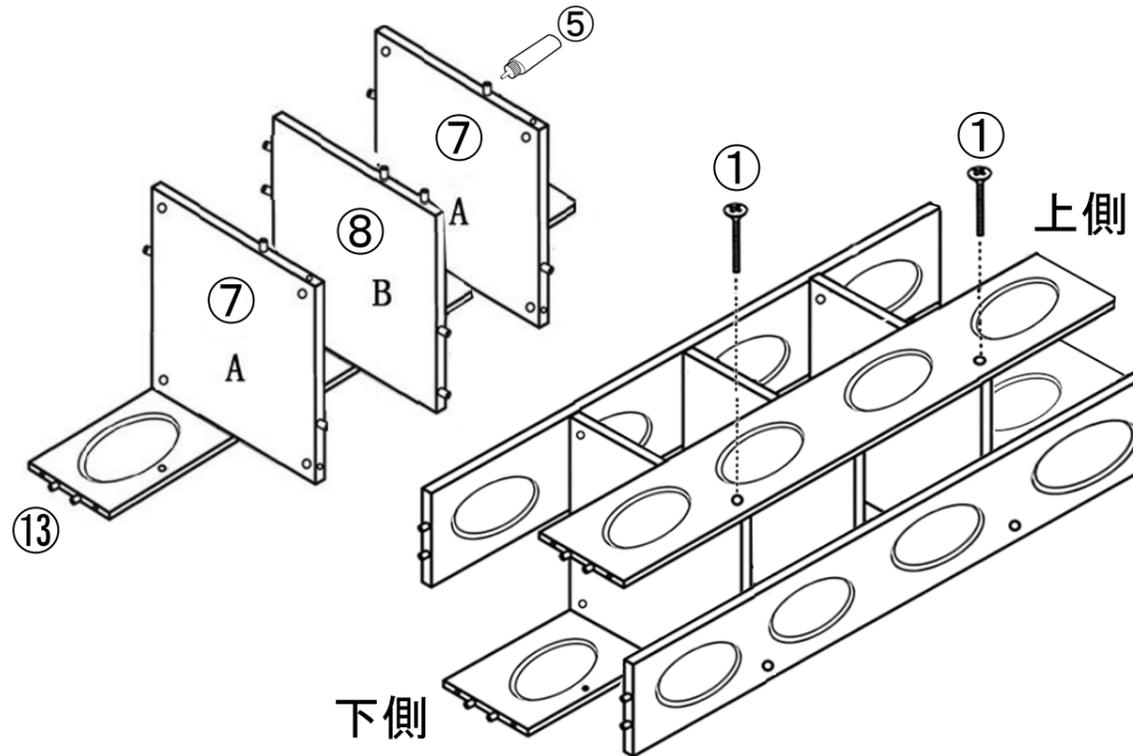


**5** ⑪底板を取り付けます。

⑪底板のダボ穴に⑤ボンドを垂らし、ステップ4の下側に図のように組合せ、②ネジBで固定します。

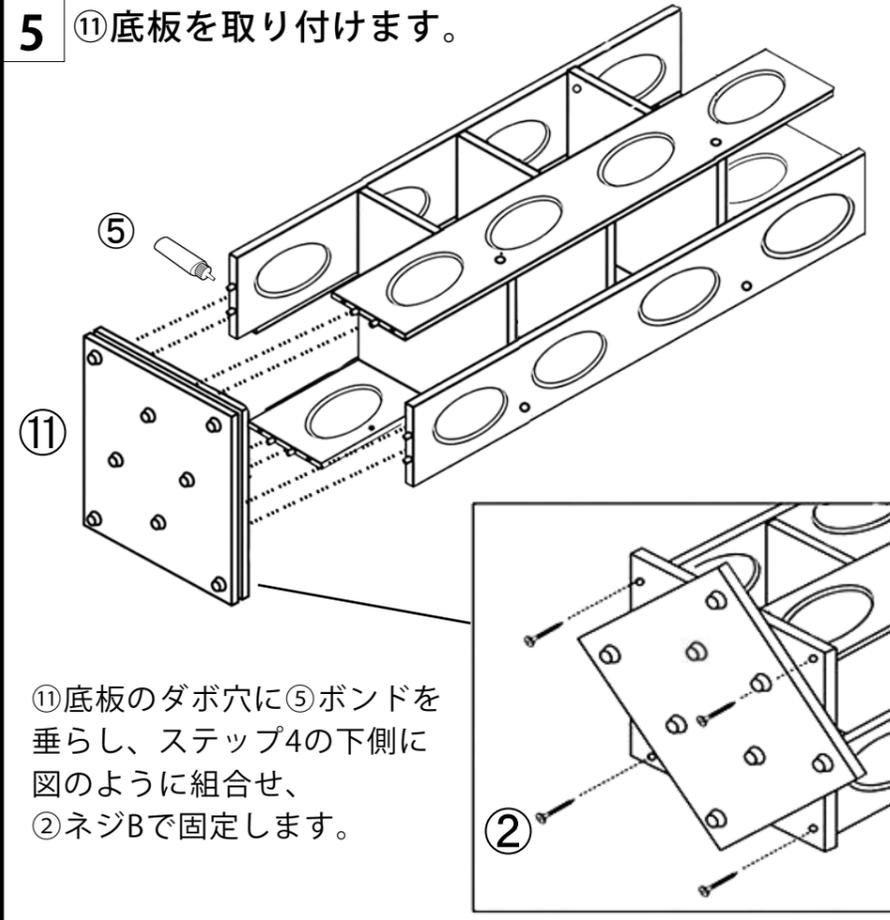


**6** ⑨中板を取り付けます。

ステップ5を起し、⑨中板を②ネジBで固定します。

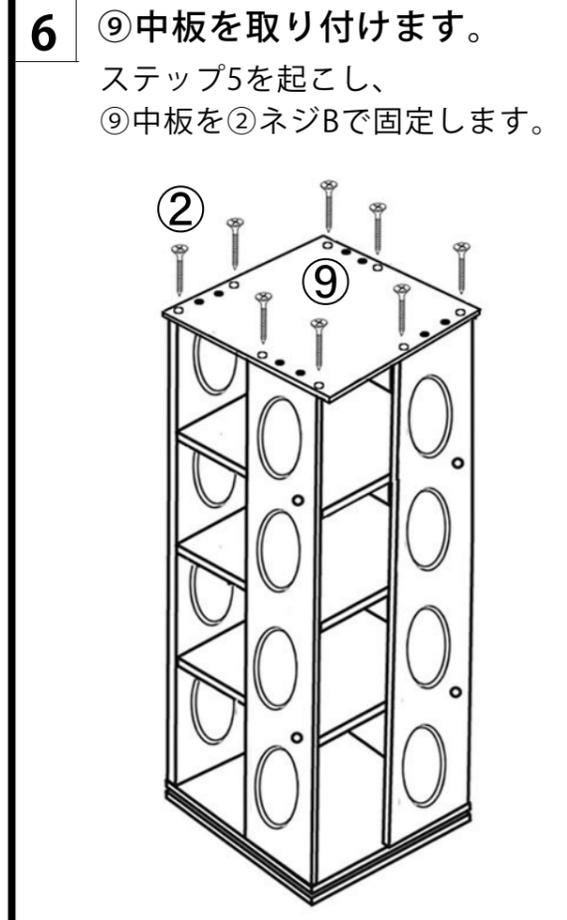


**7** ⑥木ダボを取り付けます。

ステップ6の⑨中板のダボ穴に⑤ボンドを付け、⑥木ダボを図のように取り付けます

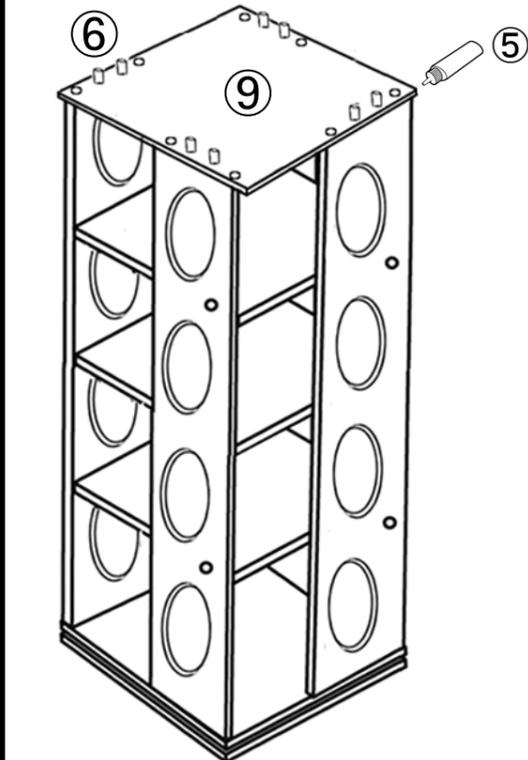


**8** 下部に上部を取り付けます。

ステップ7で取り付けした⑥木ダボに⑤ボンドを付けステップ3を取り付けます。

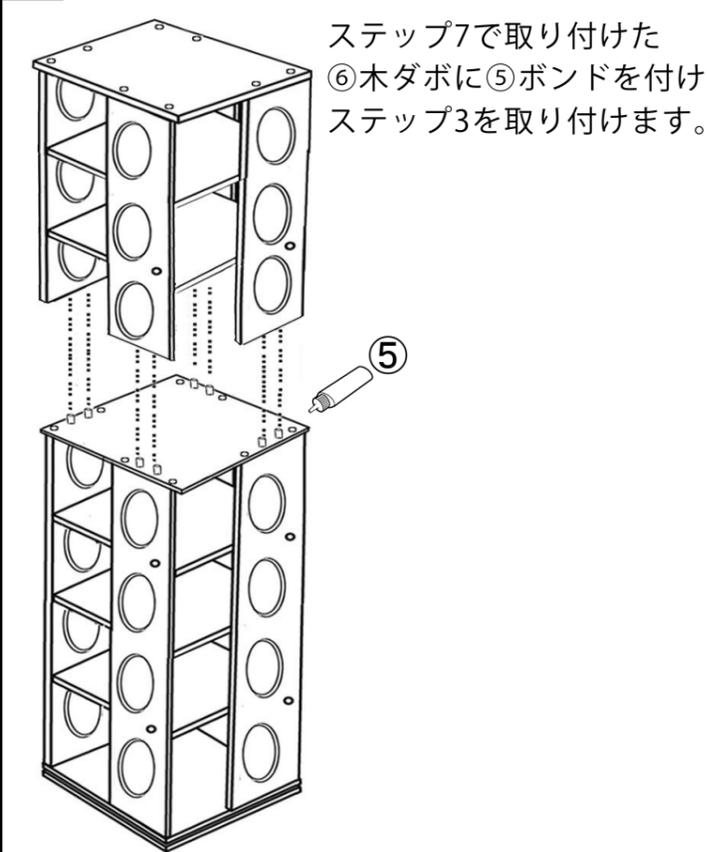

**9** ⑭金属バーを取り付けます。

側板の内側中央の穴に⑭金属バーを図のように各棚に2本ずつ取り付けます。

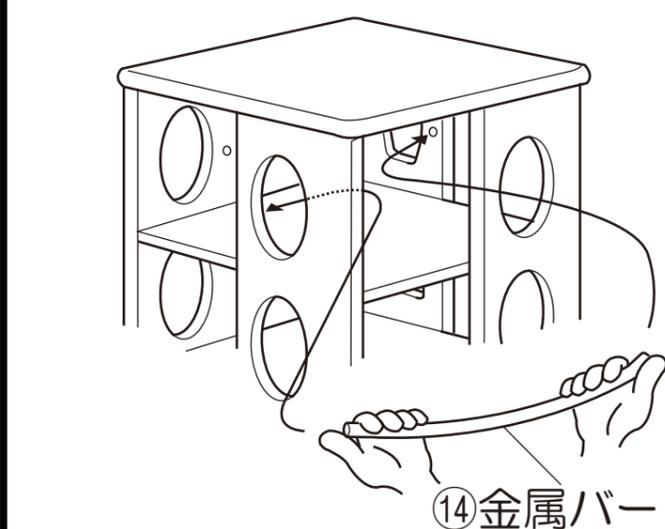

先に金属バーの片側を側板の穴に差し込み金属バーを軽く手で曲げながら取り付けます。同様に90度交差するように取り付けます。※この際、金属バーで本体を傷付けないようお気を付けてください。

**10** 完成です、お疲れ様でした。

