

必ずお読みください

デスクドレッサー

型番：FWD-0210

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅450mm×奥行390mm×高さ1500mm
構造部材 : 側板、前板………合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
その他………プリント紙化粧繊維板

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国: 中国

【完成図】

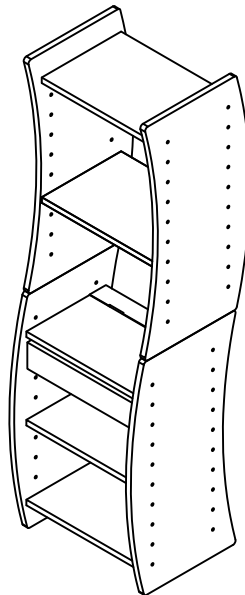

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧


すべての部品がそろっているかご確認ください。

*この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。


本体

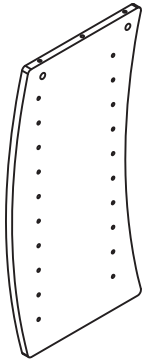


① 側板A x2

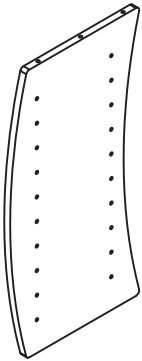


② 側板B x2

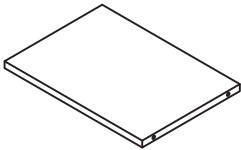


③ 固定棚 x4

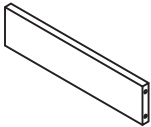


④ 補強板 x2

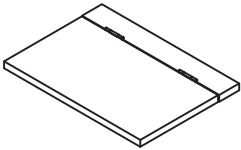


⑤ 天板 x1

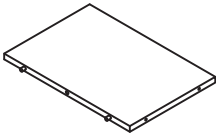


⑥ 底板 x1




⑦ 左側板 x1



⑧ 右側板 x1

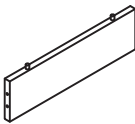

⑨ 後板 x1

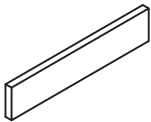

⑩ 前板 x1

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		両頭カムロック	4		Ⓑ		カムロック	13 予備+1	
Ⓒ		ネジ	32 予備+2		Ⓓ		カムロックネジ	5	
Ⓔ		接着剤	1		Ⓕ		木ダボ	2	
Ⓖ		クッション	2		Ⓖ		ボルト	8	
Ⓘ		ネジ隠しシール	8		Ⓚ		ネジ(小)	4	
Ⓛ		オープン金具	1		Ⓜ		転倒防止具	2	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手



組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て

1

D		5
---	--	---

2

H		4
---	--	---

※⑥は穴のある面を下にしてください。

3

H		4
---	--	---

4

E		
B		5


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 散物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の前面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。
【通常のダボ穴】 【貫通しているダボ穴】

※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

5

L		1
K		4
G		2

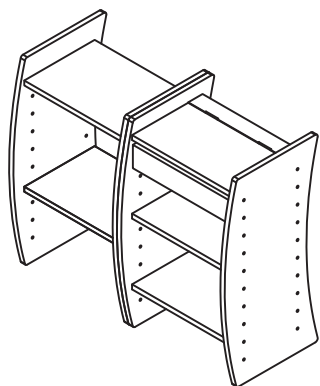


type : 1

【注意点】

- ・左右に④補強板を1枚つけてください
- ・ドレッサーを1つor③固定棚を1枚以上つけてください

→手順 : 6へお進みください

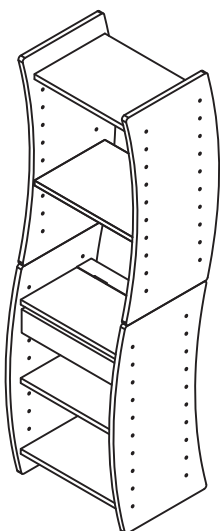


type : 2

【注意点】

- ・上下それぞれに④補強板を1枚つけてください
- ・上下それぞれにドレッサーを1つor③固定棚を1枚以上つけてください

→手順 : 10へお進みください

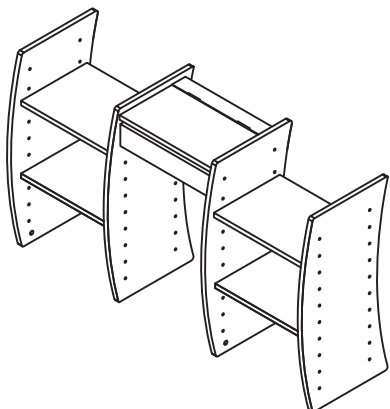

type : 3

【注意点】

- ・左右はドレッサーor③固定棚or④補強板のいずれかを2枚以上つけてください
- ・ドレッサーは1番上に設置してください
- ・中央は左右の棚板と同じ位置には取り付けできません

→手順 : 15へお進みください

type : 1の組立方法

6

以下の範囲内で、棚板の枚数や高さをお選びください。
組み立ての手順は完成図を基に進みます。


完成図

【デスク1】



- ・ドレッサーを1つor③を1枚以上
- ・④を1枚

【デスク2】



- ・ドレッサーを1つor③を1枚以上
- ・④を1枚

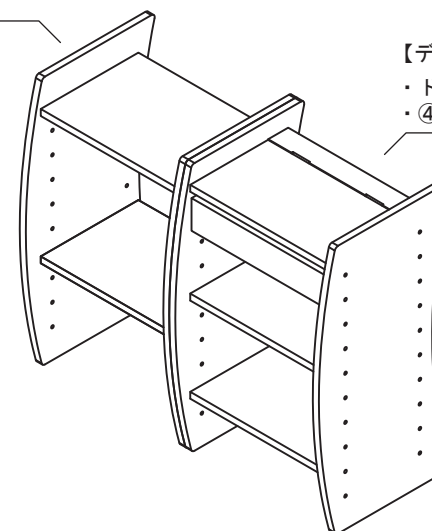

7

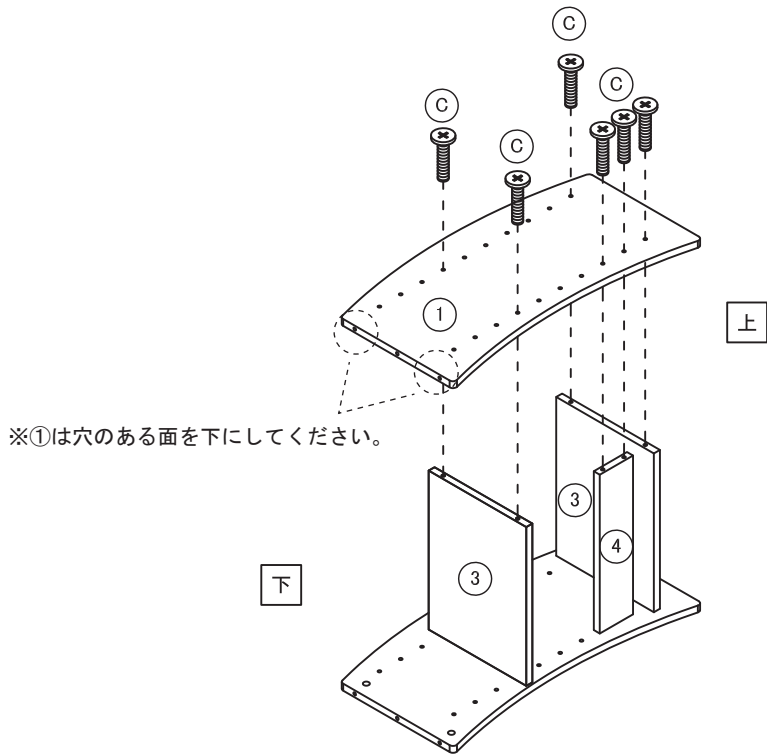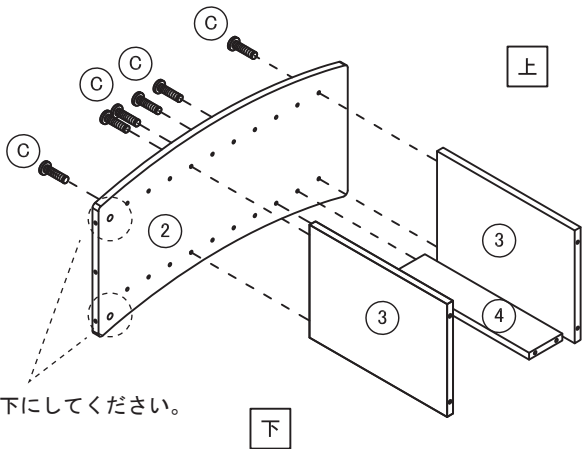


8

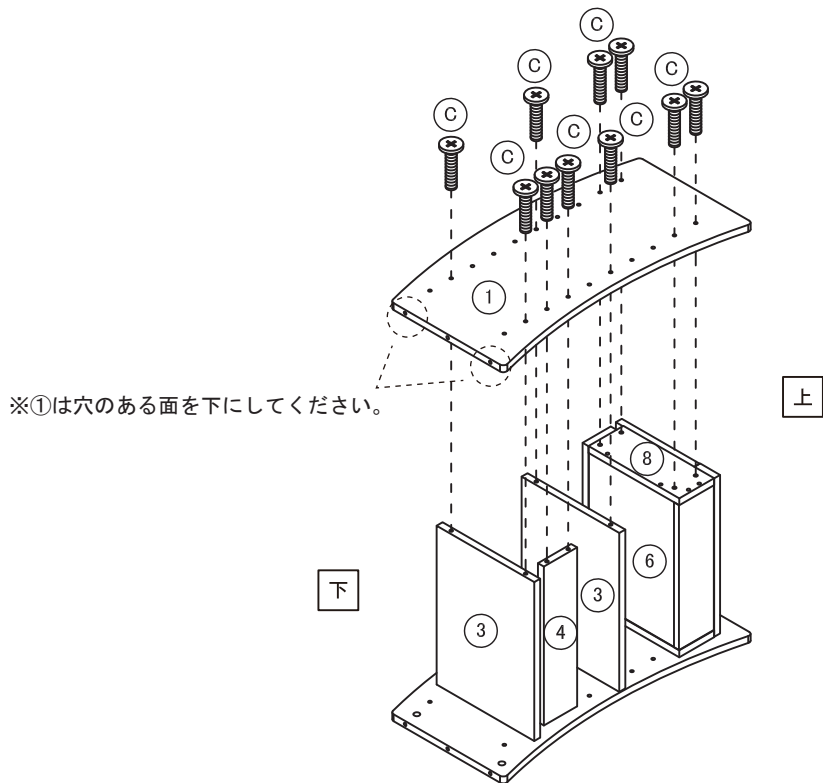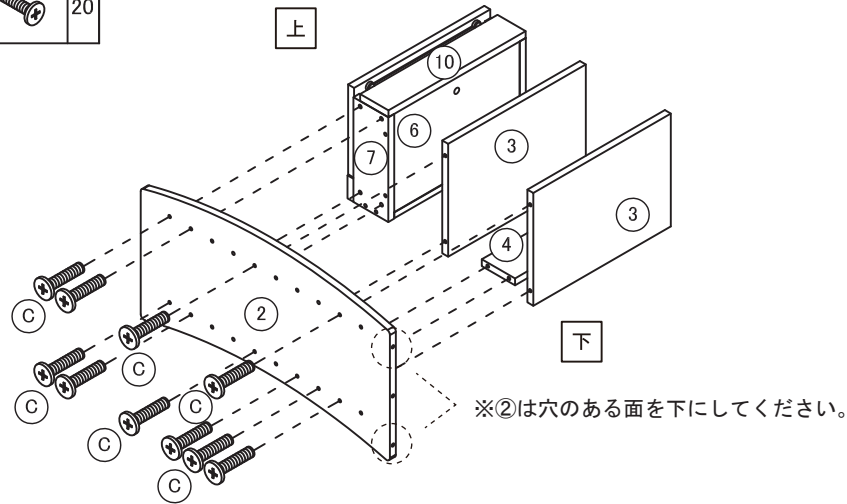

9

I	○	8
---	---	---

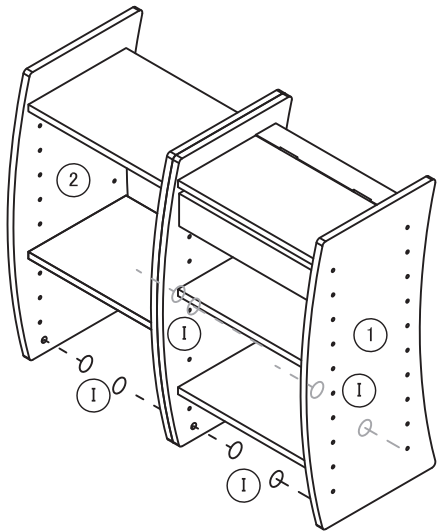


type : 2の組立方法

10



以下の範囲内で、棚板の枚数や高さをお選びください。
組み立ての手順は完成図を基に進みます。

完成図

【下段】
・ドレッサーを1つor③を1枚以上
・④を1枚

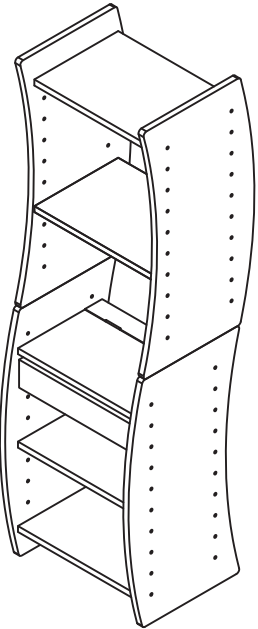


【上段】
・ドレッサーを1つor③を1枚以上
・④を1枚

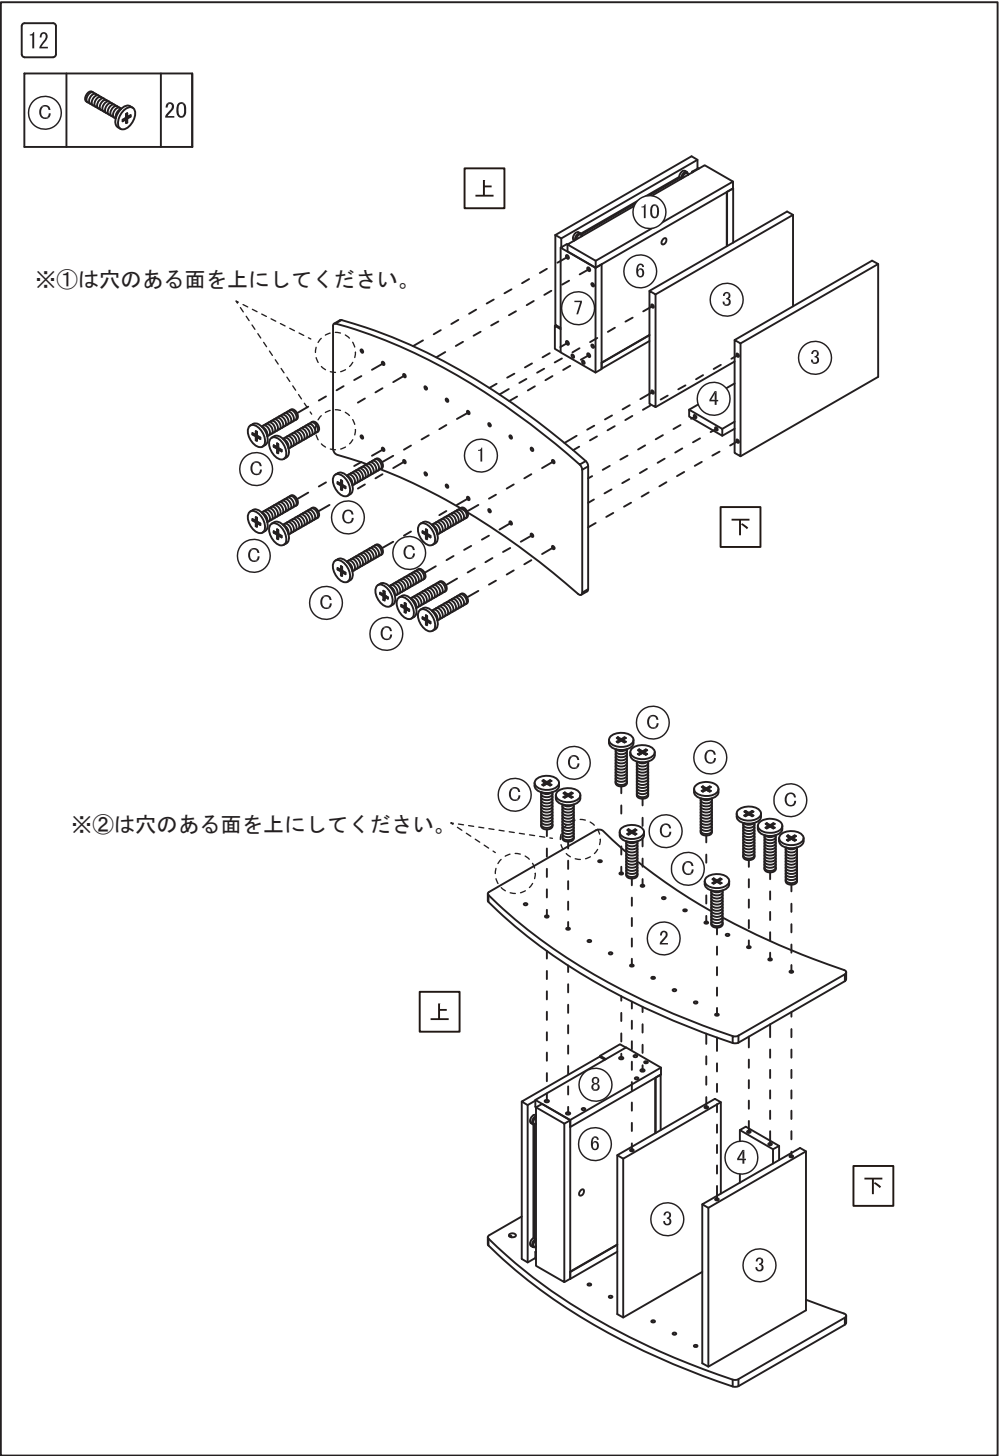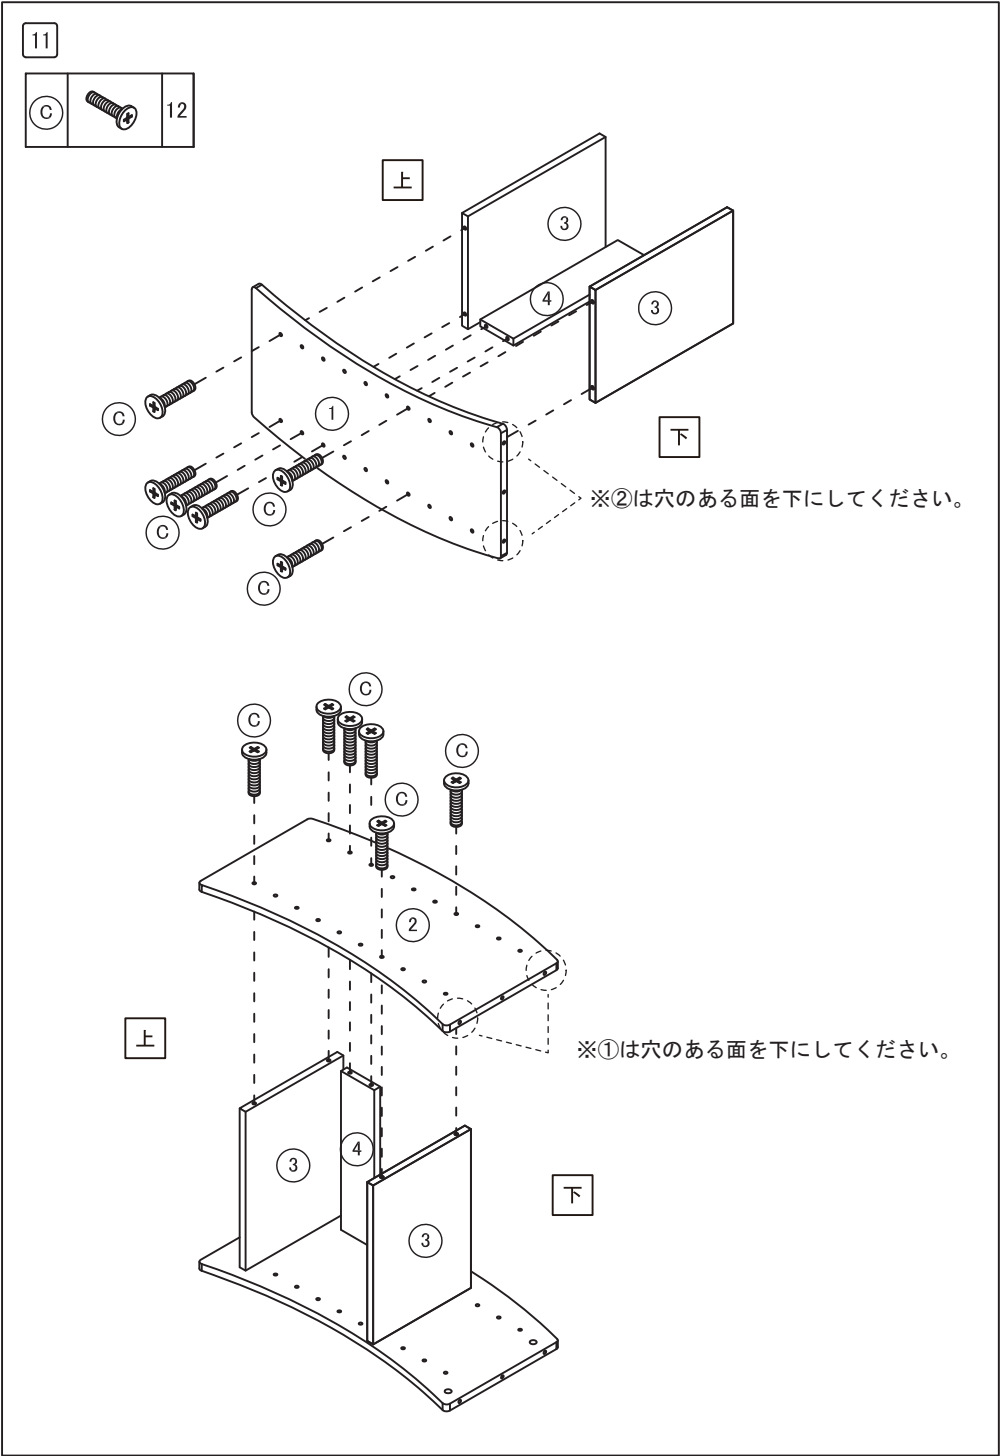



13

A		4
F		2
B		8

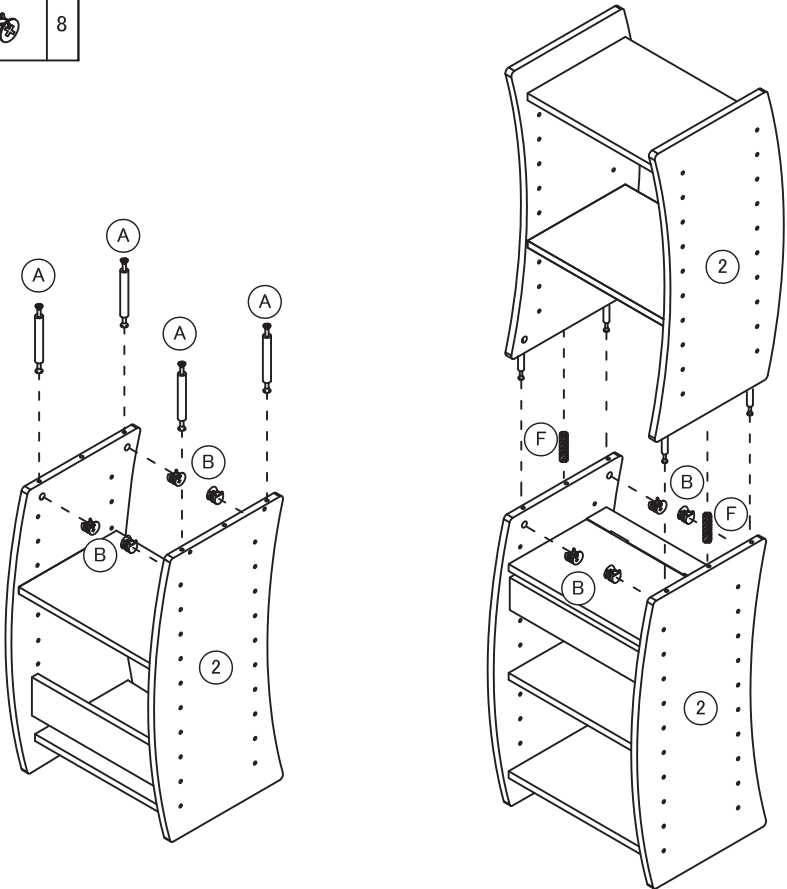


14

I		8
M		2

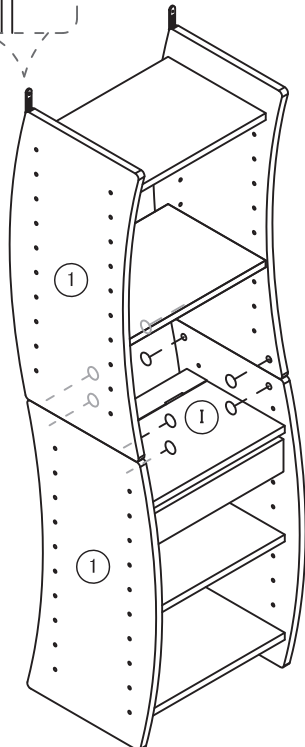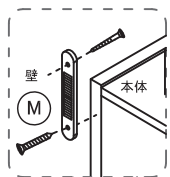

△ 注意

転倒防止用の取り付け金具は、
丈夫な壁や柱などに取り付ける
石膏ボードには絶対に取り付けない
●落下や転倒してけがや
破損の原因になります。

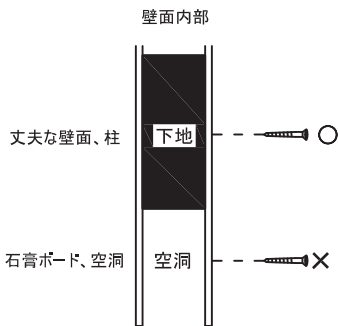

type : 3の組立方法


15

以下の範囲内で、棚板の枚数や高さをお選びください。
組み立ての手順は完成図を基に進みます。

【デスク1】

・ドレッサーor③or④を2枚以上

完成図


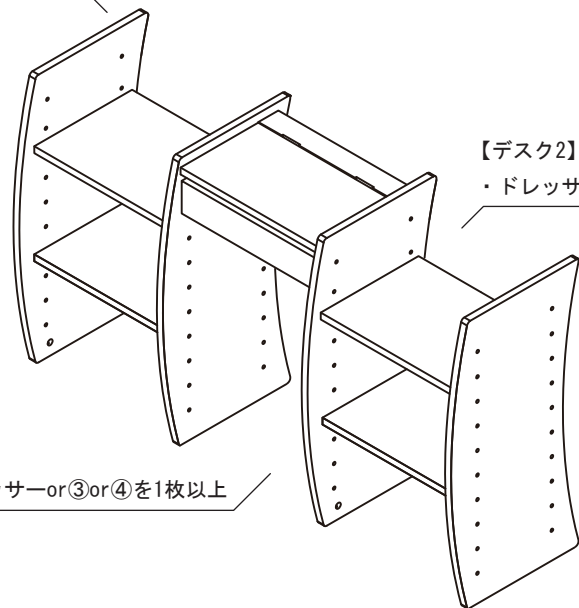


【中央】


・ドレッサーor③or④を1枚以上

※ドレッサーは上段に設置してください。
※中央は左右の棚板と同じ位置には取り付けできません。

16

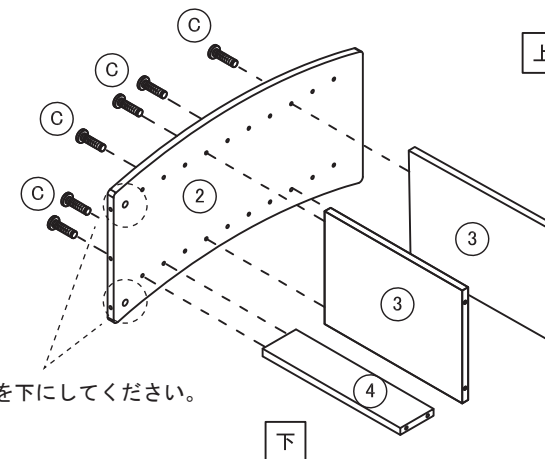

※②は穴のある面を下にしてください。

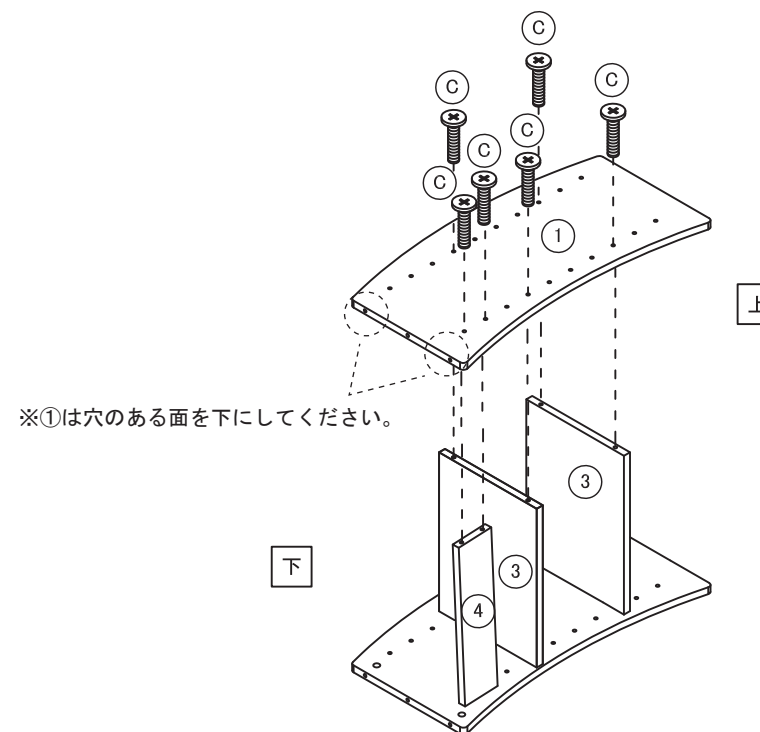


※①は穴のある面を下にしてください。

17


C



12

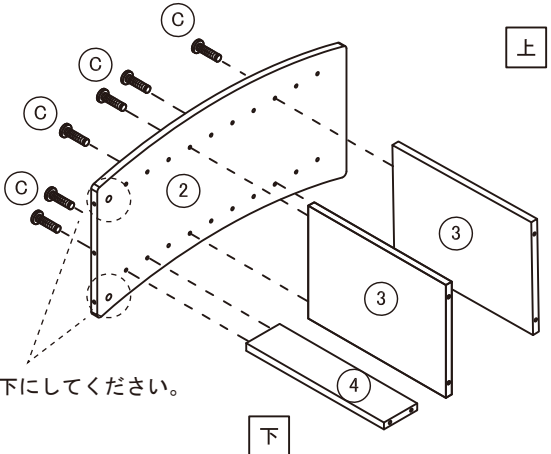

※②は穴のある面を下にしてください。

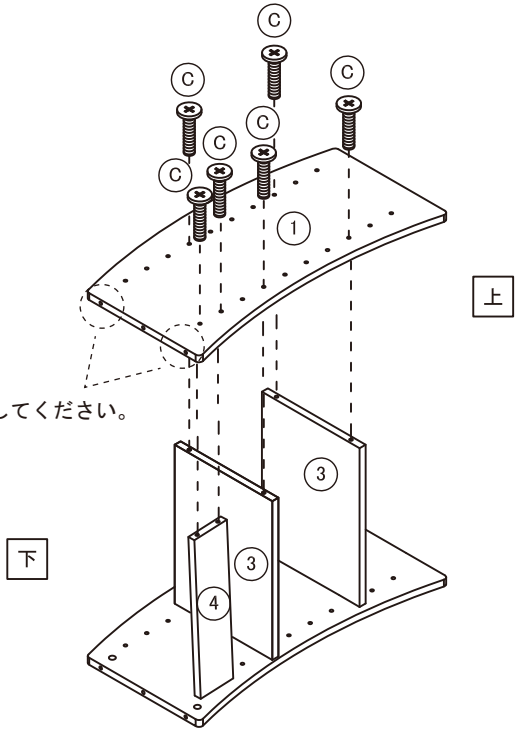


※①は穴のある面を下にしてください。

18

C



8

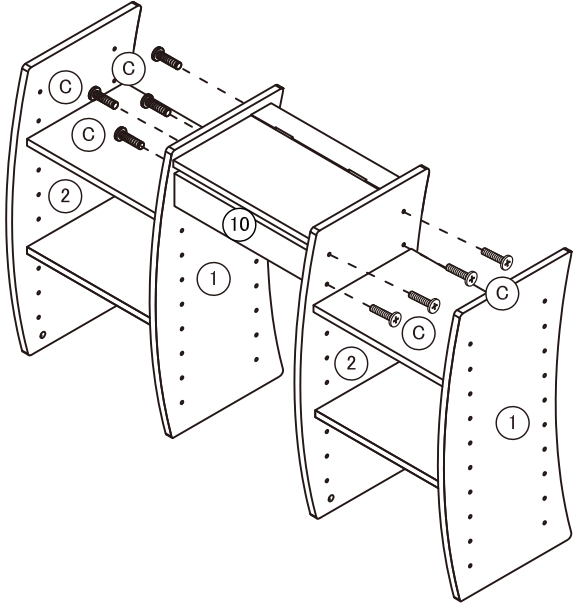

19

1



8

