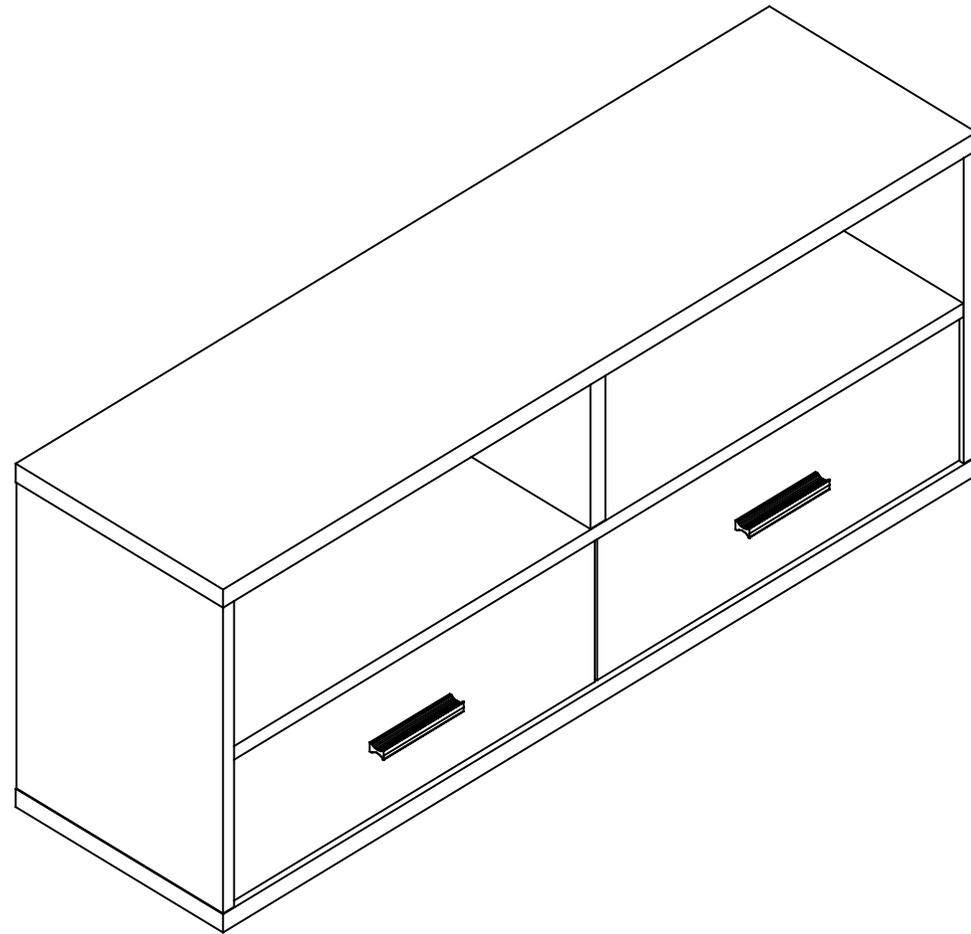


# テレビ台 DSP-TV120

## 取扱・組立説明書

tv350 ver.1



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方でご愛用下さい。  
なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

## 組立て前に必ずよくお読み下さい。

- **ご準備頂くもの**
  - ・プラス(+)ドライバー
  - ・はさみ、またはカッターナイフ
  - ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

### ※ 組み立て時の注意

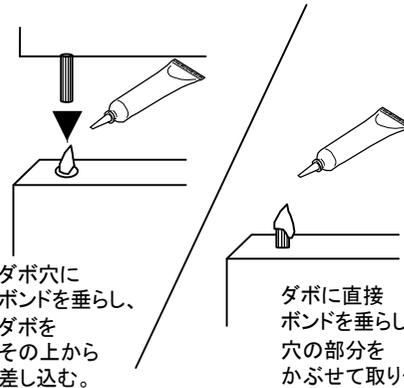
- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆるめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

## ● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

### ○ボンド・ダボ(接着について)




このボンドマークがあるところでは、下記のようにボンドを使用します。



ダボ穴にボンドを垂らし、ダボをその上から差し込む。

ダボに直接ボンドを垂らし、穴の部分をかぶせて取り付ける。

### ○カムロック受け・固定方法

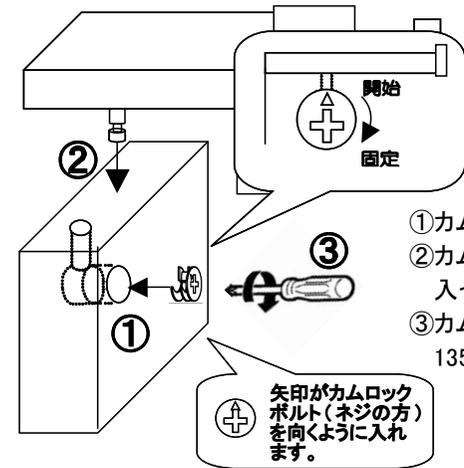

- ①カムロック(受け)を穴に入れます
- ②カムロック(ボルト)を(受け)が入ってる箇所に差し込みます。
- ③カムロック(受け)をドライバーで135° ~ 180° 回してください。




















## 使用上の注意

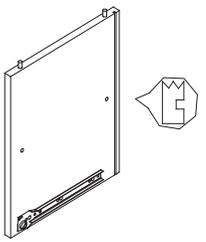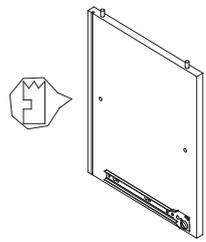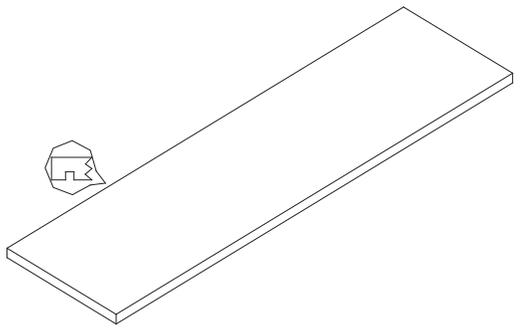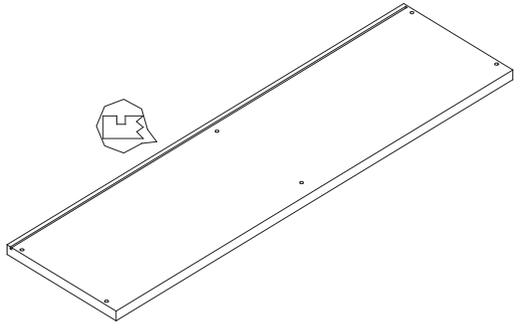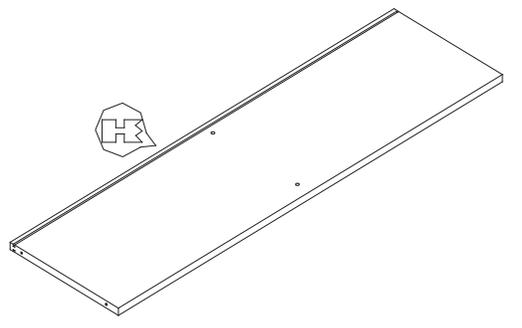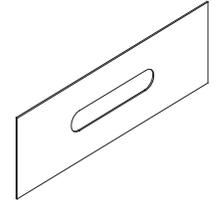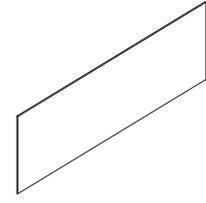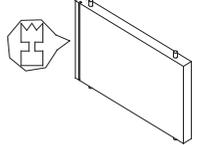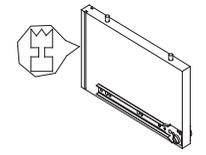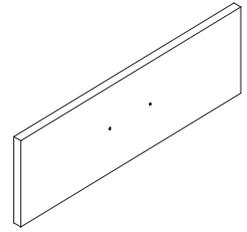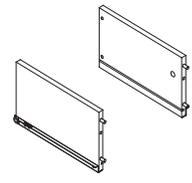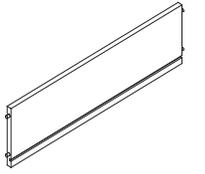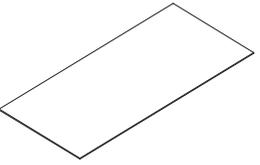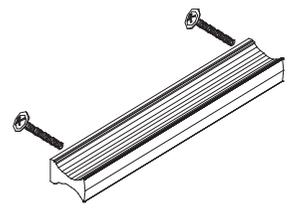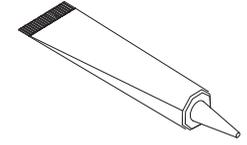- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取って下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。

### 点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検して下さい。

製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、ご遠慮なく右記までご連絡下さい。


<p>①左側板 x 1</p> 	<p>②右側板 x 1</p> 	<p>③天板 x 1</p> 	<p>④地板 x 1</p> 	<p>⑤棚板 x 1</p> 		
<p>⑥上段背板 x 2</p> 	<p>⑦下段背板 x 2</p> 	<p>⑧上段中仕切り板 x 1</p> 	<p>⑨下段中仕切り板 x 1</p> 	<p>⑩引出し用前板 左右 各 x 1</p> 	<p>⑪引出し用側板 左右 各 x 2</p> 	<p>⑫引出し用背板 x 2</p> 
<p>⑬引出し底板 x 2</p> 	<p>A:ネジ x 10</p>  <p>5.5x45KA</p>	<p>B:取っ手 x 2</p>  <p>専用ネジ各2本付属</p>	<p>C:ボンド x 1</p> 	<p>D:カムロック x 4セット</p>  <p>カムロックボルト x 4</p>  <p>カムロック受け x 4</p>	<p>E:ネジ隠しシール x 4</p> 	<p>F:背板ストッパー x 8</p>   <p>専用ネジ x 8 3x18KA</p>

1 引出しを作成します。

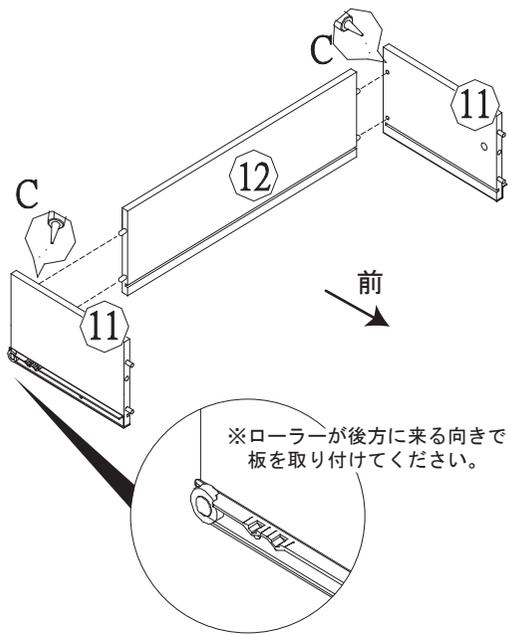⑫引出し用背板に  
⑪引出し用側板（左右）を  
C:ボンドを使って  
図のように取り付けます。




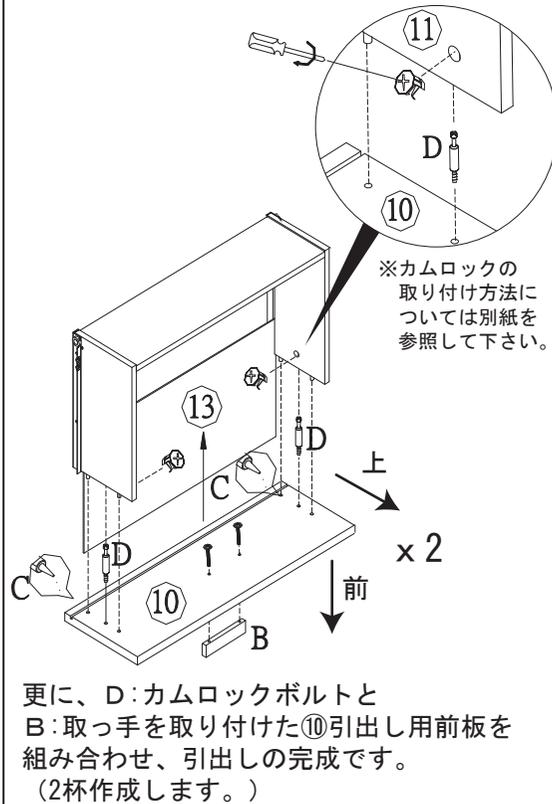2 Step1で作成した引出し本体に、  
⑬引出し底板を差し込み、  
D:カムロック受けを取り付けます。




3 本体を作成します。

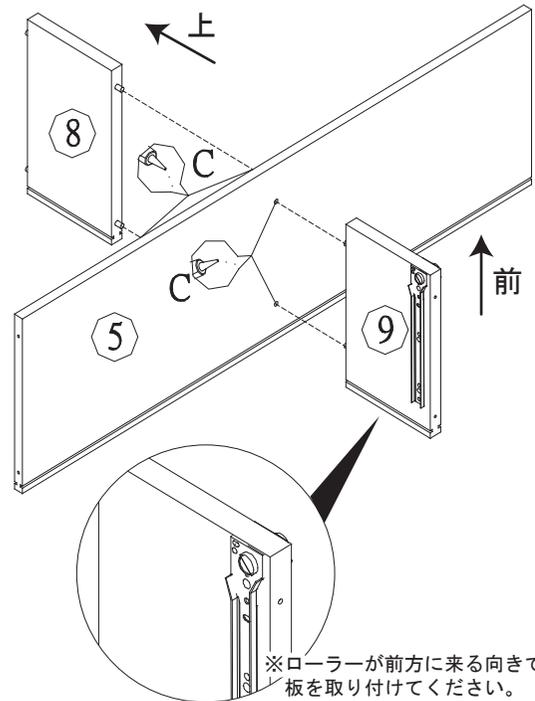
⑤棚板に⑧上段中仕切り板と  
⑨下段中仕切り板をC:ボンドを使って  
図のように取り付けます。



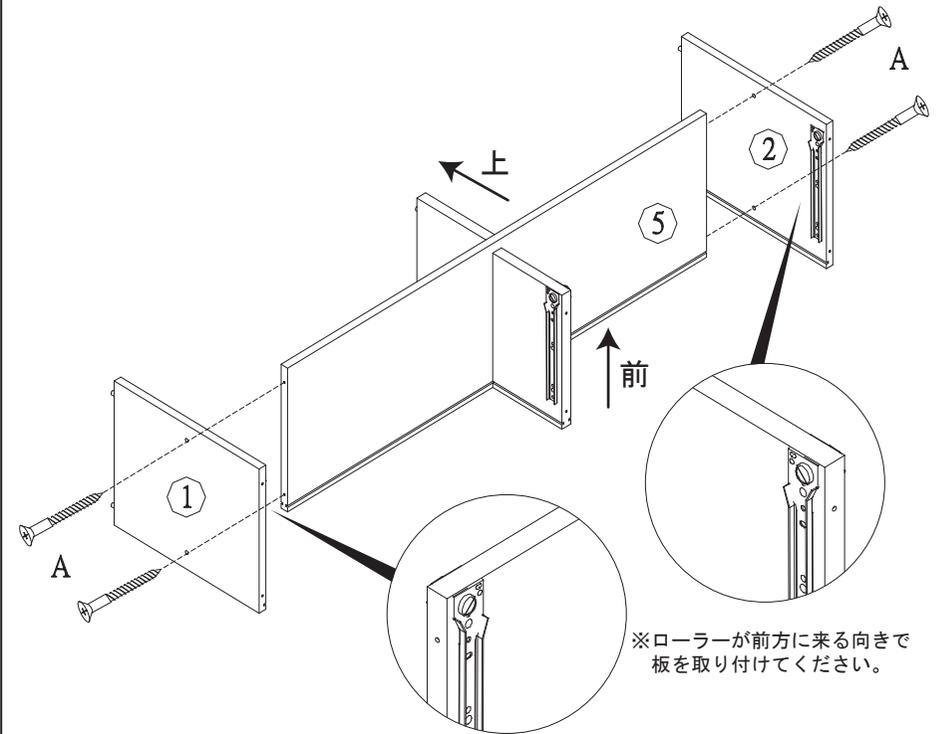
4 更に⑤棚板の左右に①左側板と②右側板を  
A:ネジを使って図のように取り付けます。



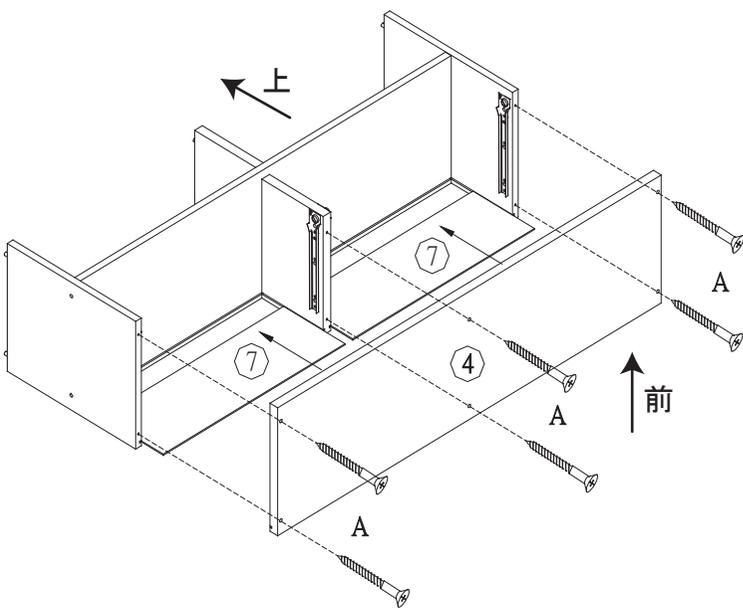
5 続けて、⑦下段背板を図のように差し込み、  
④地板をA:ネジを使って取り付けます。



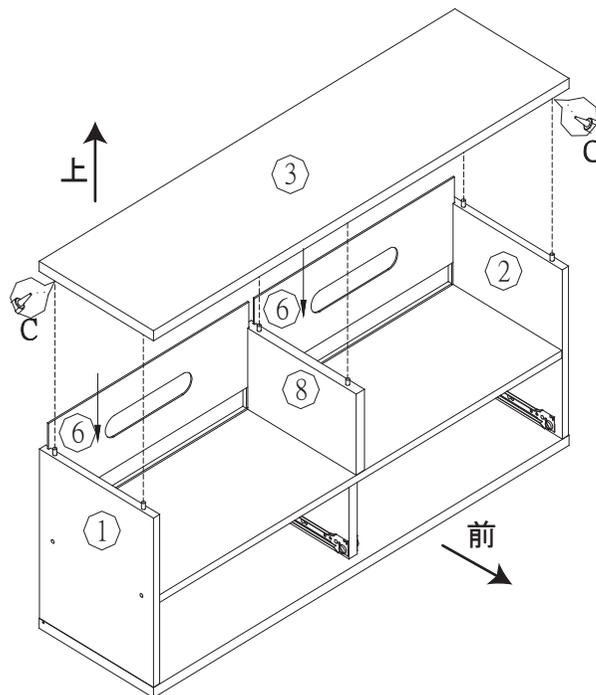6 本体を静かに起こし、  
⑥上段背板を図のように差し込み、  
③天板をC:ボンドを使って取り付けます。



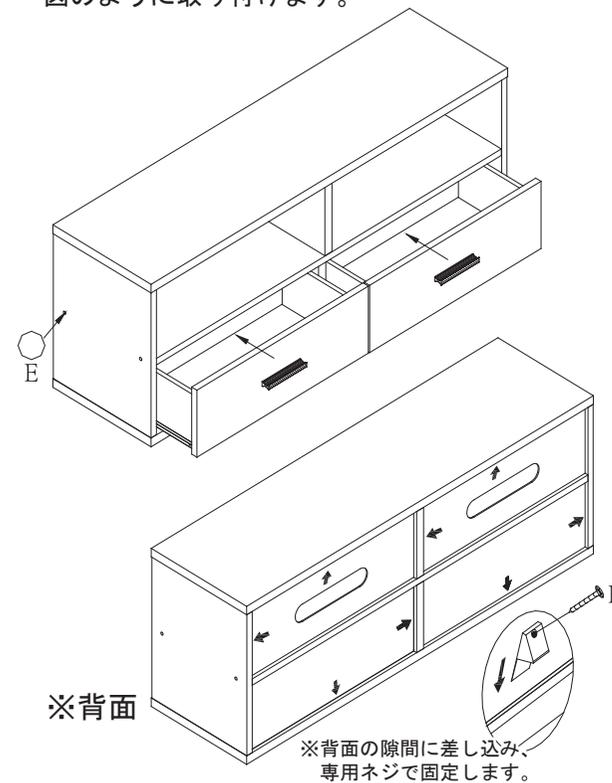7 引出しをレールに沿って取り付け、ネジ穴部分に  
E:ネジ隠しシールを貼り付けます。  
背面にF:背板ストッパーを  
図のように取り付けます。



完成です。

