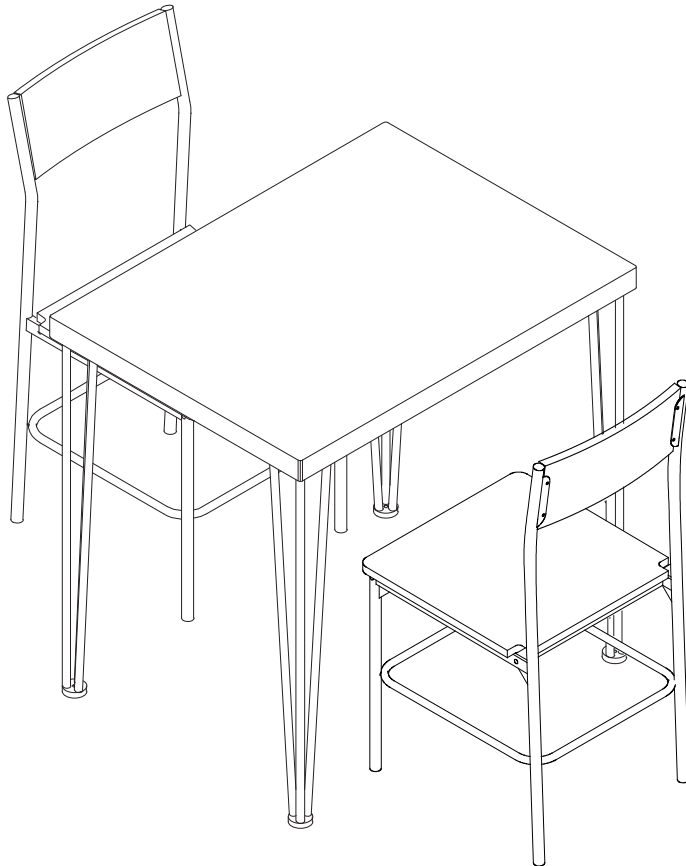


BRV-3 組立説明書

BRV-3 商品サイズ

テーブル：約750mm×560mm×730mm

椅子：約380mm×380mm×810mm



主材 スチール MDF
表面加工 粉体塗装 PVC
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

●組み立て時の注意

- ・必ず **説明書の順番通りに組み立ててください。** 順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために **2人以上で作業を行ってください。**
- ・組み立ては平らな場所で、**床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。**
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

熱いままのやかんや鍋、お皿を直接載せると天板にテカリが発生することが御座います。必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから載せて下さい。

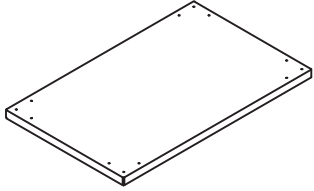
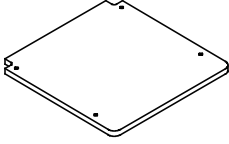
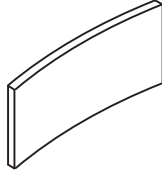




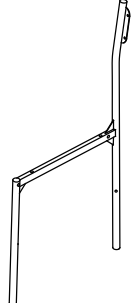
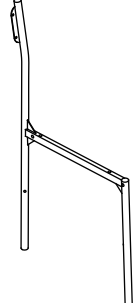
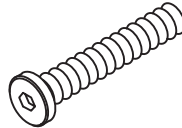


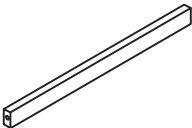
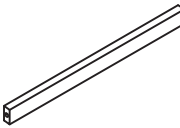
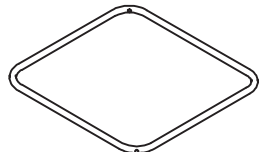


用途：室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間載せないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 熱いままのやかんや鍋、お皿を直接載せると天板にテカリが発生することが御座います。必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから載せて下さい。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際には、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと跡が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

部品一覧			付属部品一覧		
● 数量を確認しましょう。			● 数量を確認しましょう。		
① テーブル天板 ×1 	② 椅子座面板 ×2 	③ 椅子背面板 ×2 	A テーブル脚ネジ ×14 (予備 ×2)  M6x16mm	B 椅子脚固定具ネジ ×9 (予備 ×1)  M6x20mm	C 椅子後フレームネジ ×4  M6x28mm
④ テーブル脚 ×4 	⑤ 椅子右フレーム ×2 	⑥ 椅子左フレーム ×2 	D 椅子座面・前フレーム ネジ ×14 (予備 ×2)  M6x35mm	E 椅子背面用ネジ ×9 (予備 ×1)  M4x12mm	F ワッシャー ×14 (予備 ×2)  Ø16
⑦ 椅子前フレーム ×2  12×24×322mm	⑧ 椅子後フレーム ×2  12×24×329mm	⑨ 椅子脚固定具 ×2 	G スプリングワッシャー (予備 ×2) ×14  Ø12	H 六角レンチ ×1  M4	

<p>ステップ 1</p> <p>使用金具</p>	<p>①テーブル天板の裏面に、Aネジ、Fワッシャー、GスプリングワッシャーをH六角レンチを使用して④テーブル脚を図のように4ヶ所取り付けます。</p> <p>①裏面</p> <p>テーブルが完成します</p> <p>※完成後、テーブルが平行になるように脚のアジャスターで調整してください。</p>	<p>ステップ 2</p> <p>使用金具</p>	<p>⑤椅子右フレームと⑥椅子左フレームに、⑦椅子前フレームと⑧椅子後フレームを図の様にD椅子座面・前フレームネジとC椅子後フレームネジをH六角レンチを使用して取り付けます。※⑤⑥の向きにご注意ください。その後⑨椅子脚固定具をB椅子脚固定具ネジで図のように取り付けます。</p> <p>※2脚分組立てます。</p> <p>※ネジは必ず「仮締め」で取り付けて下さい。ステップ5でバランスを調整しながら本締めします。</p>
<p>A ×12 テーブル脚ネジ</p> <p>F ×12 ワッシャー</p> <p>G ×12 スプリングワッシャー</p> <p>H ×1 六角レンチ</p>	<p>B ×8 椅子脚固定具ネジ</p> <p>C ×4 椅子後フレームネジ</p> <p>D ×4 椅子座面・前フレームネジ</p> <p>G ×1 六角レンチ</p>	<p>仮締め</p>	<p>本締め</p>

<p>ステップ 3</p> <p>使用金具</p>	<p>ステップ2で組立てた椅子に</p> <p>③椅子背面板をE椅子背面用ネジで図のように取り付けます。</p> <p>仮締め</p>	<p>ステップ 4</p> <p>使用金具</p>	<p>ステップ3の後、②座椅子面をD椅子座面・前フレームネジで座面を押さえながら図のように取り付けます。</p> <p>※2脚分組立てます。</p> <p>仮締め</p>	<p>ステップ 5</p> <p>ステップ2～ステップ4の仮締めに本締めします。テーブルと椅子を設置して完成です。お疲れ様でした。</p> <p>本締め</p> <p>※ガタつかないようにバランスを調整しながら本締めします。</p>
<p>E ×8 椅子背面用ネジ</p>	<p>D ×8 椅子座面・前フレームネジ</p> <p>H ×1 六角レンチ</p>	<p>本締め</p>		