

必ずお読みください

和モダン家具シリーズ シェルフ

型番：FWM-0002

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅670mm×奥行296mm×高さ820mm
構造部材 : 本体……プリント紙化粧合板
脚……合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国: 中国

【完成図】

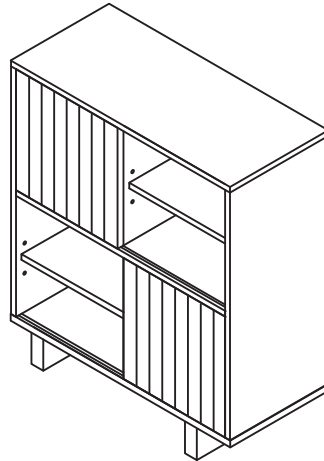

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧

すべての部品がそろっているかご確認ください。

本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。




① 左側板 ×1




② 右側板 ×1




③ 下仕切板 ×1




④ 上仕切板 ×1

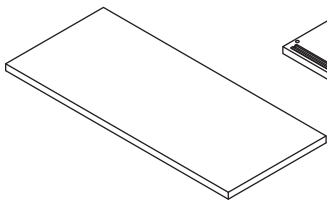


⑤ 天板 ×1

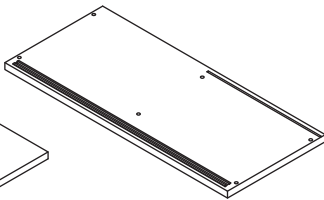


⑥ 地板 ×1




⑦ 下背板 ×1




⑧ 上背板 ×1

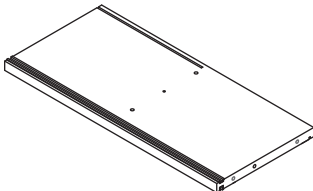


⑨ 固定棚 ×1



⑩ 扉 ×2



⑪ 可動棚 ×2



⑫ 脚 ×2

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
①		ネジ大	6		①		横揺れ防止具	8	
②		ネジ小	8		②		カムロックネジ	13 予備+1	
③		接着剤	2		③		フェルト	4	
④		カムロック	13 予備+1		④		木ダボ	20 予備+2	
⑤		コード穴ホルダー	1		⑤		棚受けダボ	8	
⑥		扉軸	4						

必要な工具

■ お客様でご用意ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手






組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て

1


(H)		20
(E)		

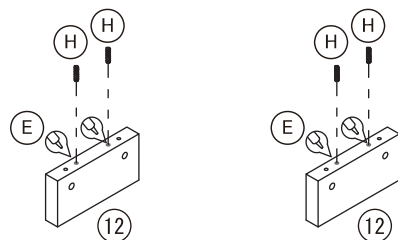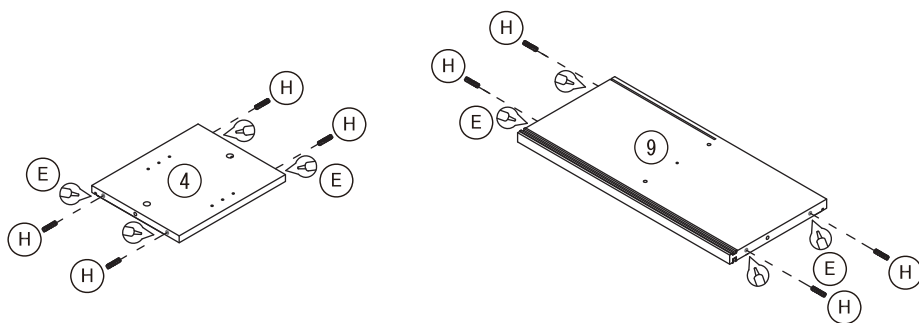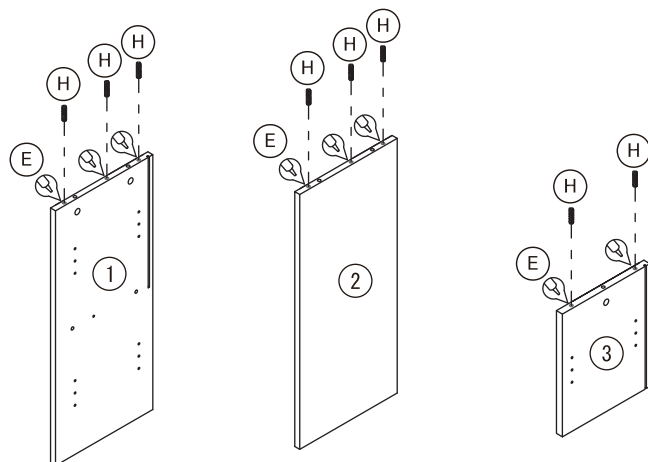

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。


■ 敷物を敷いてから作業します
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】 【貫通しているダボ穴】



2


D		3
---	---	---

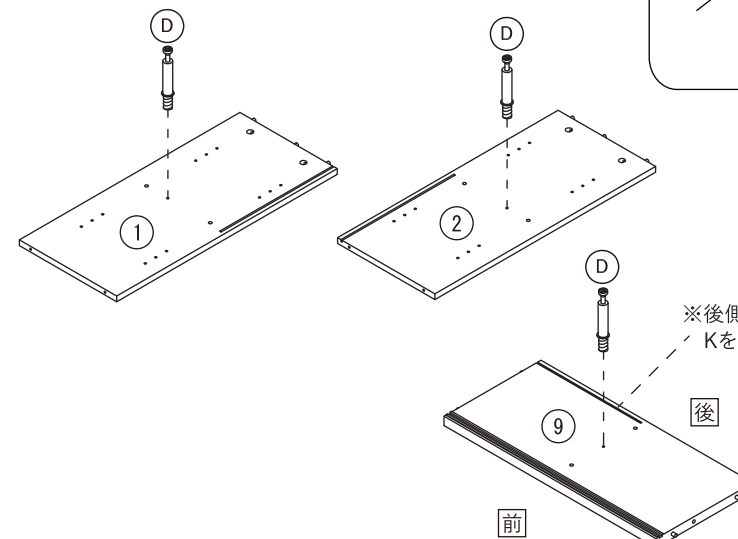


※後側の溝が半分までの面に
Kを取り付けてください。

3

G		1
E		

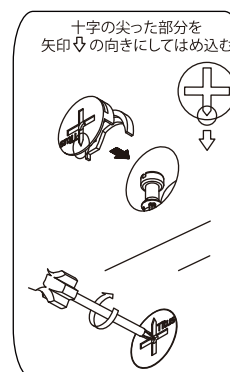



※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

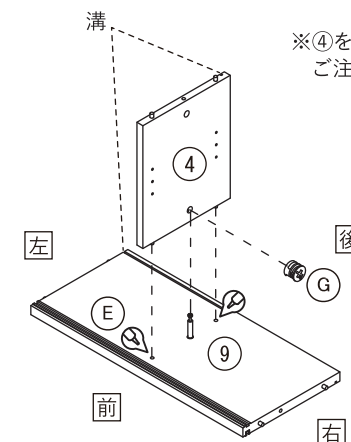

※④を取り付ける向きにご注意ください。



4

D		1
---	---	---

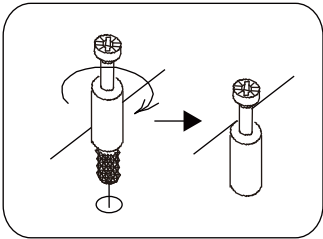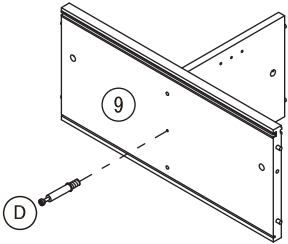

5


G		2
E		

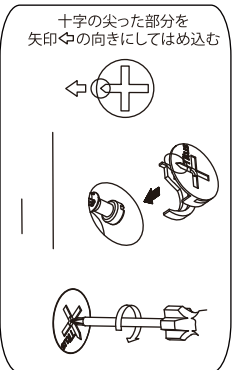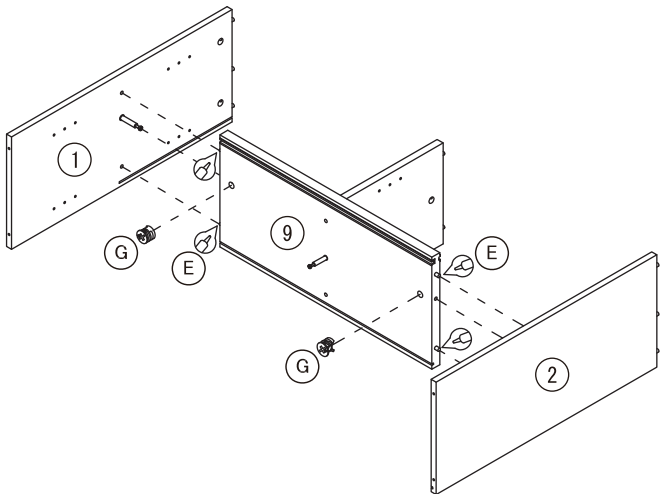


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

6

G		1
E		

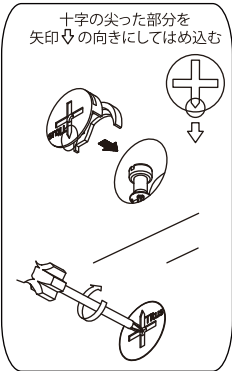


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

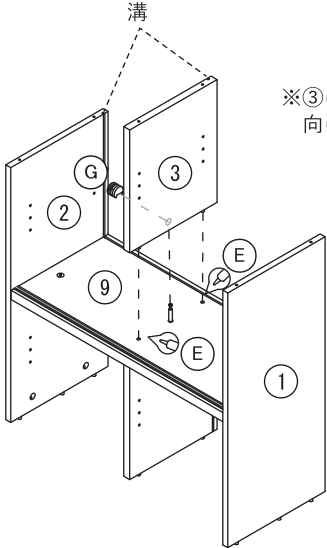


※③はG用の穴を②側に
向けてください。

7




I		1
---	--	---

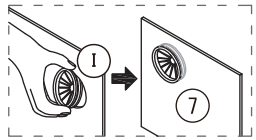




※⑦配線孔の位置にご注意ください。

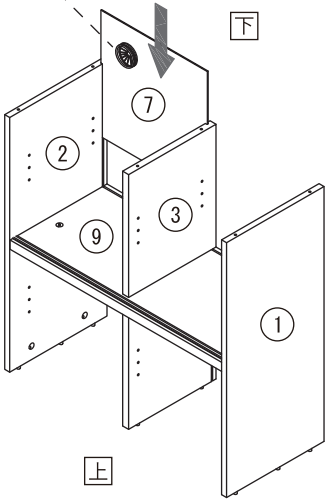

8

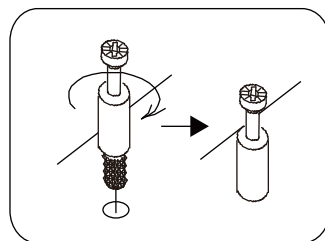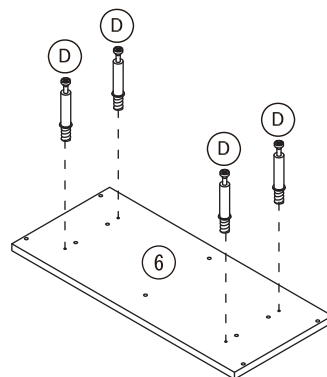



9

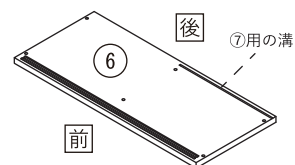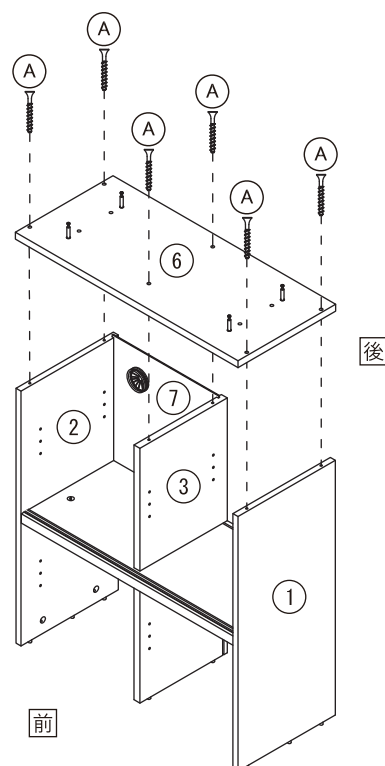


※⑥の後側の溝が⑦側に
くるように取り付けてください。



10

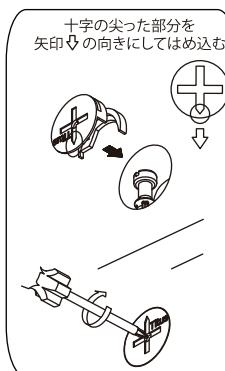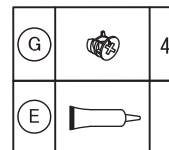


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

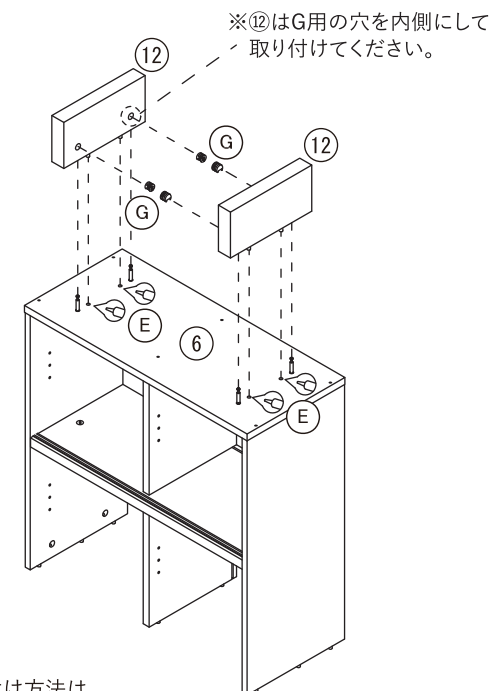




11

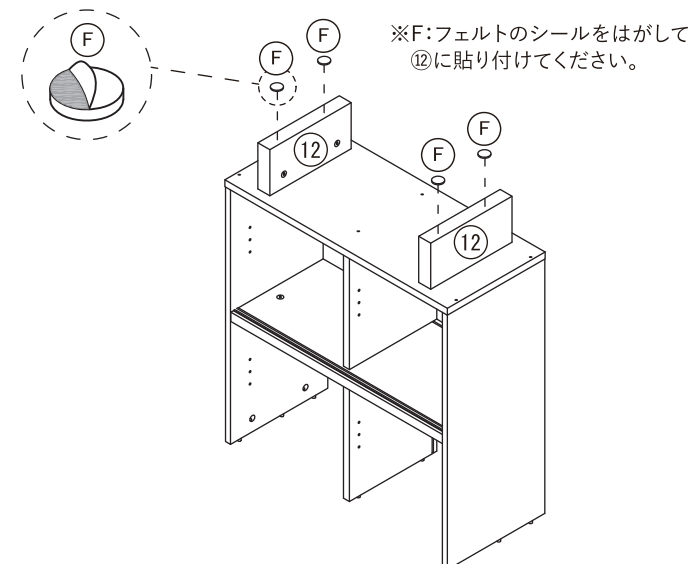




12

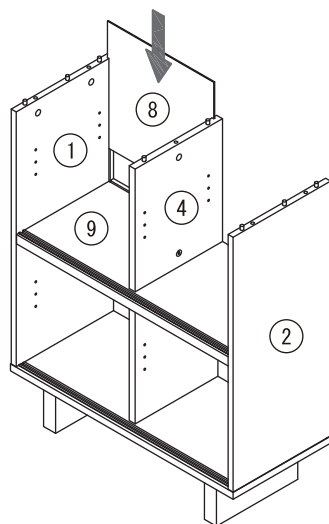

13

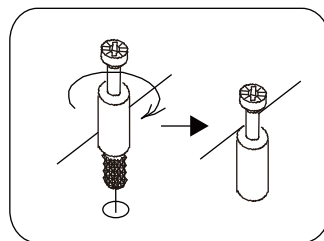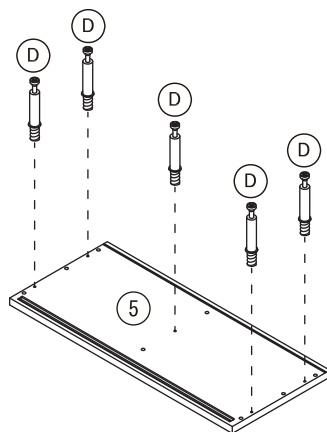


14

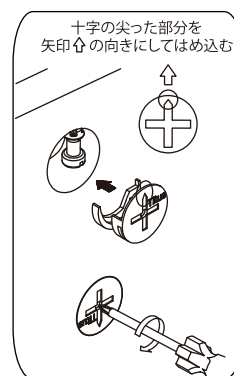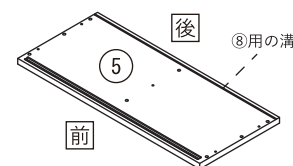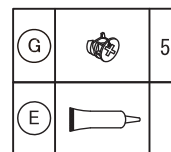


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。


※⑤の後側の溝が⑧側になるように取り付けてください。

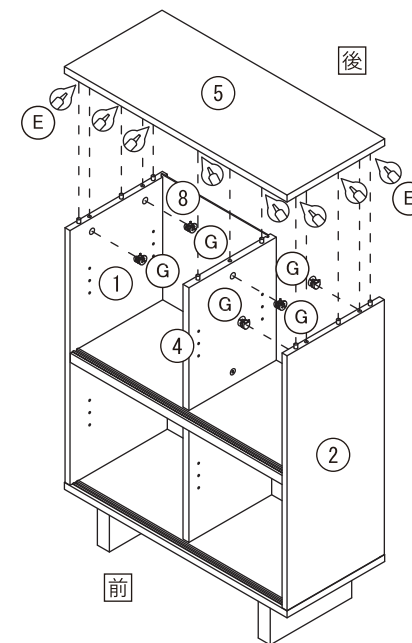

15





※⑪はお好みの位置にあわせて
取り付けてください。

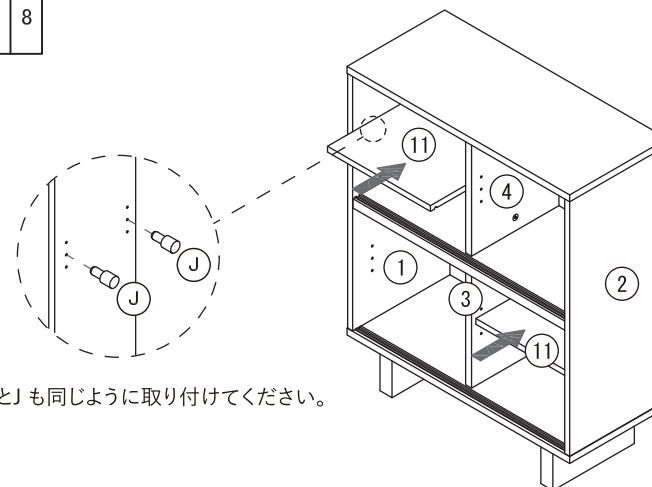


※他の⑪とJ も同じように取り付けてください。

16

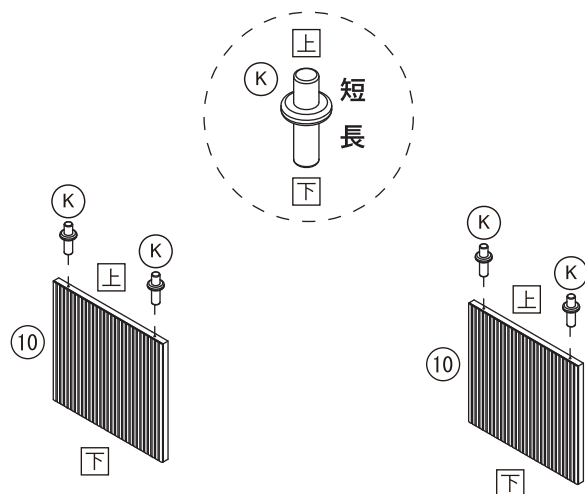



※Kを取り付ける向きにご注意ください。

17

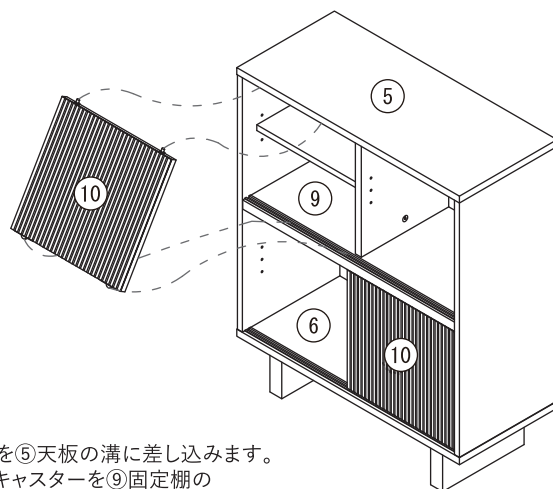


※⑩扉に取り付けたK:扉軸を⑤天板の溝に差し込みます。
 ⑩扉の下側についているキャスターを⑨固定棚の
 レールの位置にあわせて取り付けてください。
 下側の⑩扉も同じように取り付けてください。

18

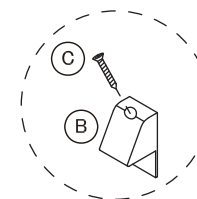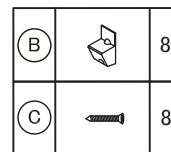

※他の B も同じように取り付けてください。

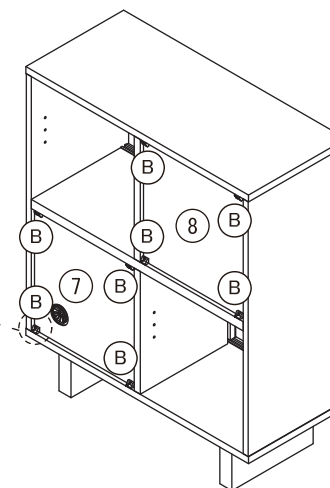

※横揺れ防止具の取り付け方法は共通説明書を参照してください。

完成図

