

必ずお読みください

和モダン家具シリーズ リフティングテーブル

型番：FWM-0003

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

品質表示


サイズ : 幅800mm(最大1060mm)×奥行395mm(最大635mm)×高さ400mm(最大530mm)
構造部材 : 本体………プリント紙化粧合板
引出・脚………合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)

取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国: 中国

【完成図】

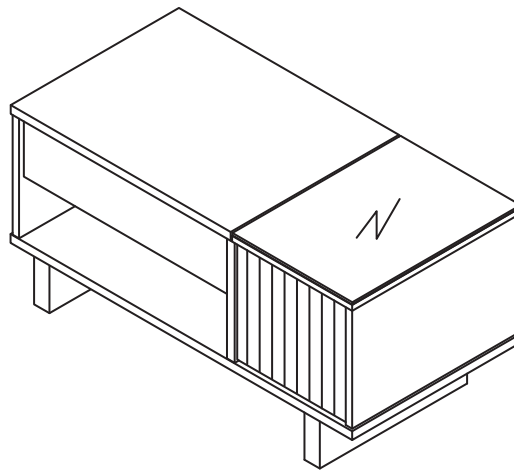

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

パーツ一覧


すべての部品がそろっているかご確認ください。

本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

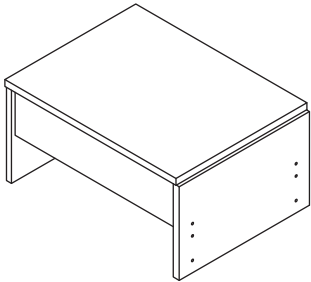


① 本体左側 ×1

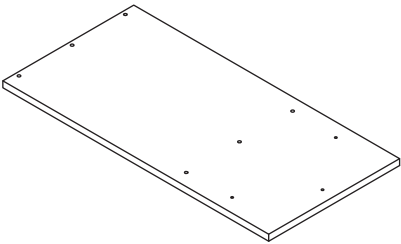


② 地板 ×1

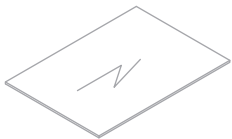


③ ガラス天板 ×1

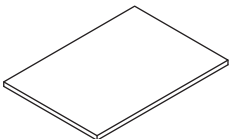


④ 引出部天板 ×1




⑤ 引出外前板 ×1




⑥ 引出外後板 ×1

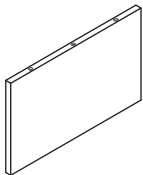


⑦ 引出外右側板 ×1




⑧ 引出内後板 ×1




⑨ 引出内前板 ×1



⑩ 引出内右側板 ×1



⑪ 引出底板 ×1

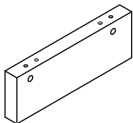

⑫ 脚 ×2

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		ネジ大	6		Ⓑ		木ダボ大	17 予備+1	
Ⓒ		フェルト	4		Ⓓ		クッション	4	
Ⓔ		接着剤	2		Ⓕ		ネジ小	12 予備+1	
Ⓖ		木ダボ小	13 予備+1		Ⓗ		レール SET	1	
Ⓘ		カムロック ネジ小	2		Ⓖ		カムロック小	2	
Ⓚ		カムロック ネジ大	6		Ⓛ		カムロック大	6	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

□プラスドライバー



□エプロン



□軍手







組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て


1

(B)		17
(E)		

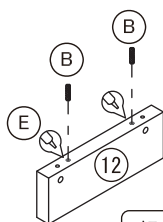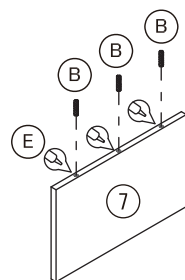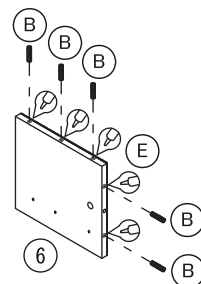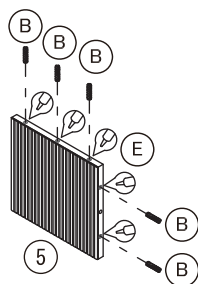




2組組み立て

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

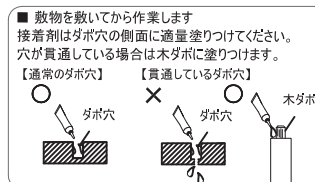


2

(G)		13
(E)		

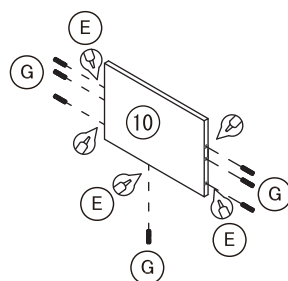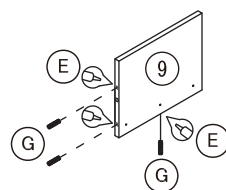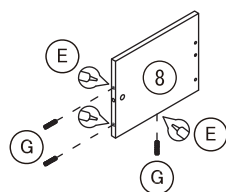


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

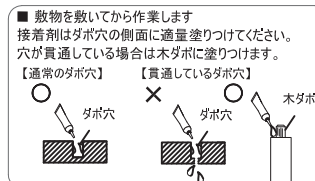

以下の手順を参考に、H:レールSETを「本体」と「受け」にわけてください。



01.本体から受けのストッパーが見えるまで、矢印の方向に受けを引出してください。



02.ストッパーを矢印の方向に押さえながら、本体から受けを矢印の方向に引き抜きます。




03.それぞれの手順でご使用ください。

本体 手順:3～4で使用します。




受け 手順:13で使用します。









3

(H)		1
(F)		3

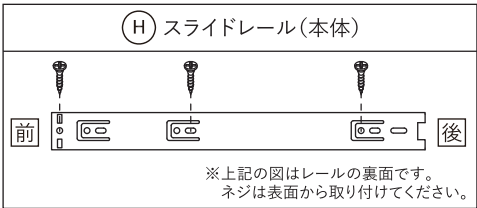


※取り付け穴にあわせてレールをスライドさせてください。

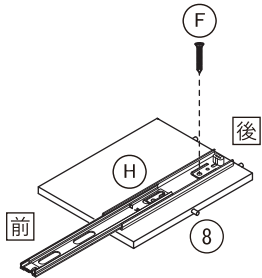
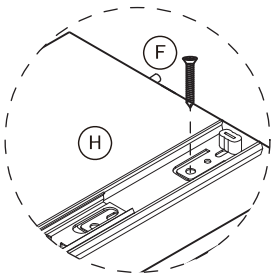
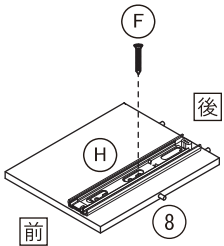
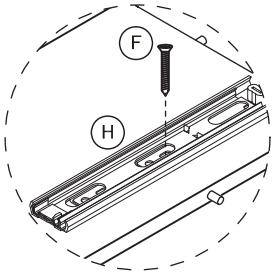
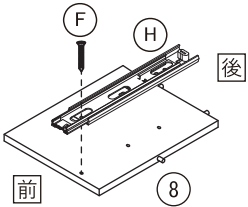
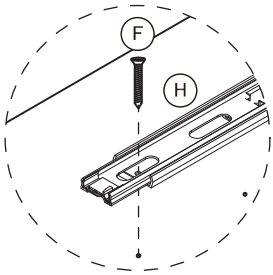


4




(H)		1
(F)		3

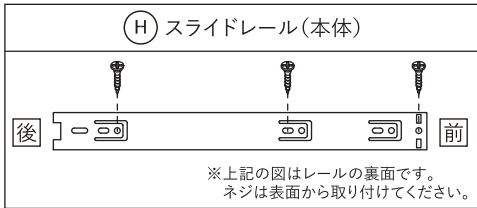



※取り付け穴にあわせてレールをスライドさせてください。

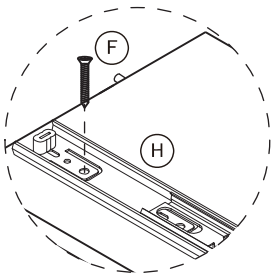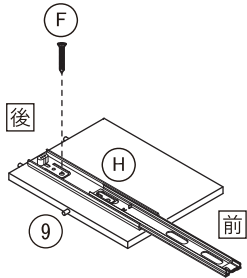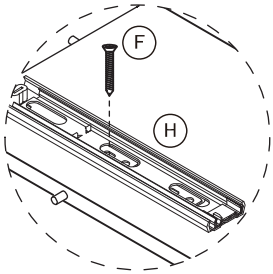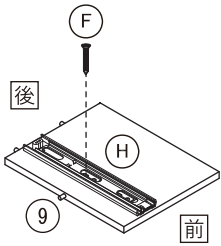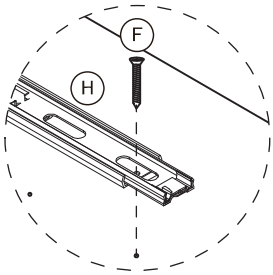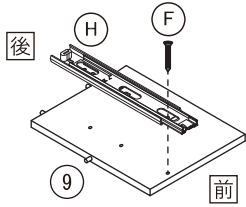




5

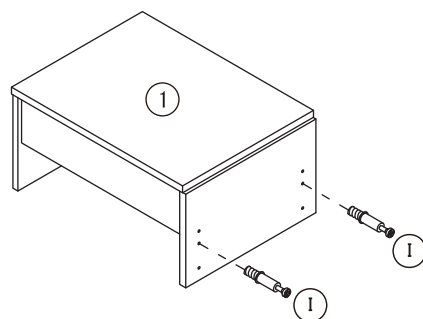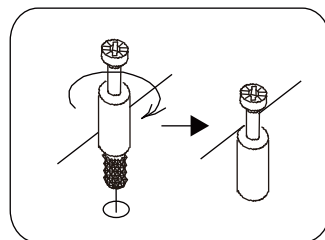

6


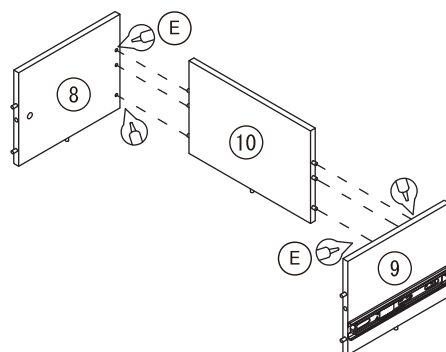



7

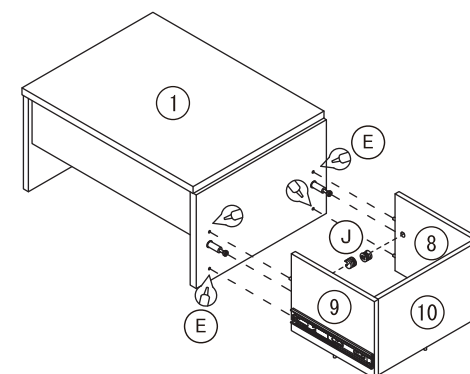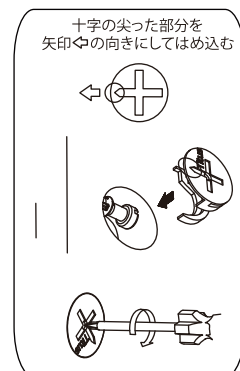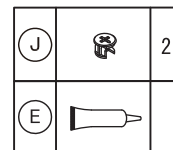


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

8

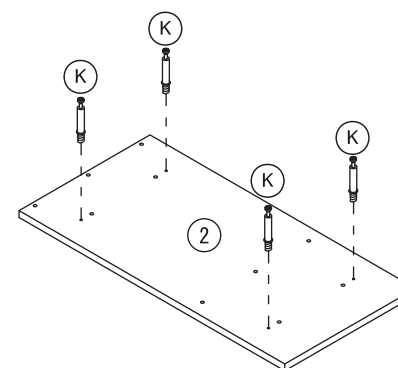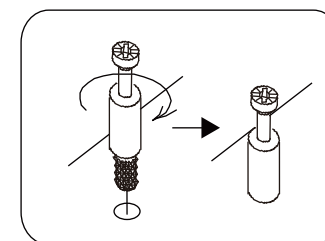

9


(A)		6
(E)		

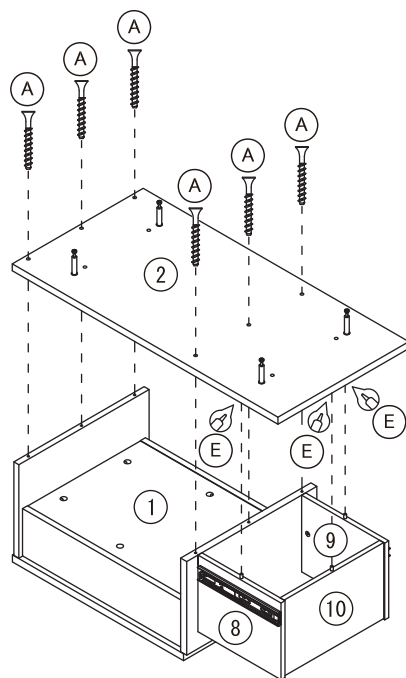


10

(L)		4
(E)		

※⑫はL用の穴を内側にしてください。

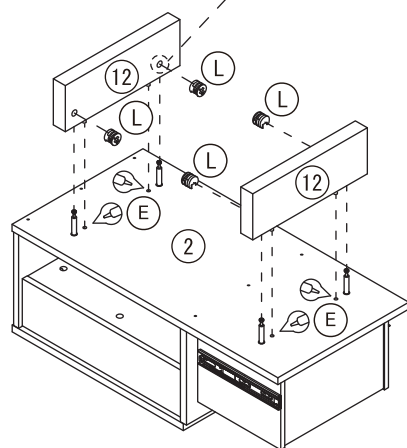

十字の尖った部分を
矢印の向きに押し込んで
め込む

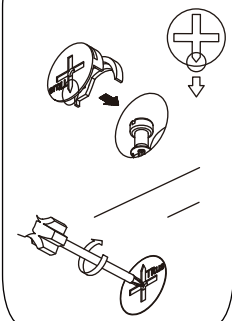


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

11

(C)		4
-----	---	---





※C:フェルトのシールをはがして
⑫に貼り付けてください。

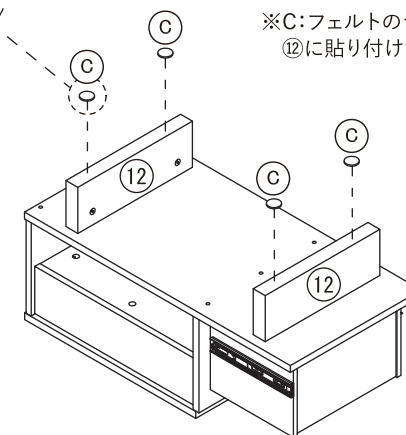

12

(K)		2
-----	---	---

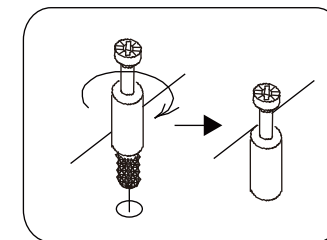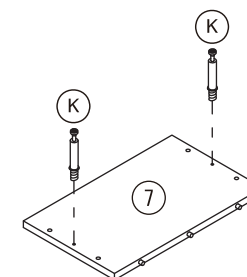

13

H		2
F		6

(H) スライドレール(受け)

※⑥も同じように H を取り付けてください。

14

L		2
E		

十字の尖った部分を
矢印の向きにはめ込む


※⑤⑥⑦は木ダボを上側にしてください。

15


E		
---	--	--

16

※⑪は⑧⑨⑩の引き出し内にはめこみます。

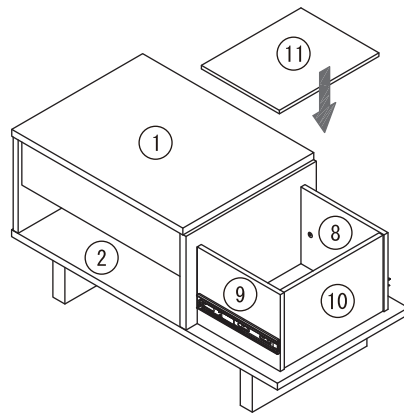


17

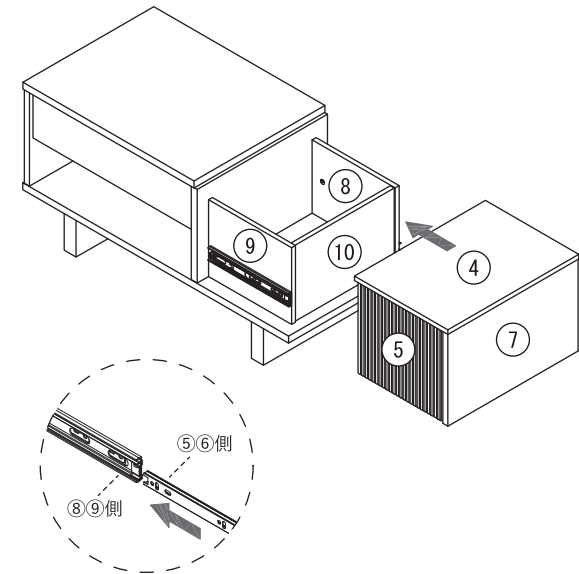



ダブルスライドレールについて

- ① 本体に取り付けた外側のレールから、内側のレールを手前に引き出します。中にある「ベアリングレール」も引き出してください。

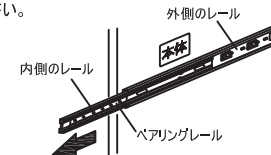


注意 スライドレールを取り付ける際は、必ず本体内側のレールから「ベアリングレール」を取り出した状態にしてください。


「ベアリングレール」を引き出さないで取り付けると破損の原因になりますのでご注意ください。

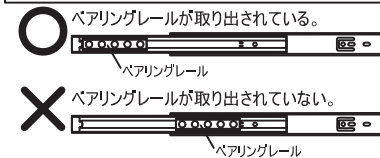

- ② 引き出したベアリングレールに、スライド部(引き出し、スライド棚など)のレールを3cmほど左右均等に差し込みます。


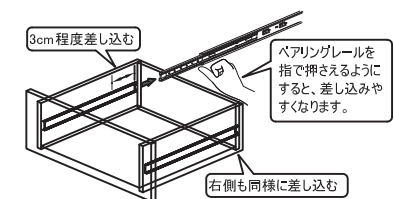


- ③ レール取り付け位置あたりの前板を水平に押し込んでください。

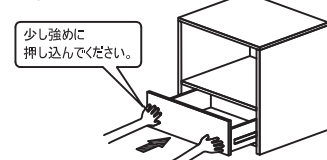


- レールを押し込む際に途中でいったん止まりますが、そのまま押し込んでください。
- 固くて入らない場合は、レールを取り外して再度入れ直してください。
- 大きい引き出しは左右のレールが合わせにくい場合があります。二人で左右のレールを持って差し込んでください。


18

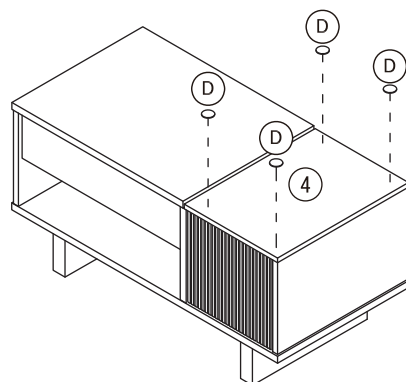

19

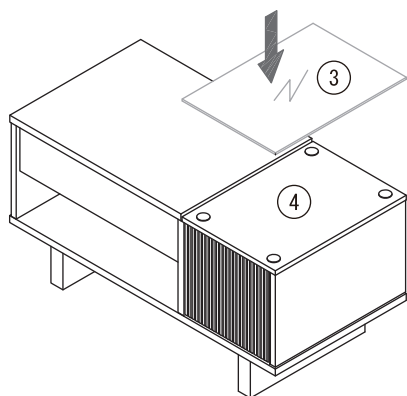

完成図

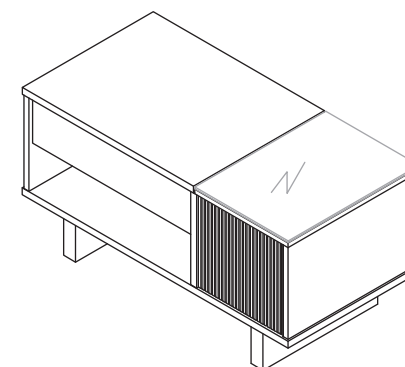

天板を開閉する際は商品が動かないように必ず手を添えてください。