


必ずお読みください

商品名： ヴィンテージメッシュシリーズ  
キャビネット

型番： TRT-0004

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

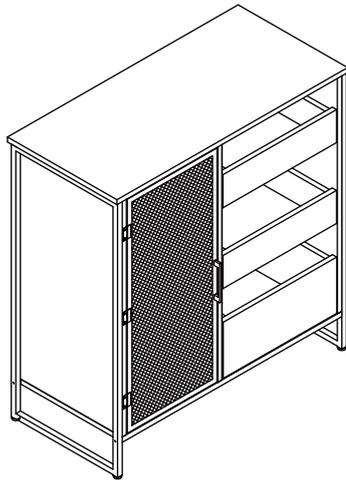

### ⚠️ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ：PH2)
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00 (土・日/祝日除く)

# 部材・部品一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

## 本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

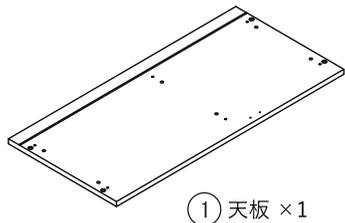


① 天板 ×1

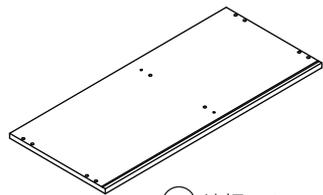


② 地板 ×1

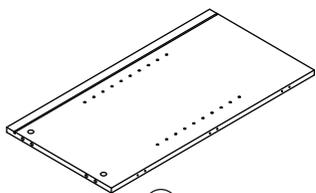


③ 左側板 ×1

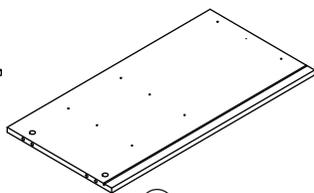


④ 右側板 ×1

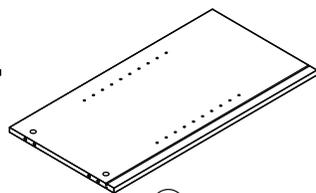


⑤ 仕切板 ×1

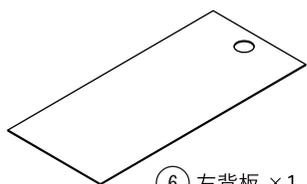


⑥ 左背板 ×1

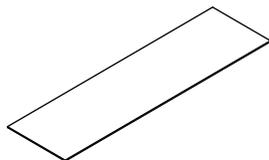

⑦ 右背板 ×2




⑧ 可動棚 ×2



⑨ 引出前板小 ×2




⑩ 引出左側板小 ×2




⑪ 引出右側板小 ×2




⑫ 引出後板小 ×2




⑬ 引出底板 ×3




⑭ 引出前板大 ×1




⑮ 引出左側板大 ×1




⑯ 引出右側板大 ×1




⑰ 引出後板大 ×1

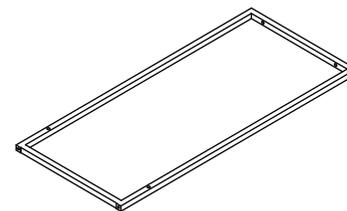

⑱ 脚枠 ×2

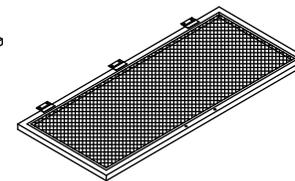

⑲ 扉 ×1

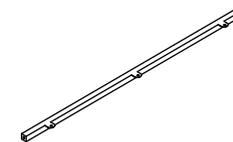

⑳ 補強バー ×2

## 部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		カムロックネジ	14 予備+1		B		カムロック受け	14 予備+1	
C		木ダボ	18 予備+1		D		L・P用ネジ	12 予備+1	
E		ネジ	12 予備+1		F		②用ボルト	6	
G		六角レンチ	1		H		ボルト	8	
I		アジャスター	4		J		取手(ネジ付)	1	
K		接着剤	1		L		マグネット	1	
M		N用ネジ	30 予備+2		N		スライドレール	6	
O		ジョイナー	1		P		横揺れ防止具	10 予備+1	
Q		引出し用ネジ	12 予備+1		R		棚ダボ	8	

## 必要な工具

■ お客様でご用意ください。

プラスドライバー



エプロン



軍手



ハンマー




# 組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

## ⚠ ボルト締め の 注意 点

ボルトは仮締め（ボルトを5割程度締めた状態）で組み立てを進め、商品完成後にボルトを本締め（強く締め切る）してください。以下の図をご参照ください。

【仮締め】




【本締め】



※イラストはイメージです

本体の組み立て


1

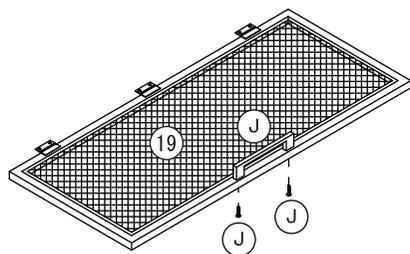


以下の手順を参考に、N：スライドレールを「本体」と「受け」にわけてください。



01. 本体から受けのストッパーが見えるまで、矢印の方向に受けを引出してください。



02. ストッパーを矢印の方向に押さえながら、本体から受けを矢印の方向に引き抜きます。



03. それぞれの手順でご使用ください。

**本体** 手順：2～3で使用します。




**受け** 手順：14～15で使用します。




2

(M)		9
(N)		3

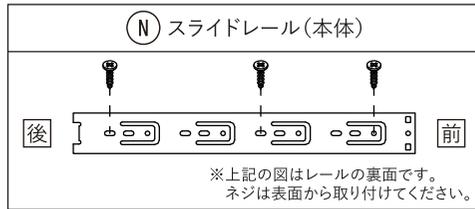


※取り付け穴にあわせてレールをスライドさせてください。

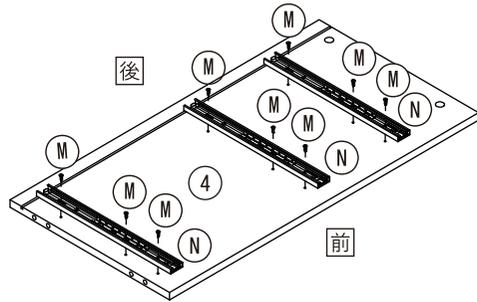


3

(M)		9
(N)		3

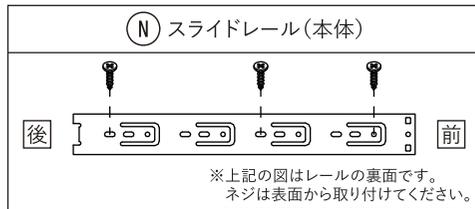


※取り付け穴にあわせてレールをスライドさせてください。

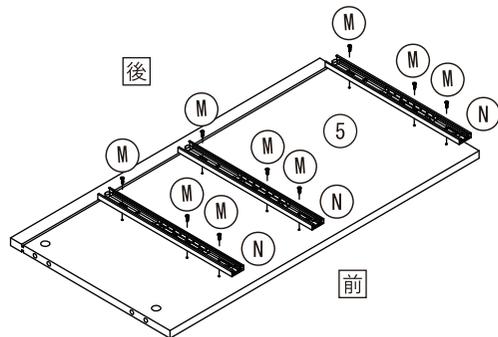



4

(E)		6
-----	---	---

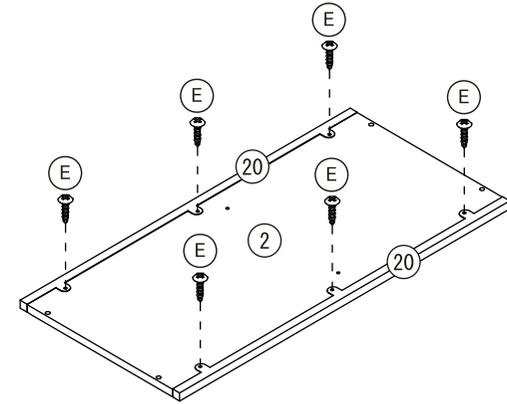

5

(A)		6
-----	---	---

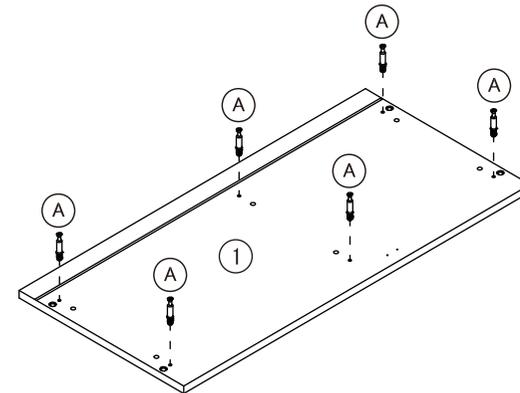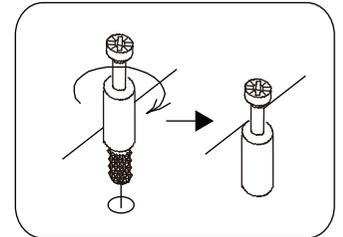

6



※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します  
 接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。  
 穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。

【通常のダボ穴】 【貫通しているダボ穴】

ダボ穴 木ダボ

(B)		6
(C)		6
(K)		

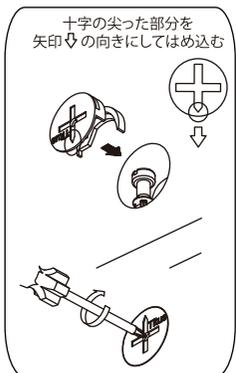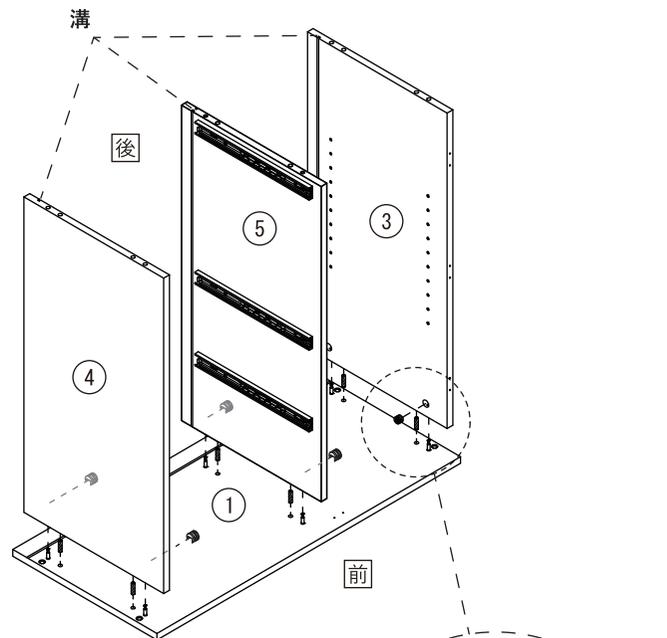


※他の B・C も同じように取り付けてください。

※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。


7

(0)		1
-----	--	---

※配線孔を下側にしてください。


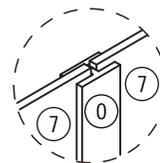


※背板と背板の間にOを  
差し込んでください。

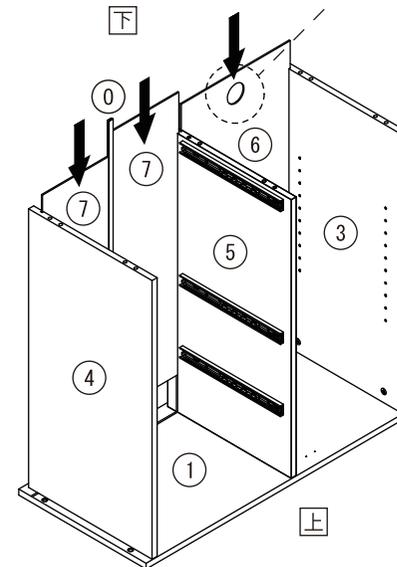

8



(D)		2
(L)		1

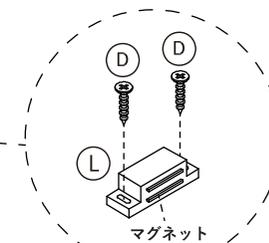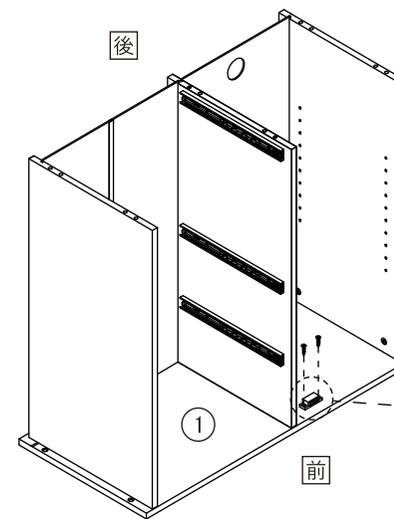

※L はマグネット部分を  
前側にしてください。

9

(F)		6
(C)		6
(G)		
(K)		

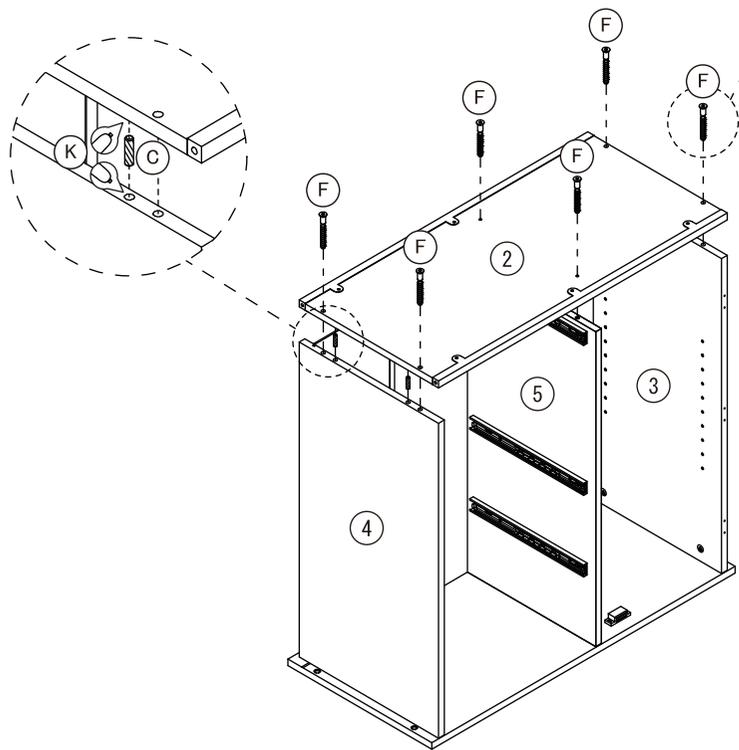
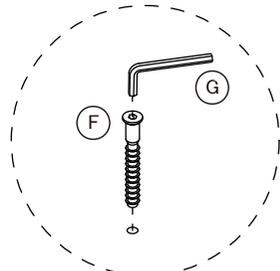


※他の C・F も同じように取り付けてください。

10

(H)		4
(G)		



※他の H も同じように取り付けてください。

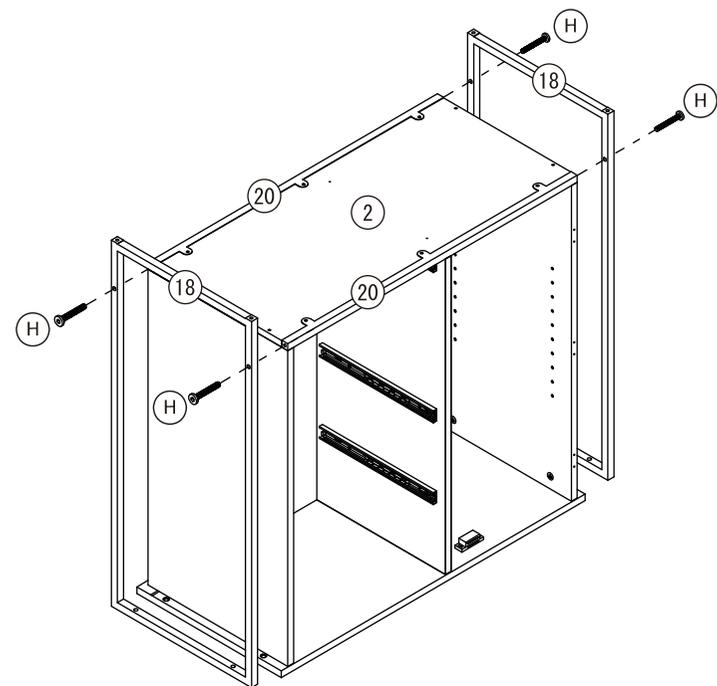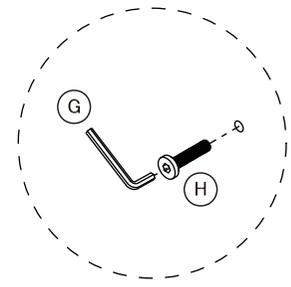

11


(H)		4
(G)		

※他の H も同じように取り付けてください。

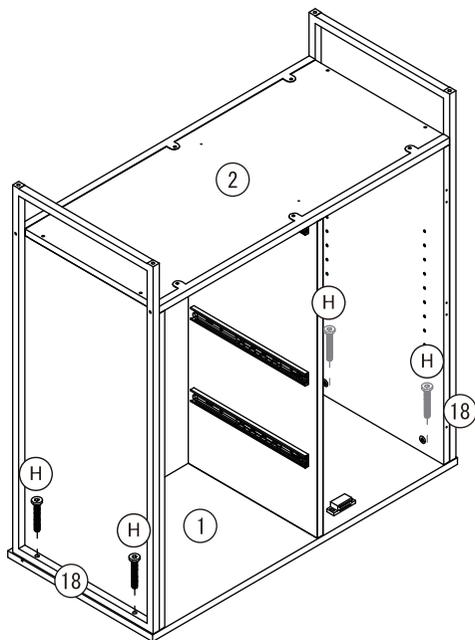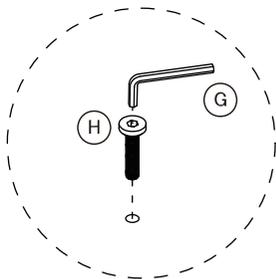

12



(I)		4
-----	---	---

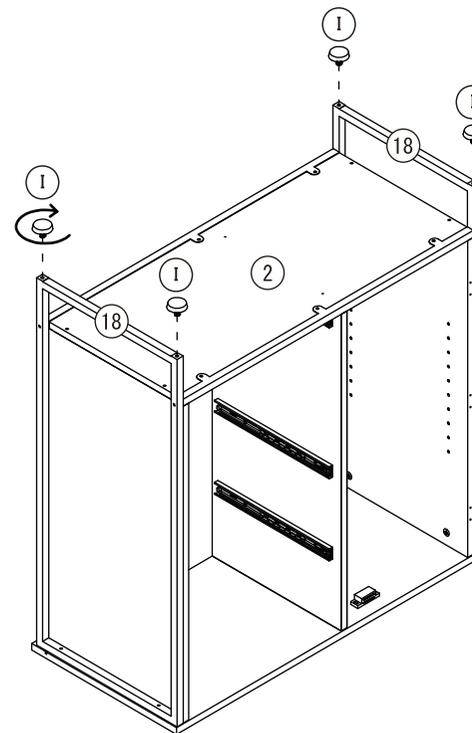

13

(D)		10
(P)		10

※他の P も同じように取り付けてください。

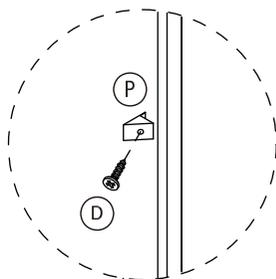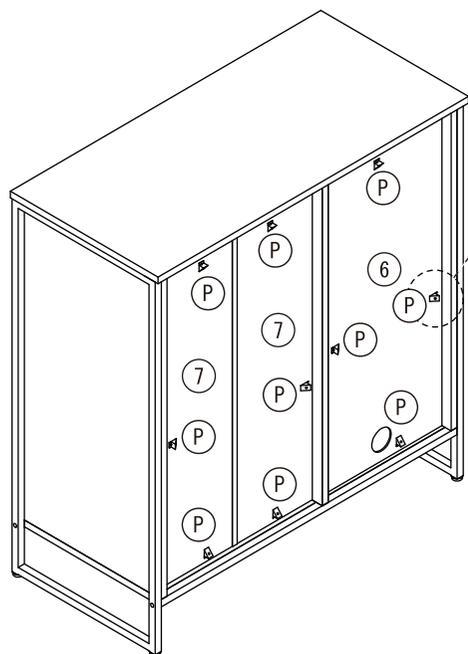


※横揺れ防止具の取り付け方法は共通説明書を参照してください。





引き出しの組み立て

14

(M)		6
(N)		3

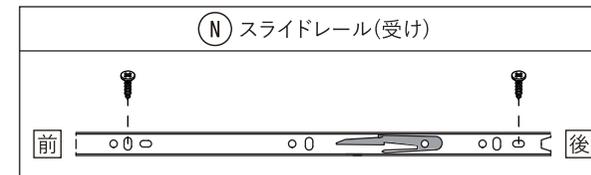


※他の M・N も同じように取り付けてください。

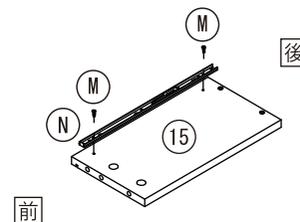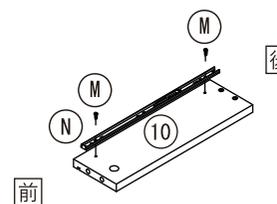
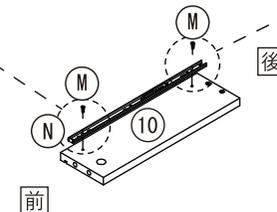
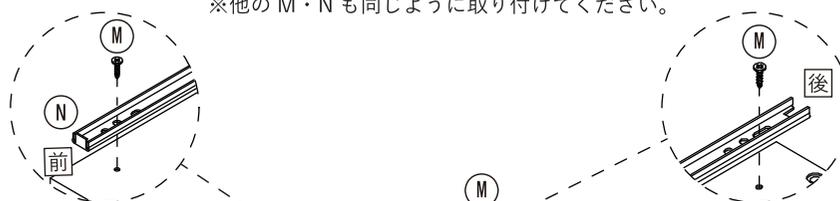


15

(M)		6
(N)		3




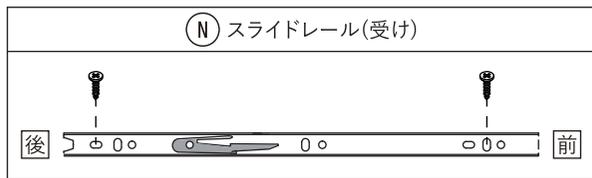


※他の M・N も同じように取り付けてください。

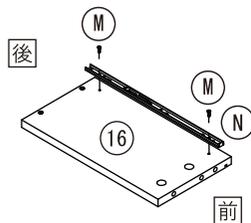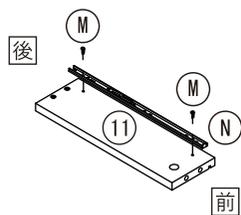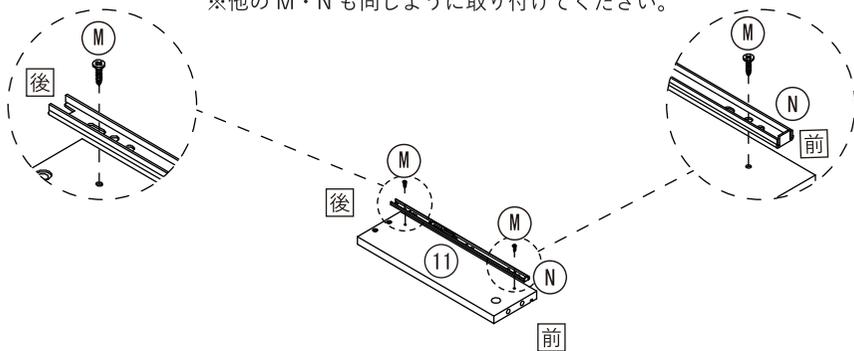


16

(A)		8
-----	---	---

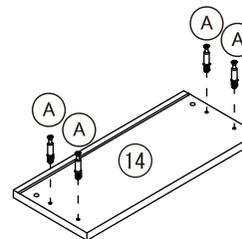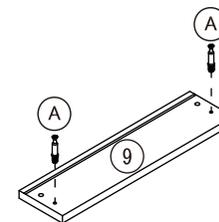
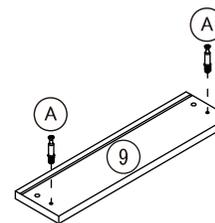
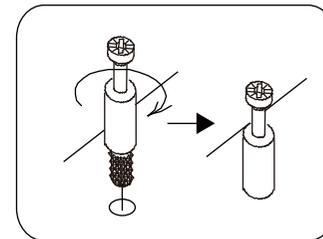


17

(B)		8
(C)		6
(K)		

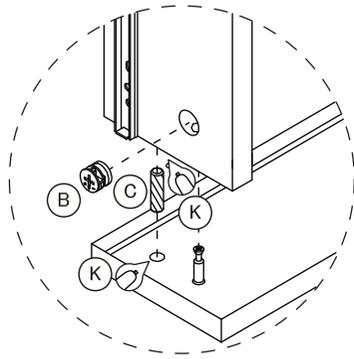


※他の B・C も同じように取り付けてください。

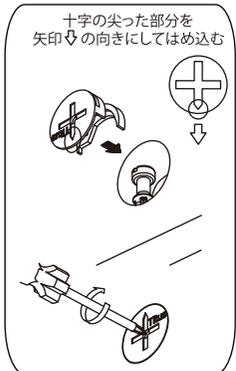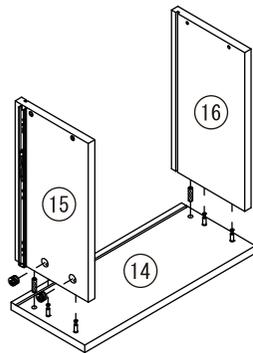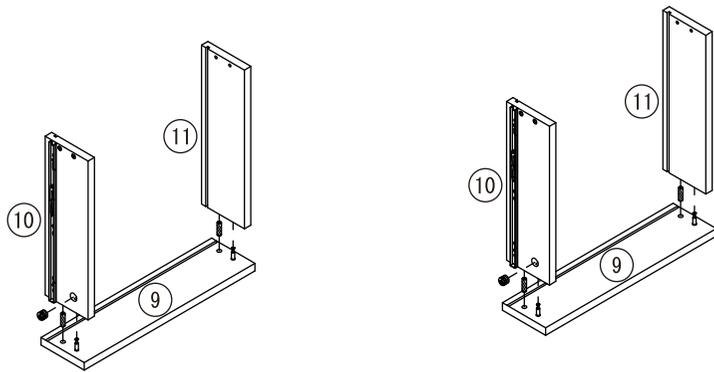


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は共通説明書を参照してください。

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

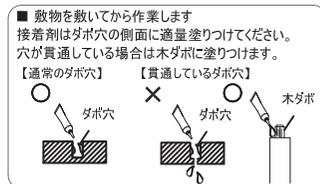


18

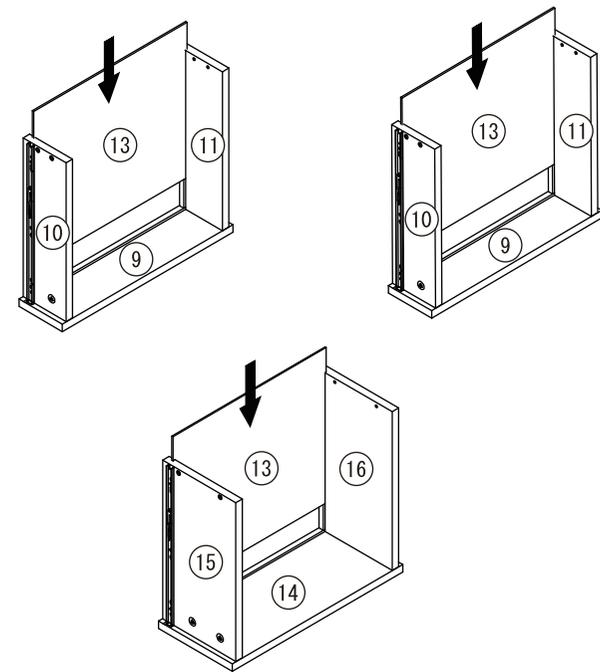

19


(Q)		12
-----	---	----

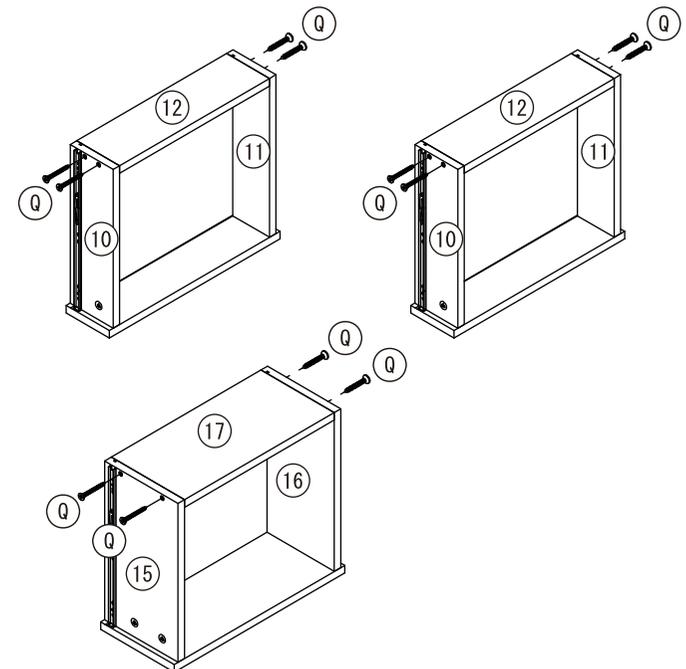

20

## ダブルスライドレールについて

- 1 本体に取り付けた外側のレールから、内側のレールを手前に引き出します。中にある「ベアリングレール」も引き出してください。

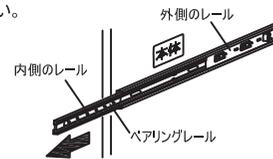

- 注意** スライドレールを取り付ける際は、必ず本体内側のレールから「ベアリングレール」を取り出した状態にしてください。


「ベアリングレール」を引き出さないで取り付けると破損の原因になりますのでご注意ください。




「ベアリングレール」は内側のレール内で動かします。




- 2 引き出したベアリングレールに、スライド部(引き出し、スライド棚など)のレールを3cmほど左右均等に差し込みます。

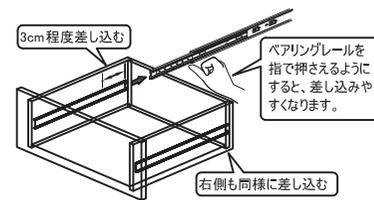


- 3 レール取り付け位置あたりの前板を水平に押し込んでください。

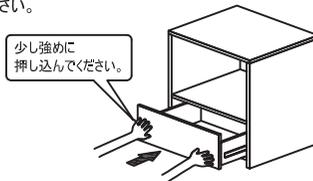


- レールを押し込む際に途中でいったん止まりますが、そのまま押し込んでください。
- 固くて入らない場合は、レールを取り外して再度入れ直してください。
- 大きい引き出しは左右のレールが合わせにくい場合があります。二人で左右のレールを持って差し込んでください。

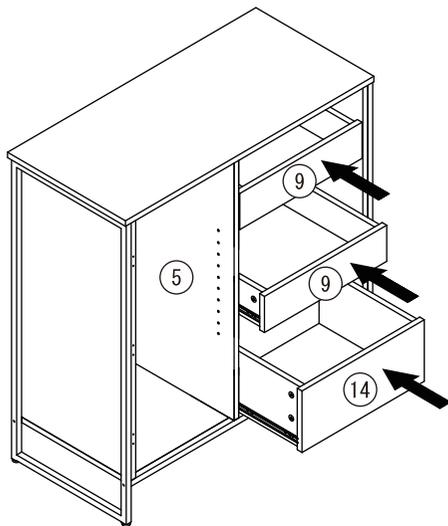


21




※他のRも同じように取り付けてください。

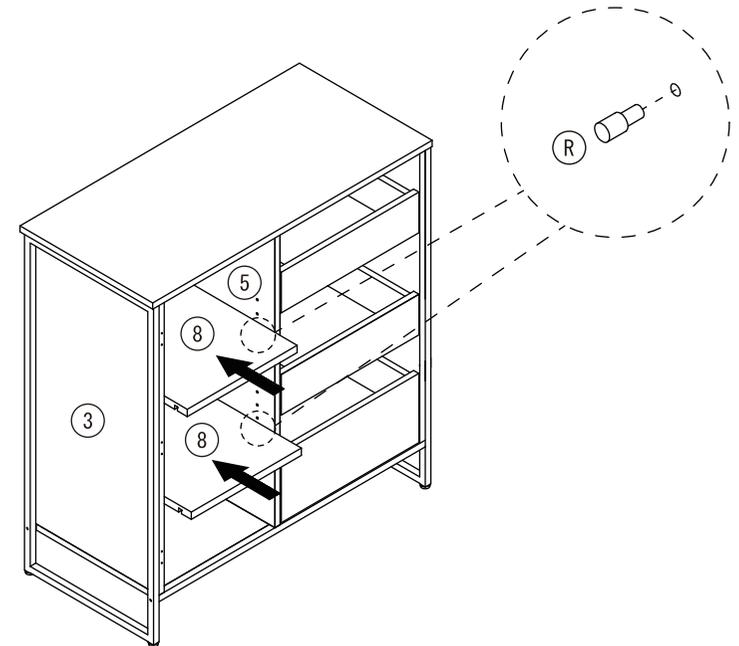

22

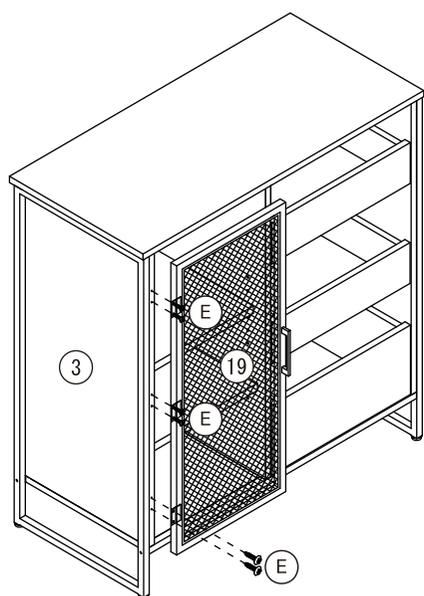

完成図

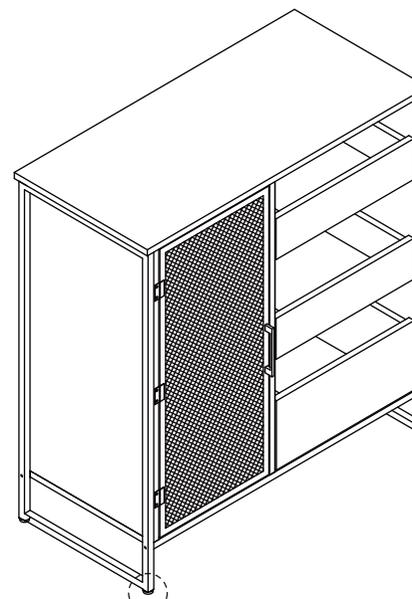

※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。



最後に仮締めにしていたボルトを  
本締め（完全に締め切る）してください。