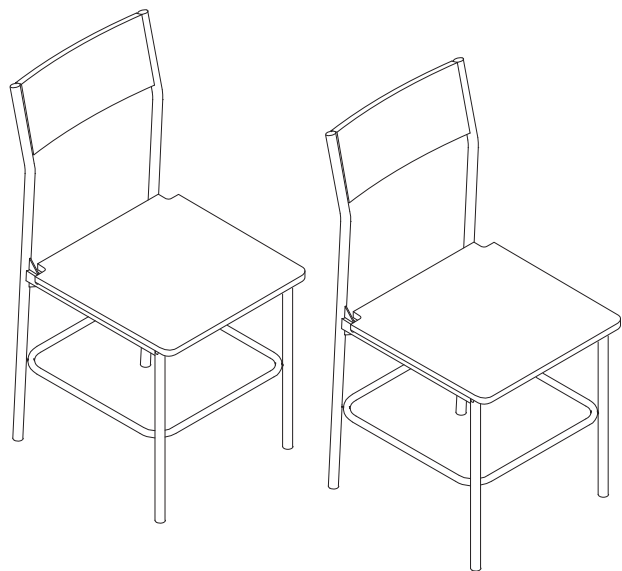


BFR-2C 組立説明書

商品サイズ
約380mm×440mm×810mm主材 スチール MDF
表面加工 粉体塗装 PVC
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず **説明書の順番通りに組み立ててください**。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために **2人以上で作業を行ってください**。
- ・組み立ては平らな場所で、**床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください**。
- ・部品は正確に取り付けてください。

**使用上の注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

熱いままのやかんや鍋、お皿を直接載せると天板にテカリが発生することが御座います。必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから載せて下さい。

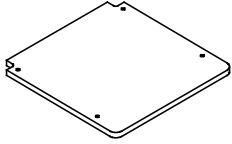
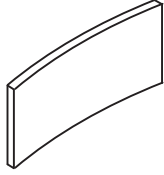
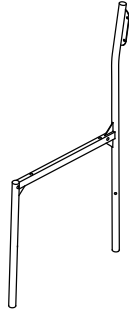
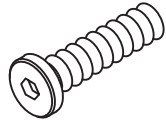
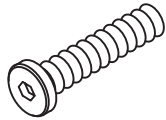
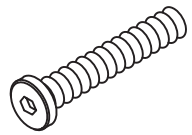
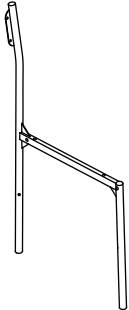
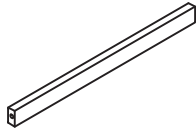
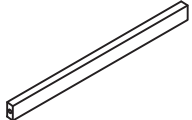
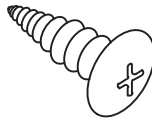

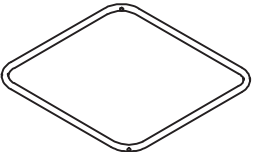
用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間載せないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 熱いままのやかんや鍋、お皿を直接載せると天板にテカリが発生することが御座います。必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから載せて下さい。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分・油・洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤(ホルムアルデヒド)が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際には、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと跡が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。


部品一覧			付属部品一覧		
● 数量を確認しましょう。			● 数量を確認しましょう。		
① 椅子座面板 ×2 	② 椅子背面板 ×2 	③ 椅子右フレーム ×2 	A 椅子脚固定具ネジ ×9 (予備 ×1)  M6x20mm	B 椅子後フレームネジ ×4  M6x28mm	C 椅子座面・前フレーム ネジ ×14 (予備 ×2)  M6x35mm
④ 椅子左フレーム ×2 	⑤ 椅子前フレーム ×2  12×24×322mm	⑥ 椅子後フレーム ×2  12×24×329mm	D 椅子背面用ネジ ×9 (予備 ×1)  M4x12mm	E 六角レンチ ×1  M4	
⑦ 椅子脚固定具 ×2 					

ステップ 1

使用金具



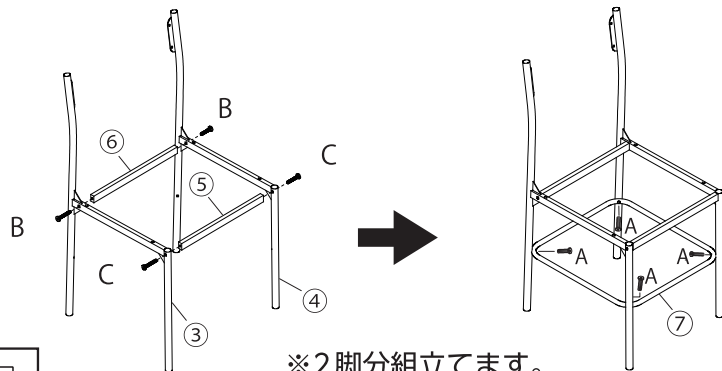③椅子右フレームと④椅子左フレームに、⑤椅子前フレームと⑥椅子後フレームを図の様にC椅子座面・前フレームネジとB椅子後フレームネジをG六角レンチを使用して取り付けます。※③④の向きにご注意ください。その後⑦椅子脚固定具をA椅子脚固定具ネジで図のように取り付けます。



※2脚分組立てます。




※ネジは必ず「仮締め」で取り付けして下さい。
ステップ4でバランスを調整しながら本締めします。

ステップ 2

使用金具



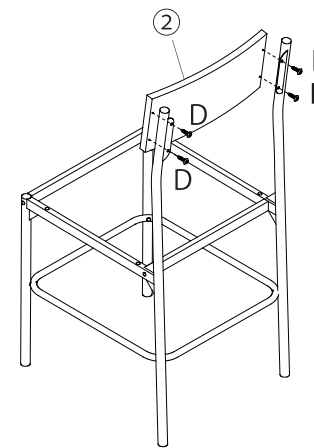ステップ1で組立てた椅子に、②椅子背面板をD椅子背面用ネジで図のように取り付けます。




※2脚分組立てます。

ステップ 3

使用金具



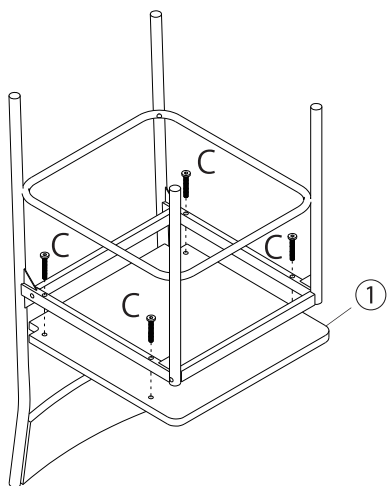ステップ2の後、①座椅子面板をC椅子座面・前フレームネジで座面を押さえながら図のように取り付けます。



※2脚分組立てます。



ステップ 4

使用金具



ステップ1～ステップ3の仮締めに、ガタつかないようにバランスを調整しながら本締めして完成です。お疲れ様でした。

