

必ずお読みください

# 扉付きコミック本棚ロータイプ 幅90

型番：FBC-0003

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 品質表示

サイズ：幅900mm×奥行305mm×高さ850mm


構造部材：本体……… プリント紙化粧合板

## 取扱い上の注意

- ・直射日光や、熱または冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。
- ・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ・湿気の多いところを避け、壁から少し離すなど通気性をよくして設置してください。
- ・据え付けに際しては、商品が水平になるように当て木などで調整してください。

原産国：中国

## 【完成図】

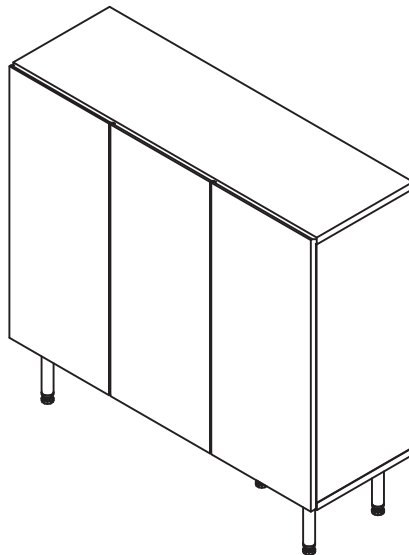

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00（土・日/祝日除く）

部材・部品一覧


すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。

本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

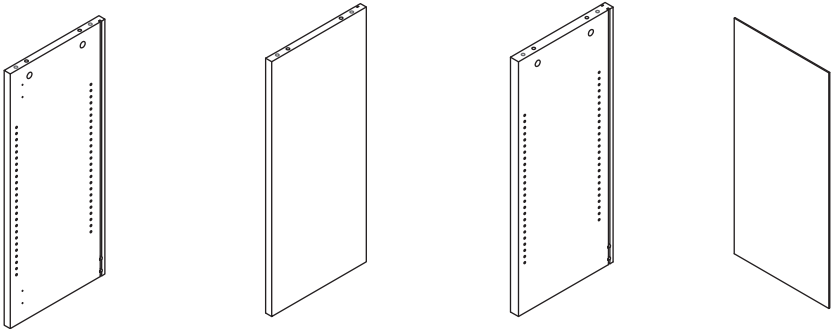

① 左側板 ×1      ② 右側板 ×1      ③ 仕切り板 ×1      ④ 背板 ×3

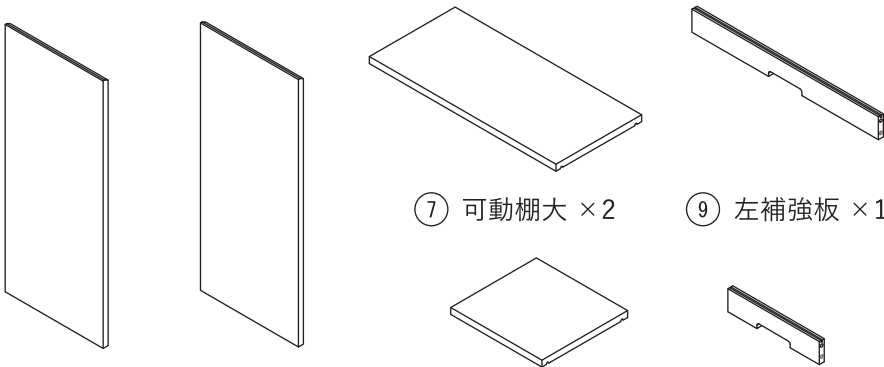

⑤ 左扉 ×1      ⑥ 右扉 ×2      ⑦ 可動棚大 ×2      ⑧ 可動棚小 ×2      ⑨ 左補強板 ×1      ⑩ 右補強板 ×1

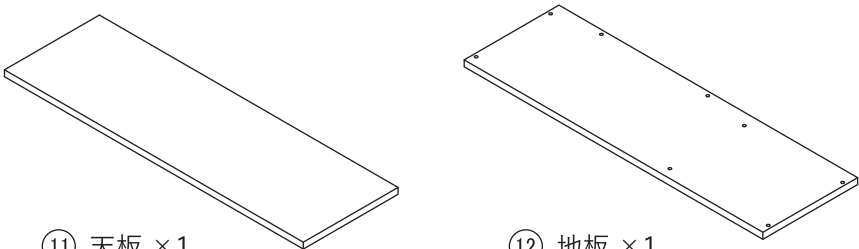

⑪ 天板 ×1      ⑫ 地板 ×1

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

| 番号 | 形状 | 名称           | 個数         | チェック | 番号 | 形状 | 名称             | 個数         | チェック |
|----|----|--------------|------------|------|----|----|----------------|------------|------|
| Ⓐ  |    | ネジ大          | 6          |      | Ⓑ  |    | 木ダボ            | 12<br>予備+1 |      |
| Ⓒ  |    | ネジ小          | 24<br>予備+2 |      | Ⓓ  |    | カムロックネジ<br>側板用 | 4          |      |
| Ⓔ  |    | 接着剤          | 2          |      | Ⓕ  |    | カムロックネジ<br>天板用 | 6          |      |
| Ⓖ  |    | カムロック<br>側板用 | 6          |      | Ⓖ  |    | スライド蝶番         | 6          |      |
| Ⓘ  |    | 脚用ネジ         | 20<br>予備+2 |      | Ⓙ  |    | 棚受けダボ          | 16<br>予備+1 |      |
| Ⓚ  |    | ジョイナー        | 1          |      | Ⓛ  |    | 脚              | 5          |      |
| Ⓜ  |    | クッション        | 3          |      | Ⓝ  |    | カムロック<br>補強板用  | 4          |      |

必要な工具

■ お客様でご用意  
ください。

☐ プラスドライバー



☐ エプロン



☐ 軍手



☐ ハンマー



# 組み立て手順



必ず2人以上で組み立ててください。

本体の組み立て

1

|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| (B) |  | 12 |
| (E) |  |    |

※Bを取り付ける穴にご注意ください。

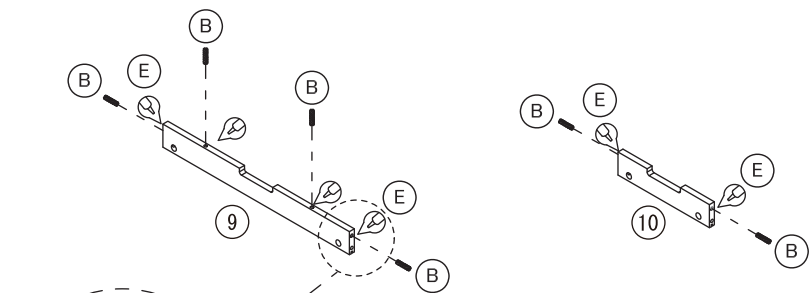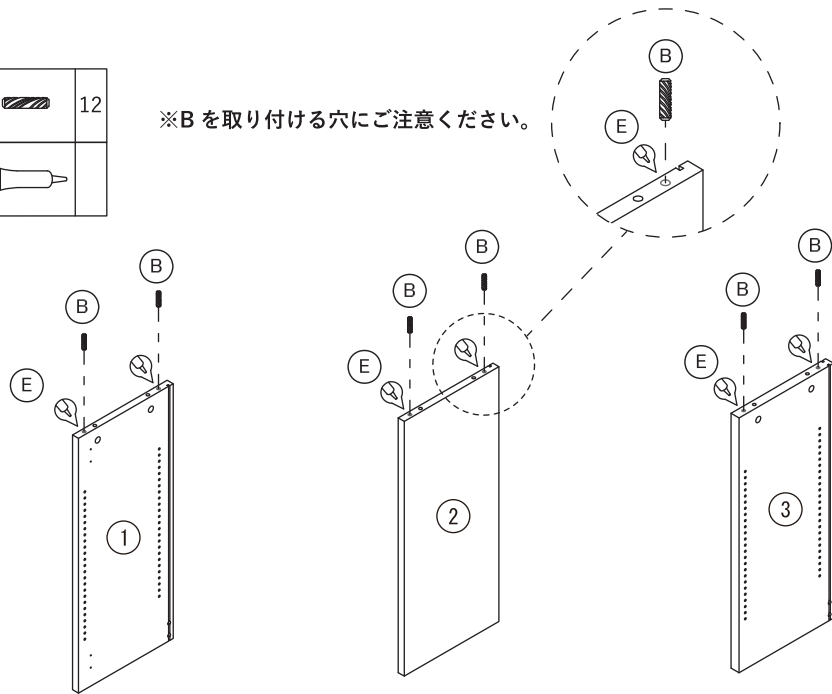

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します  
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。  
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。






【通常のダボ穴】  


【貫通しているダボ穴】  


 木ダボ

2


|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (D) |  | 4 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

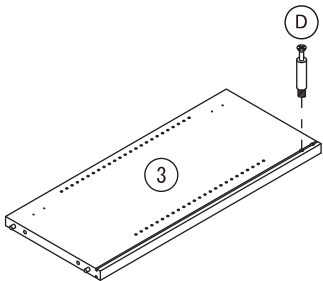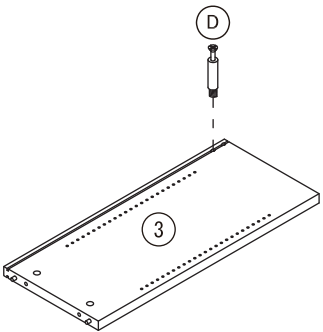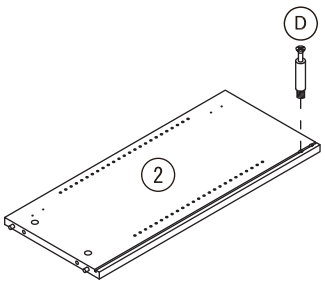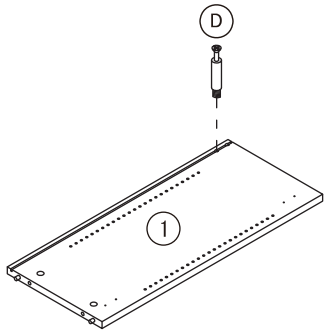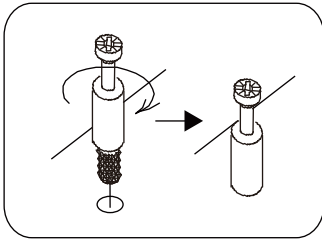



※③は両面にDを取り付けます。

3





|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| N |  | 4 |
| E |  |   |

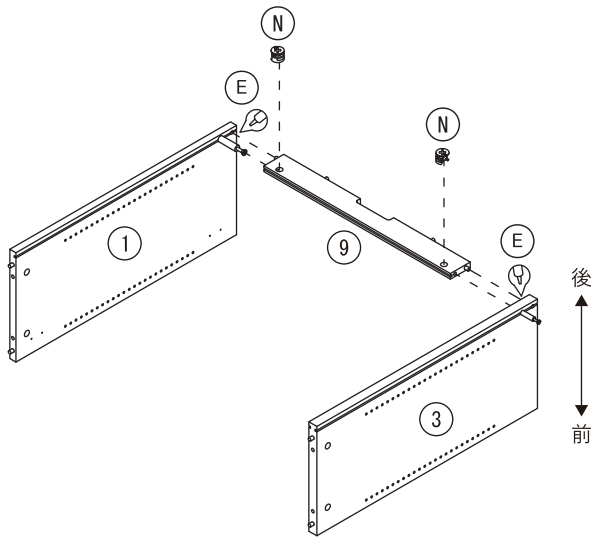

※N用の穴を後側にしてください。

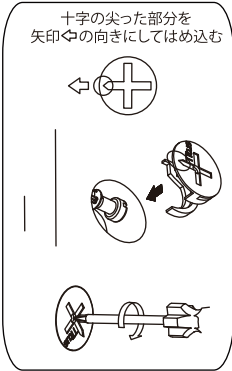
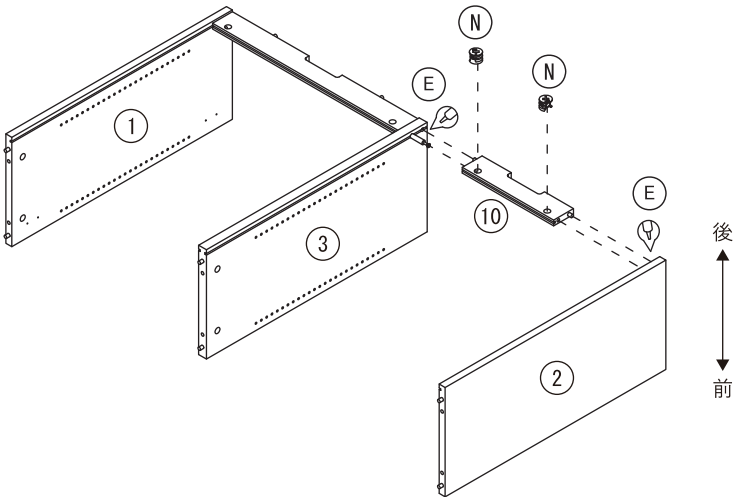


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

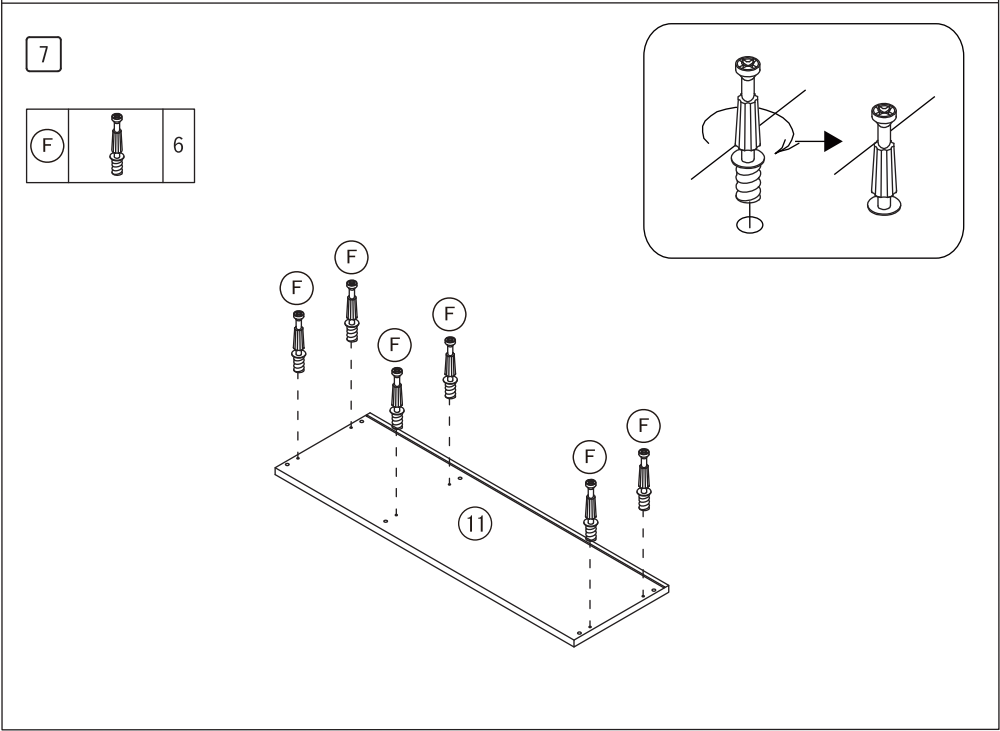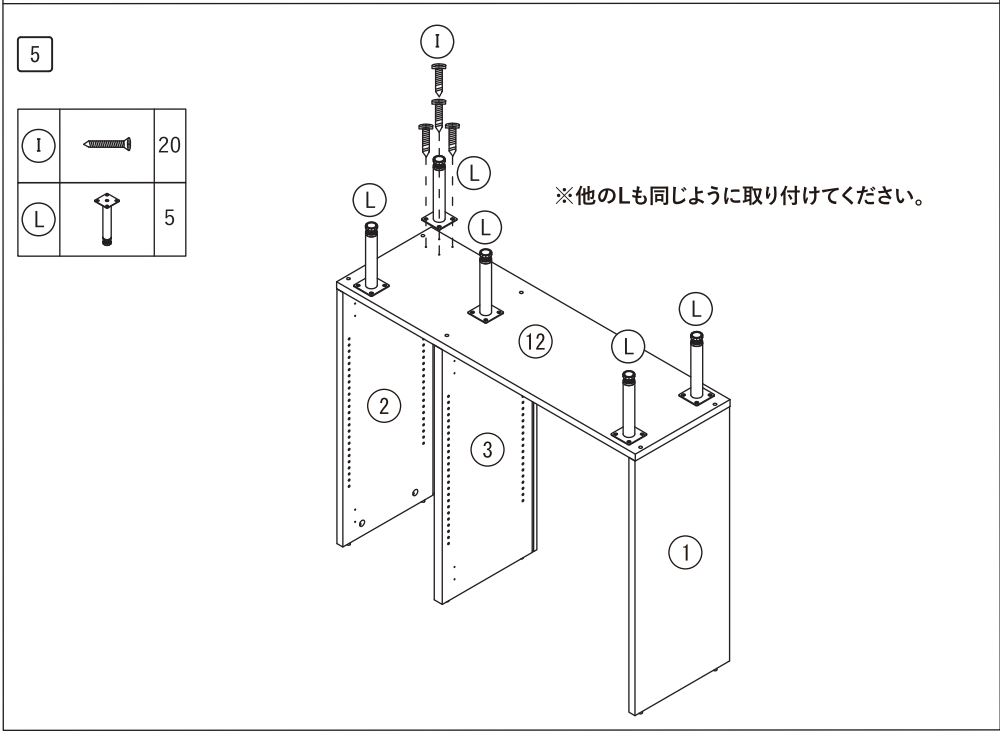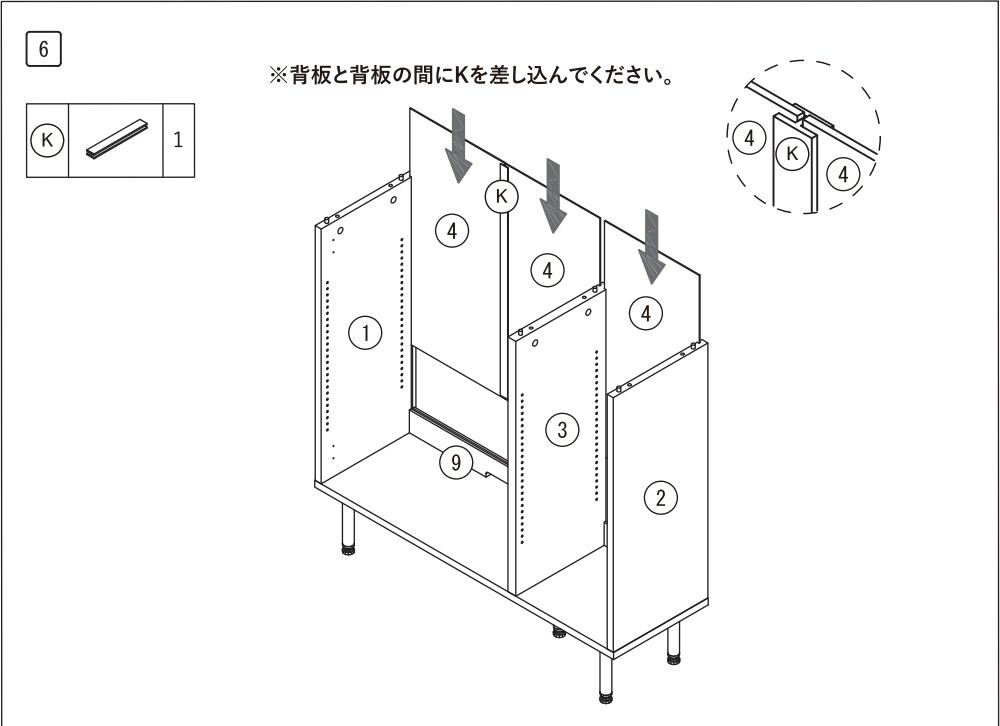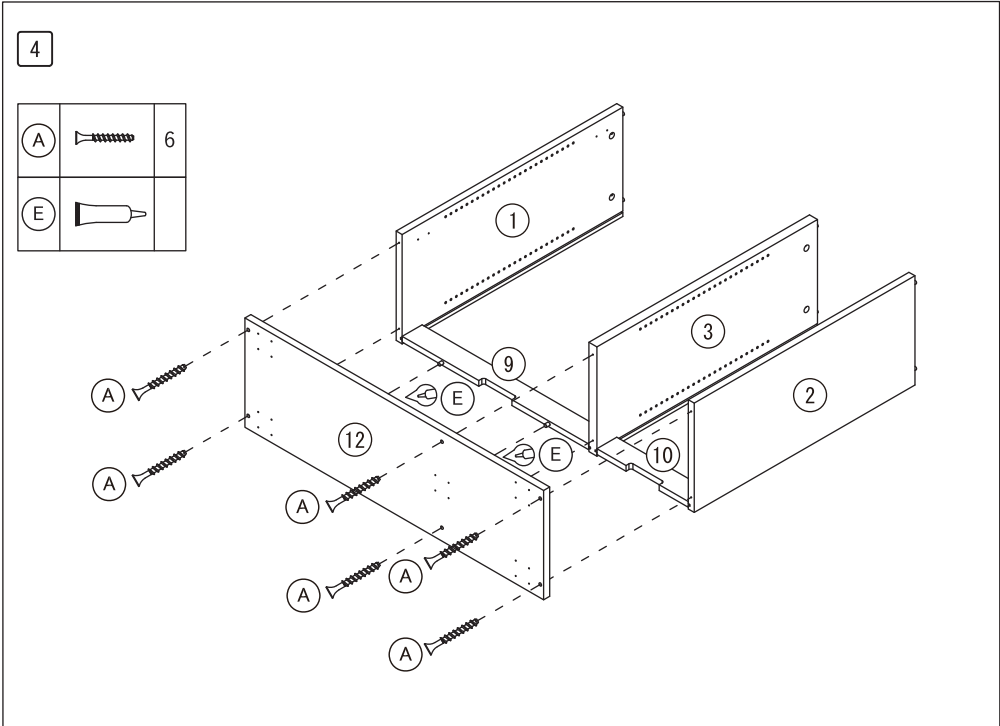

8


|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| G |  | 6 |
| E |  |   |

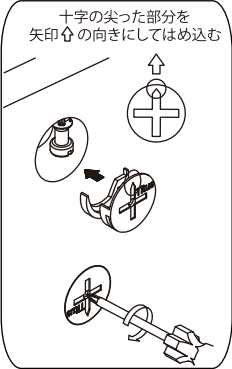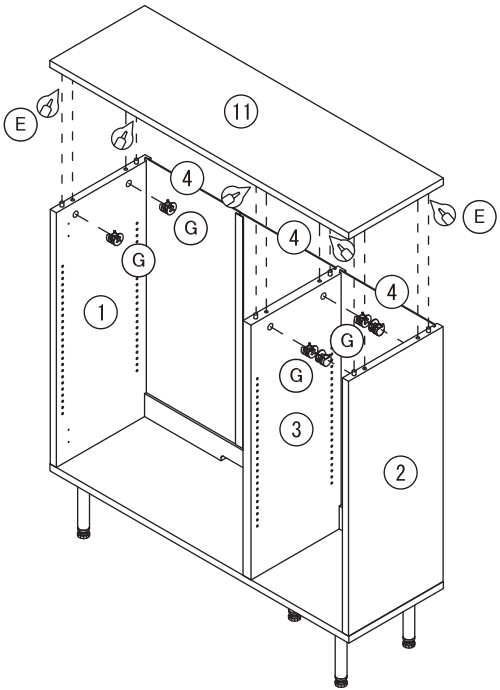

※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

9


|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| J |  | 16 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

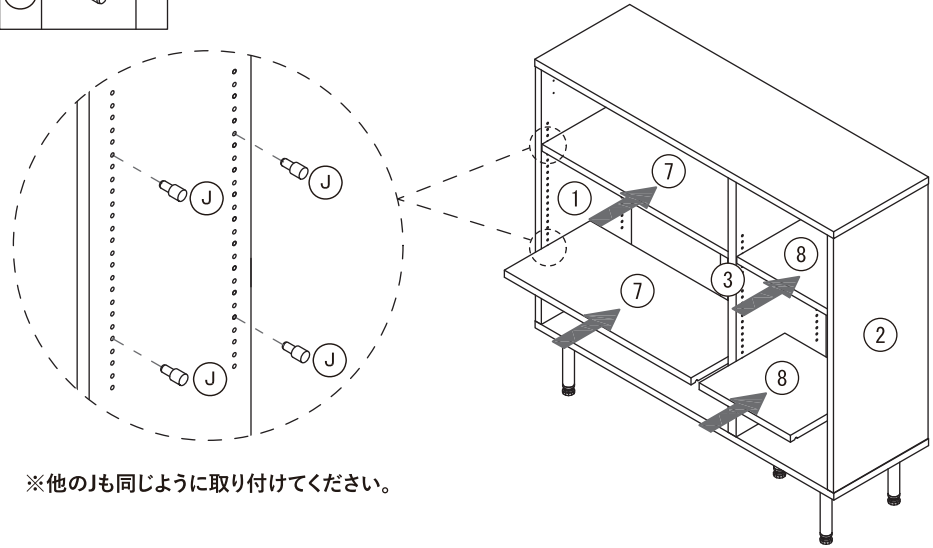

※他のJも同じように取り付けてください。



10

|   |                                                                                       |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H |    | 6  |
| C |  | 12 |

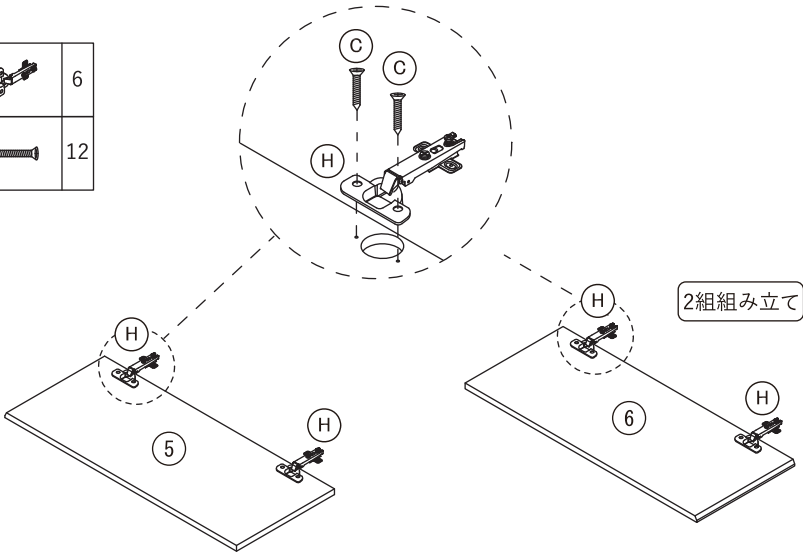



※他のHも同じように取り付けてください。

11

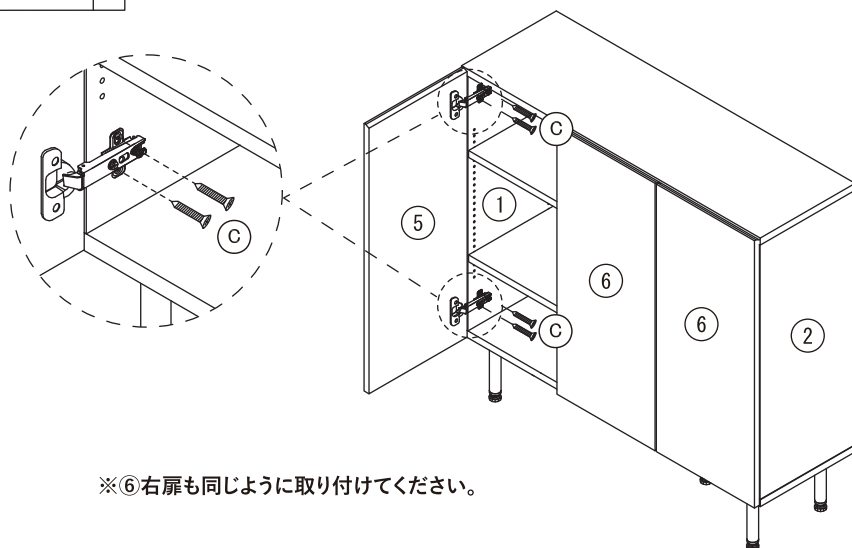


※⑥右扉も同じように取り付けてください。

12

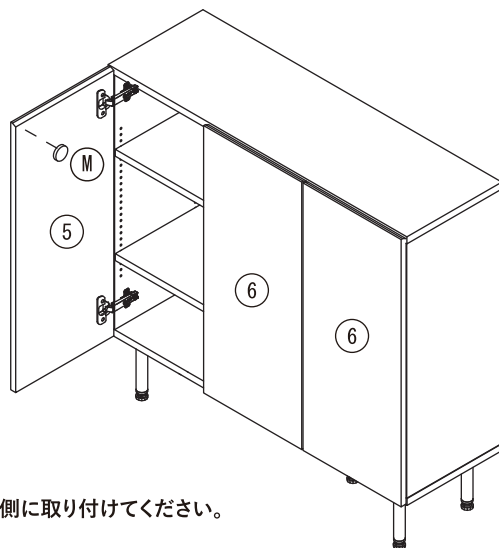

※⑥右扉も同じようにMを内側に取り付けてください。

完成図

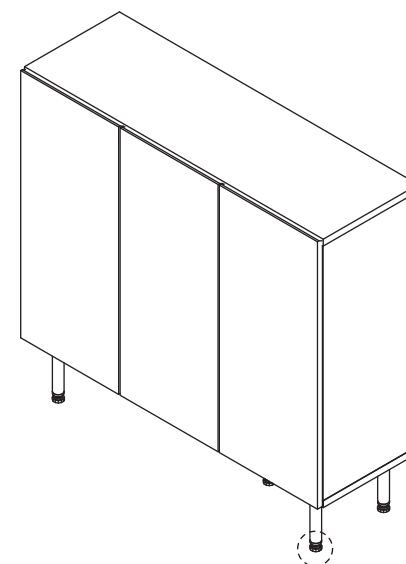

※ガタつきがある場合は、アジャスターで調整してください。

⚠ 商品を移動する際のご注意

商品を移動させる際は、引きずらずに  
必ず商品を持ち上げて移動させてください。