

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしない
でください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・
改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存
の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。
















 ジェイケイ・プラン(株)

 フリーダイヤル

0120-331-335

■部材明細・部品明細


●下記の部品が揃っているか御確認ください。

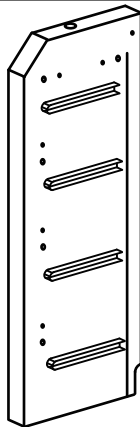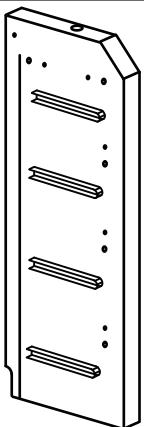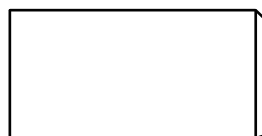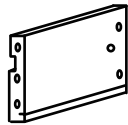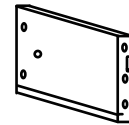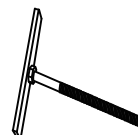① 左側板 ×1		② 右側板 ×1		③ 背板 ×1		④ 飾り板 ×1		⑤ 天板 ×1		⑥ 横板 ×3		⑦ 地板 ×1		⑧ 引出前板小上 ×1		⑨ 引出前板小下 ×1		⑩ 引出側板小左 ×2			
																					
						⑪ 引出側板小右×2		⑫ 引出向板小 ×2		⑬ 引出前板大 ×2		⑭ 引出側板大左 ×2		⑮ 引出側板大右 ×2		⑯ 引出向板大 ×2		⑰ 引出底板 ×4			
																					
A カムロックネジ×22		B カムロック受け×22		C 木ダボ大×18		D 木ダボ小×8		E ネジ×20		F 突っ張り金具短×2		G 突っ張り金具長×2		H 引出ストッパー×8		I 横揺れ防止具×4		J クッション×4		K 六角レンチ×1	
 予備+2		 予備+2		 予備+2		 予備+1		 予備+2						 予備+2							

●完成図

【参考耐荷重】


天板:15kg以下
引出小:7kg以下
引出大:10kg以下

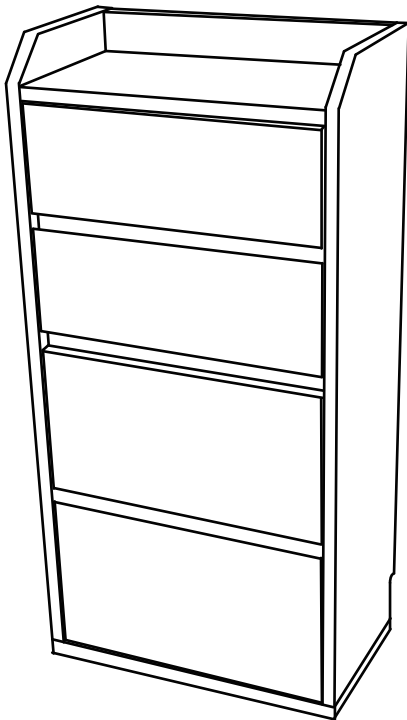

●組立て説明


STEP1 カムロックネジの取り付け

1・2、8・9・13(二枚)にAを注1の様にねじ込みます。

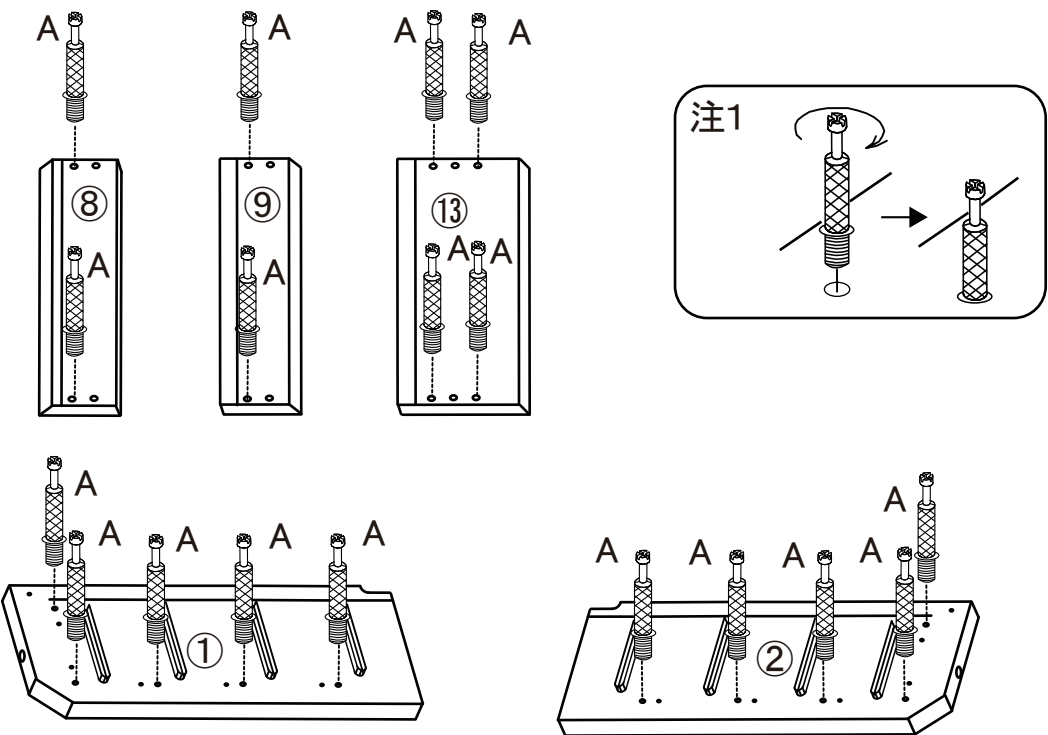


STEP2 木ダボの取り付け

1・2・4・5・6(3枚)にCを差し込みます。
10・11・14・15(各2枚)にDを差し込みます。

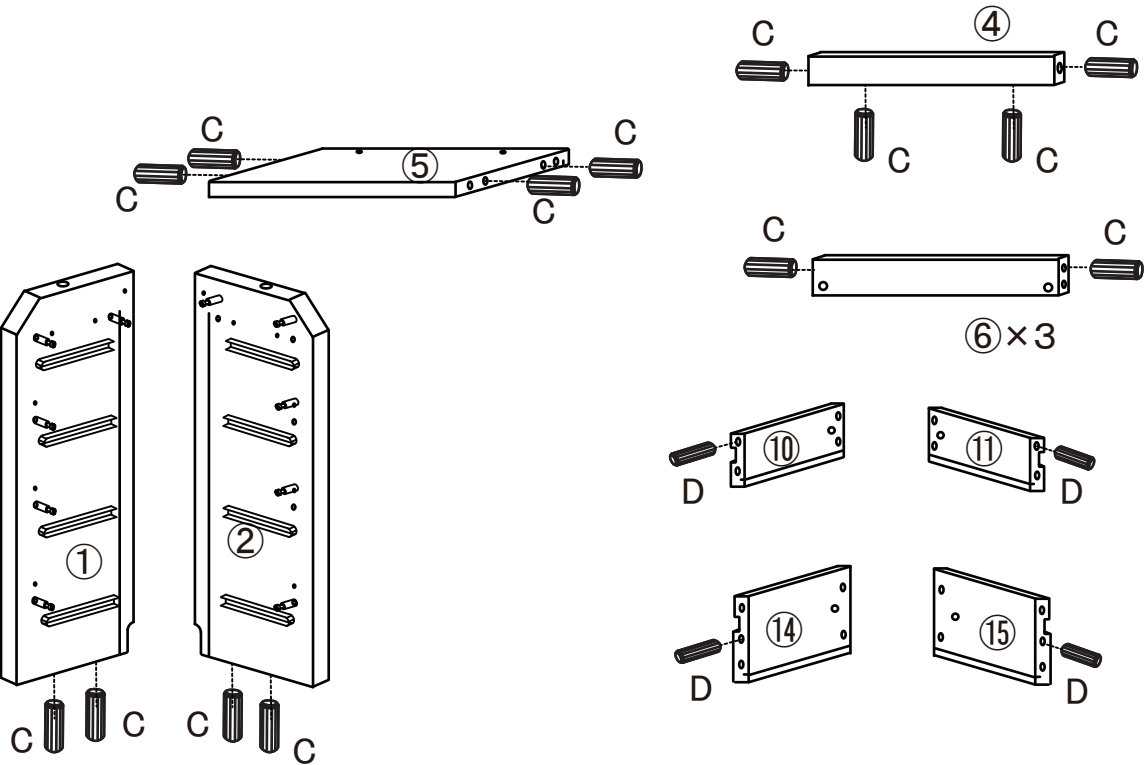


STEP3 引出の組立て

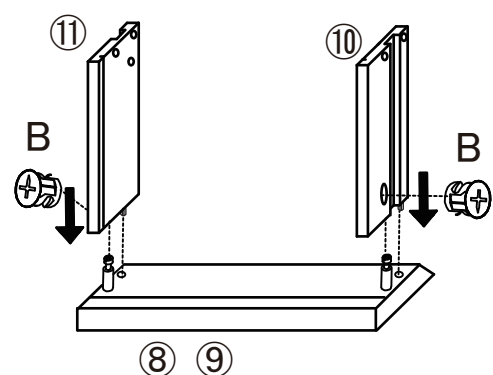

10・11、14・15に注2の様に矢印に注意しBをはめ込みます。溝をあわせて10・11を8・9に、14・15を13に差し込み、注3の様にBを回して固定します。


注2




図の↓のような部品のくぼみ部分の矢印を合わせます。

注3


※固定方法は共通説明書を参照してください。

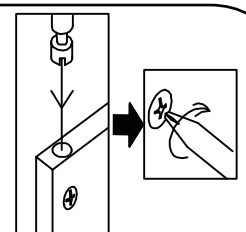


10・11と14・15の溝に沿って、17を差し込みます。

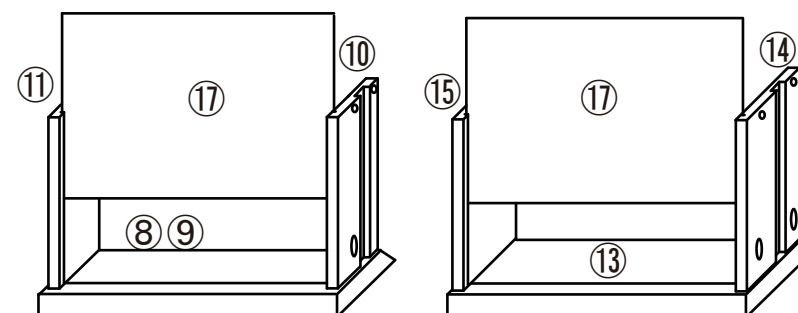

10・11と12をEで固定します。

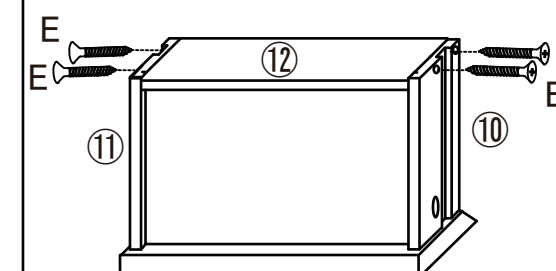


14・15と16をEで固定します。

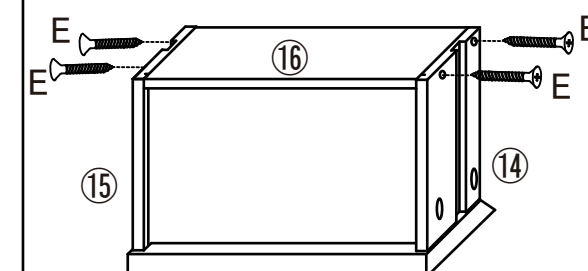


STEP4 本体の組立て

5に4をはめ込みます。

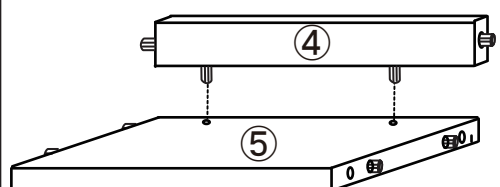


5と6(三枚)にSTEP3の注2の様に矢印に注意してBをはめ込みます。


1に4・5、6(三枚)を差し込み、STEP3の注3の様にBを回して固定します。

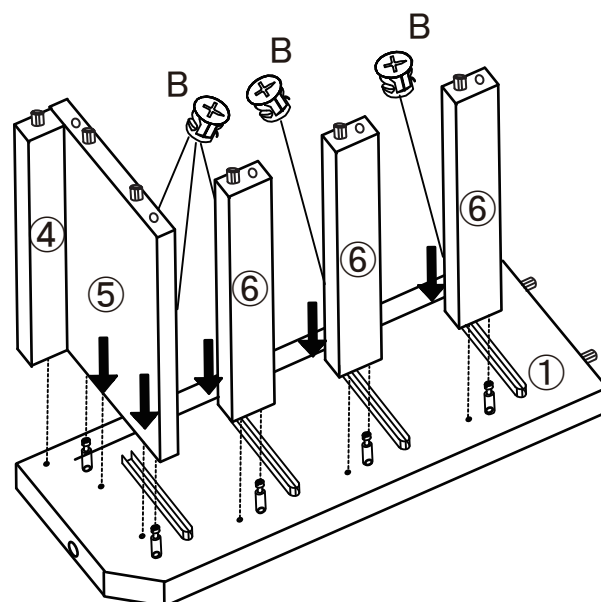

5と6(三枚)に矢印に注意してBをはめ込みます。2を差し込み、Bを回して固定します。

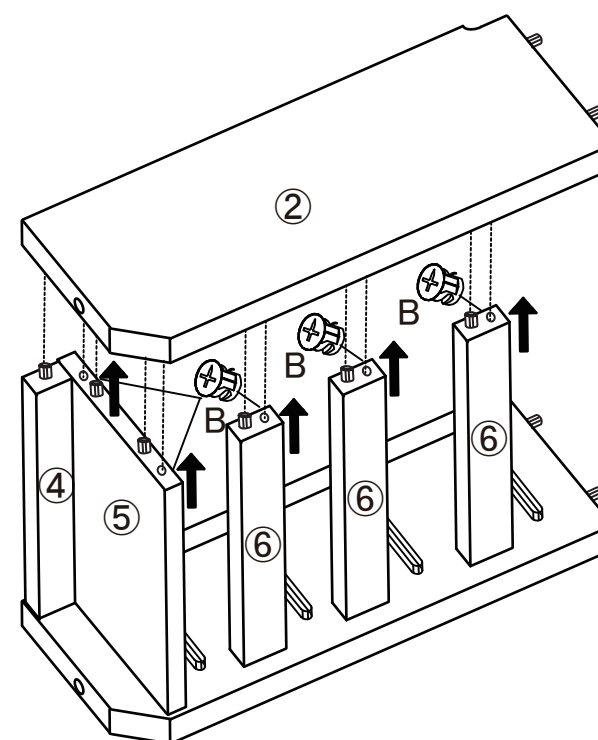


1・2の溝に沿って3をはめ込みます。

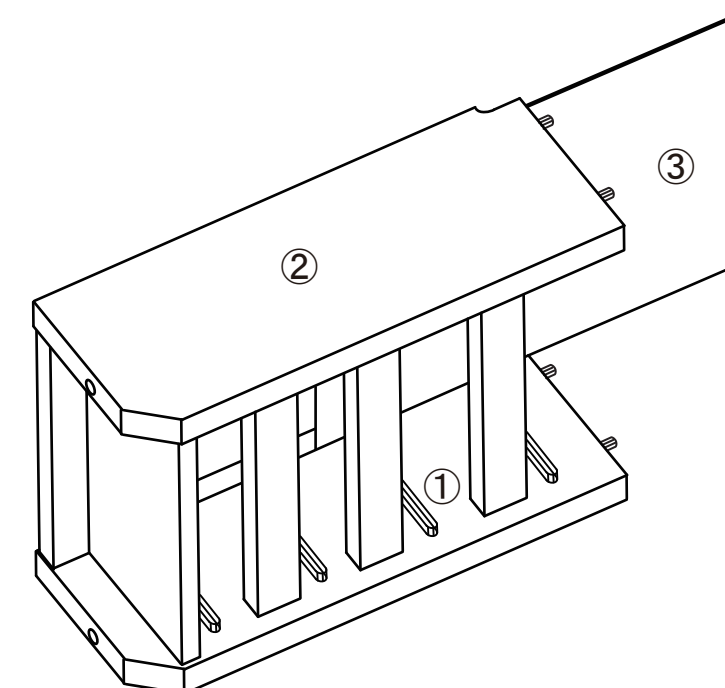


STEP5 本体の組立て2

1・2に7をはめ込み、Eで固定します。


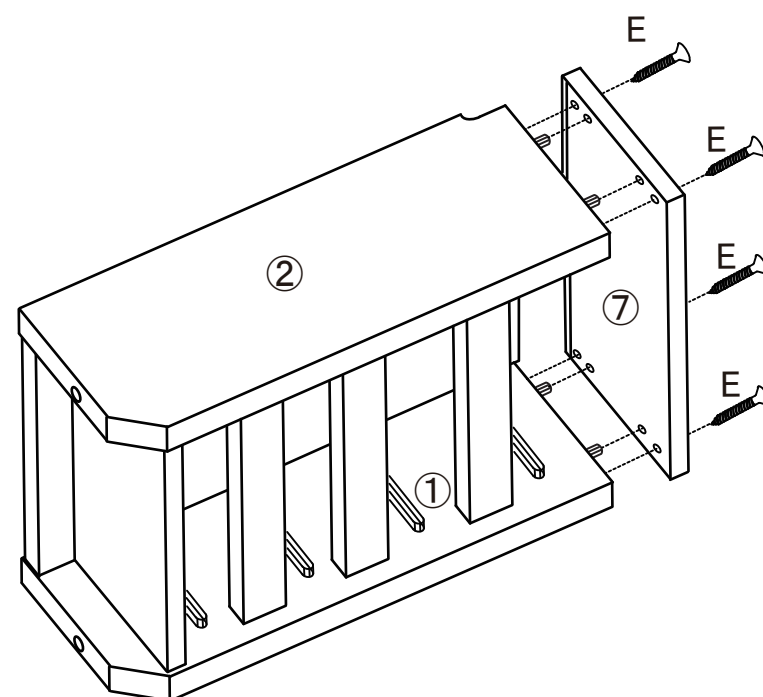


STEP6 引出のはめ込み

STEP3で組立てた引出を上から8・9・13・13の順に差し込みます。
※8・9は間違えないよう御注意ください。

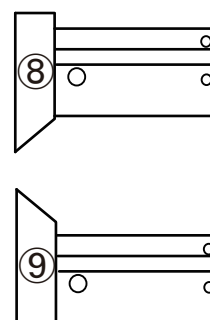



引出を半分くらい入れた状態で、内側からHをねじ込みます。

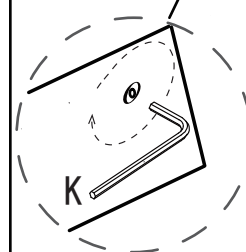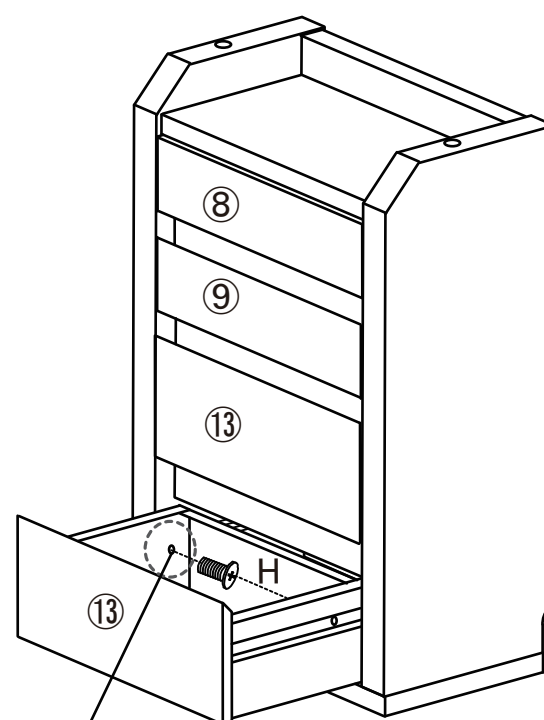

※引き出しボルト受けの深さにより引き出しストッパーが効かない場合は付属しているK六角レンチを使用しボルト受けを回して深さの調整をお願いします。

STEP7 横揺れ防止具の取り付け

本体背面の矢印の位置にIを差し込み付属ネジで固定します。

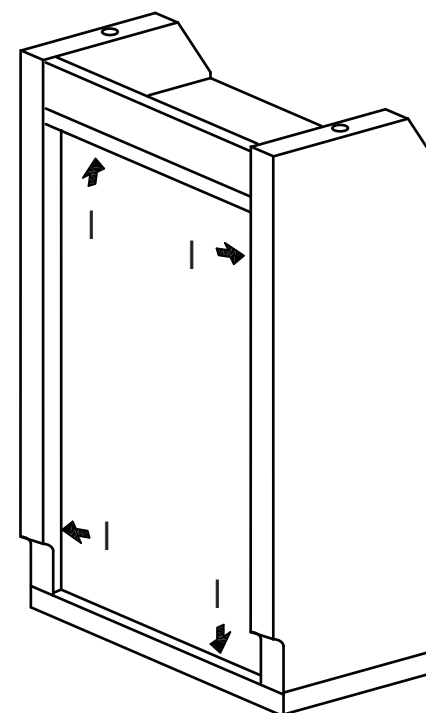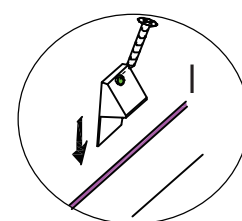

STEP8 突っ張り金具の取り付け

カウンター下との隙間が小さい場合はFを大きい場合はGを1・2の上の穴にねじ込みます。FまたはGの先にJを貼り付け、本体を設置場所に設置後、取り付けたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

