

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。
破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。
商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしないでください。

<使用上のご注意>
※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。
※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。












ジェイ・ケイ・プラン(株)
フリーダイヤル
0120-331-335

■部材明細・部品明細

●下記の部品が揃っているか御確認ください。

●完成図

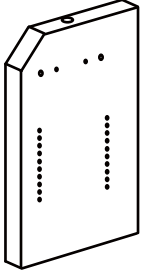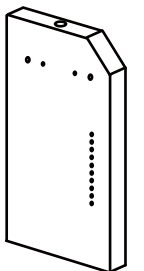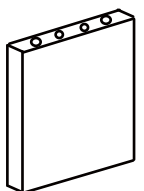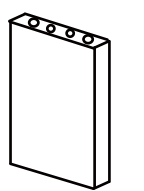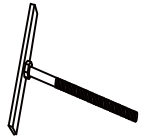
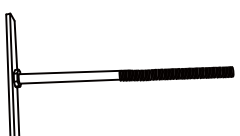
① 左側板上×1	② 右側板上×1	③ 側板下大×1	④ 側板下小×1	⑤ 天板 ×1	⑥ 可動棚 ×1	⑦ 固定棚 ×1	⑧ 底板 ×1	※左側設置図 【参考耐荷重】 各棚:5kg以下 幅木よけの為 壁面との間に隙間 が出来ます。
						 裏面に穴が多数あり		
A カムロックネジ×8	B カムロック受け×8	C 木ダボ大×8	D 木ダボ小×8	E ネジ×8	F 突っ張り金具短×1	G 突っ張り金具長×1	H クッション×2	I 棚ダボ×3
 予備+1	 予備+1	 予備+1	 予備+1	 予備+1			 予備+1	 予備+1

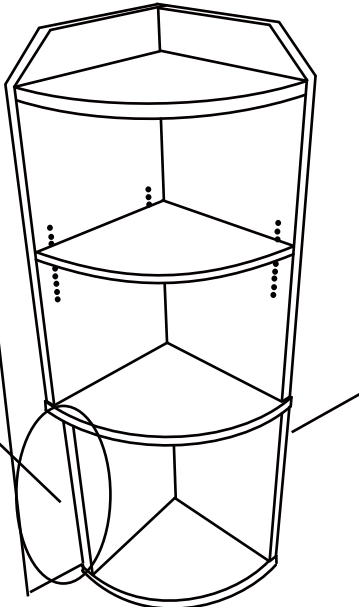


●組立て説明

STEP1 上部組立て




1・2にAを注1の様にねじ込みます。

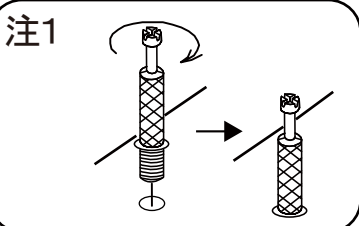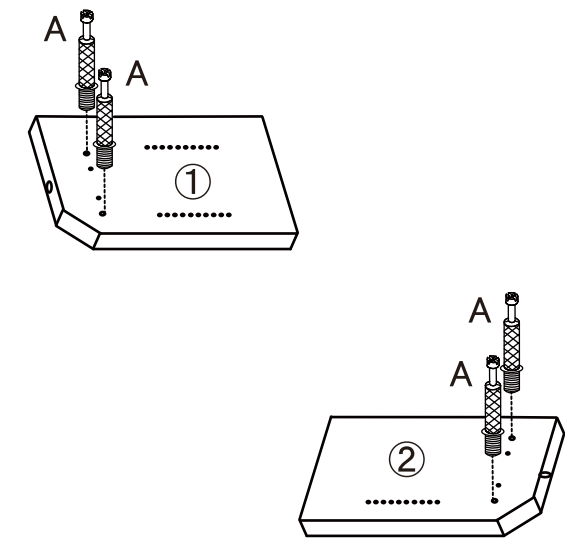


1・2・5にCを差し込みます。

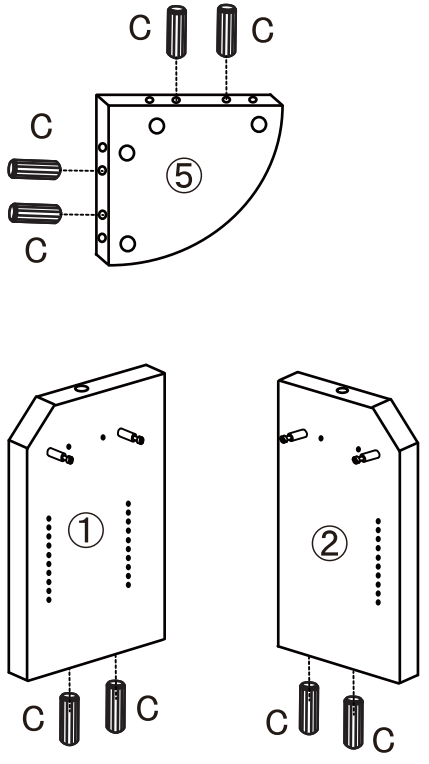

5に注2の様に矢印に注意してBをはめ込みます。
5に2を差し込み、注3の様にBを回して固定します。
同様に5に1を差し込み、注3の様にBを回して固定します。

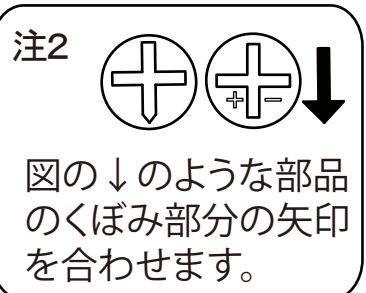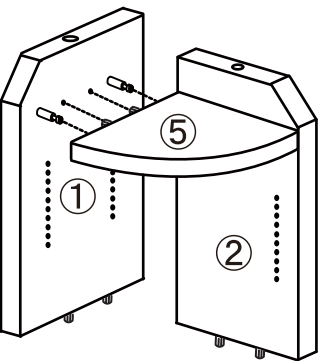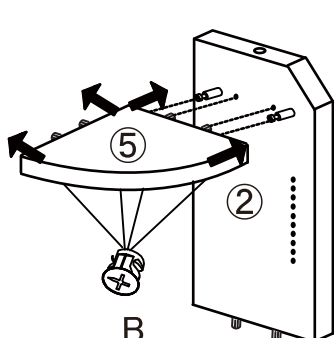


7を1・2にはめ込み、Eで固定します。

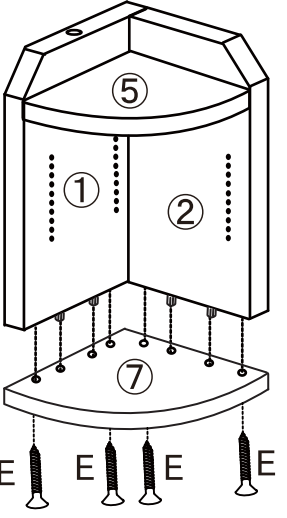


他商品の右側に設置する場合は上、左側に設置する場合は下の工程となります。

STEP2 下台の組立て（右側設置）

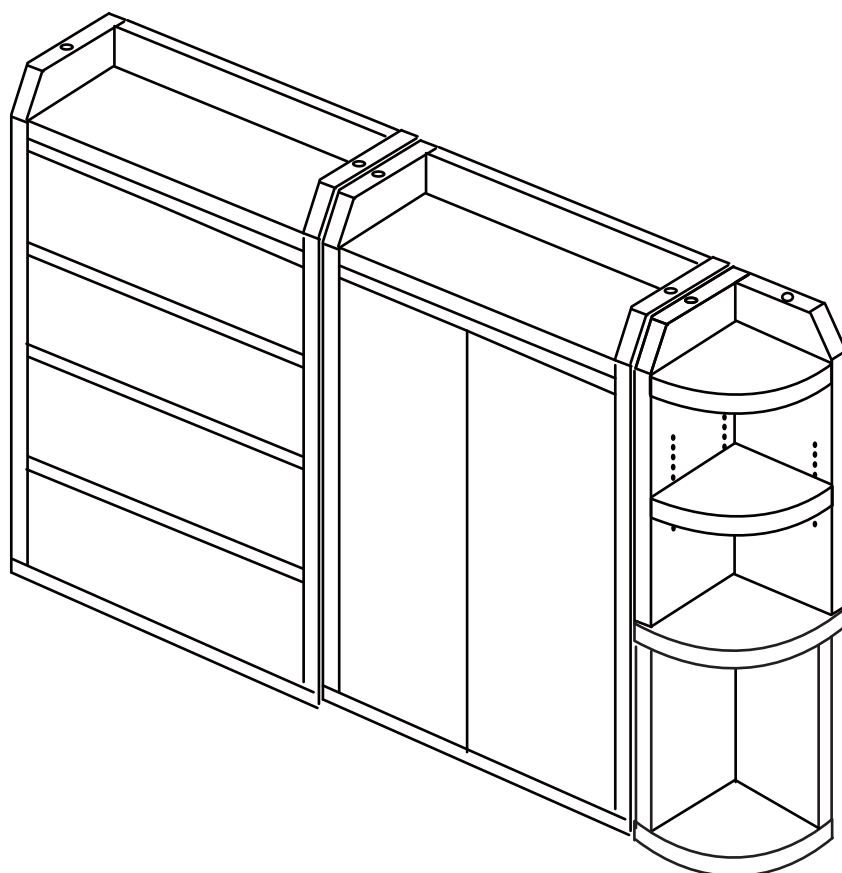


上台を裏返し、7裏面の穴にAをSTEP1の注1の様にねじ込みます。
黒穴は左側設置で組立てる際に使用します。
図の※1の穴は①②と接続するEの穴となります。

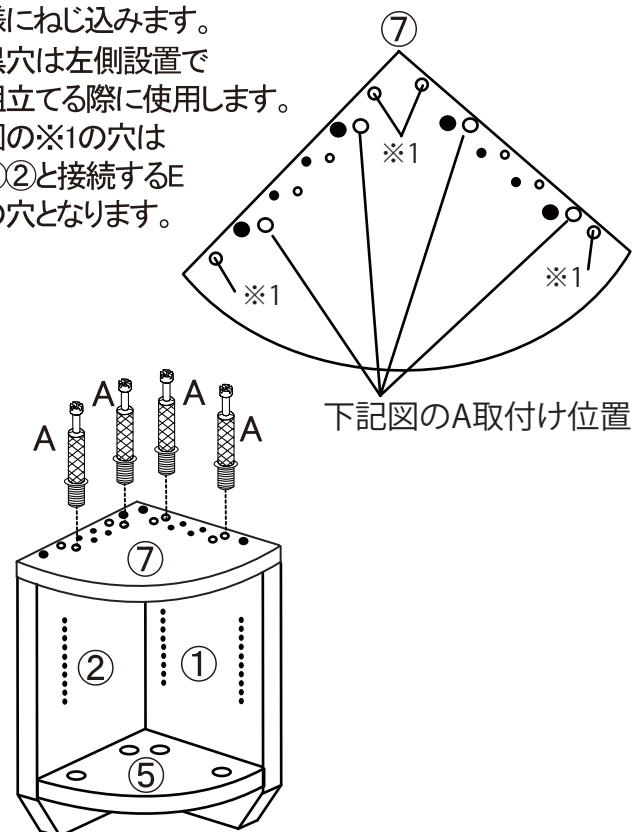


4の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。

もう一方のふちにDを差し込みます。

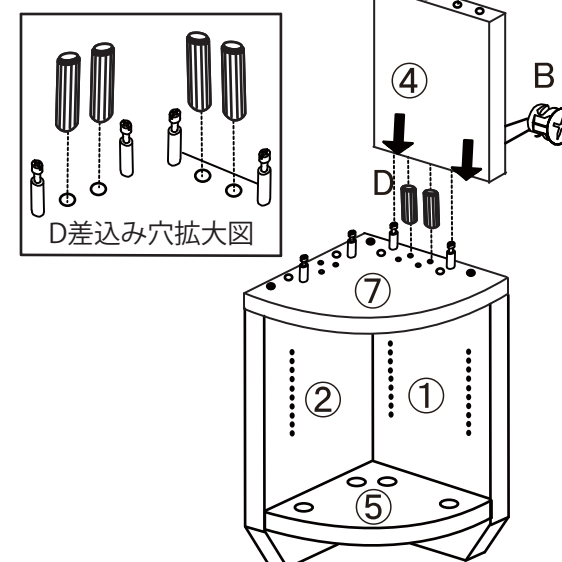


3の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。


もう一方のふちにDを差し込みます。

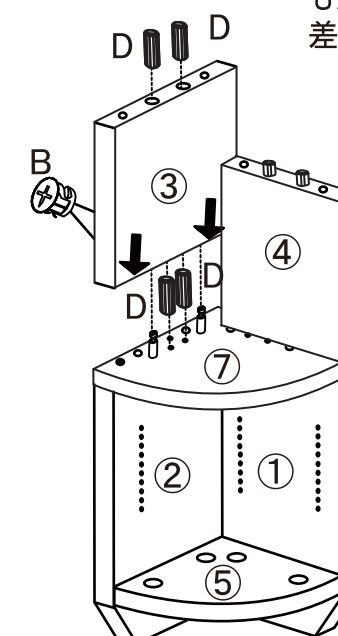

STEP2 下台の組立て（左側設置）

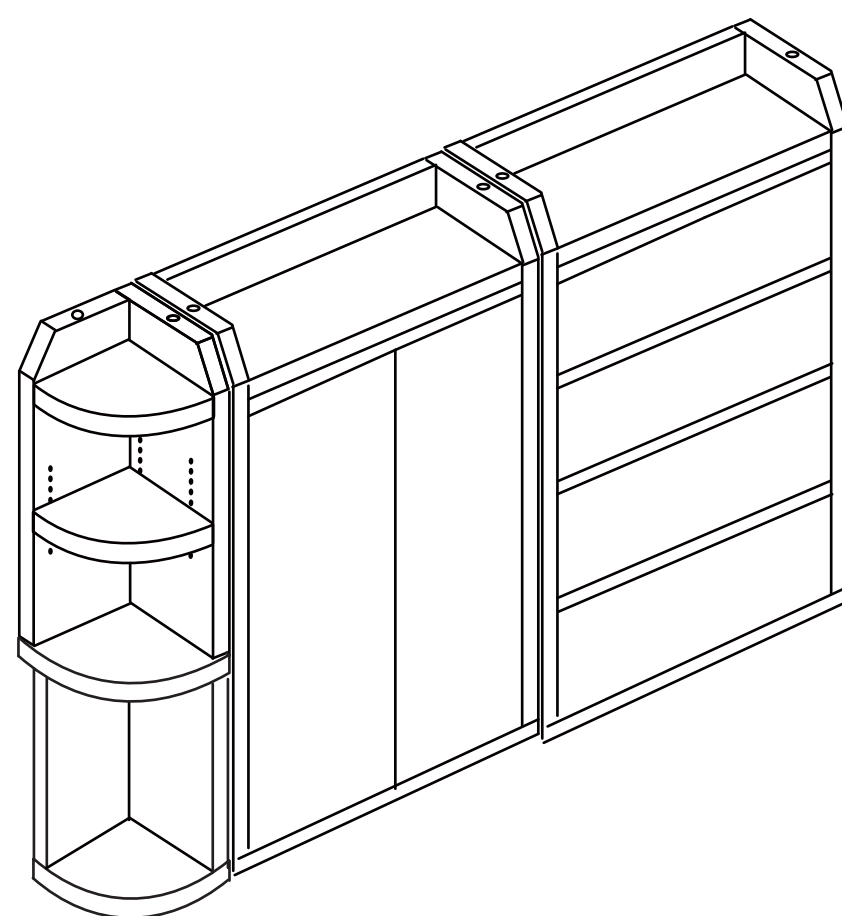


上台を裏返し、7裏面の穴にAをSTEP1の注1の様にねじ込みます。
黒穴は右側設置で組立てる際に使用します。
図の※1の穴は①②と接続するEの穴となります。

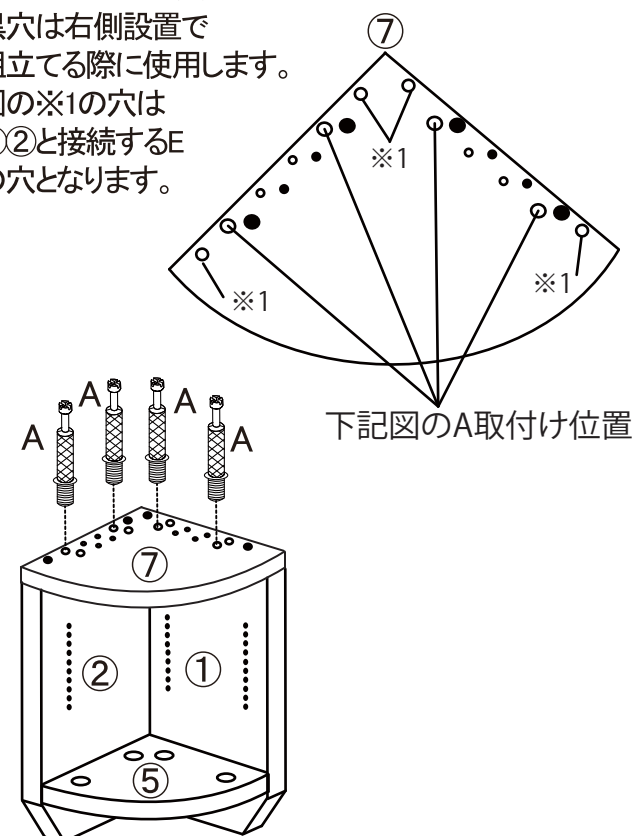


4の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。

もう一方のふちにDを差し込みます。

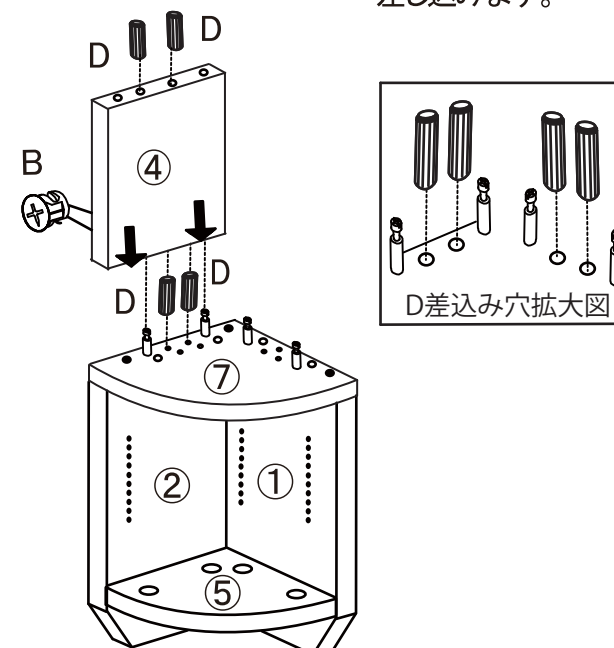


3の穴にBをSTEP1の注2の様に矢印に注意してはめ込みます。
Bを入れた方のふちにDを差し込み、7にはめ込んで注3の様にBを回して固定します。

もう一方のふちにDを差し込みます。

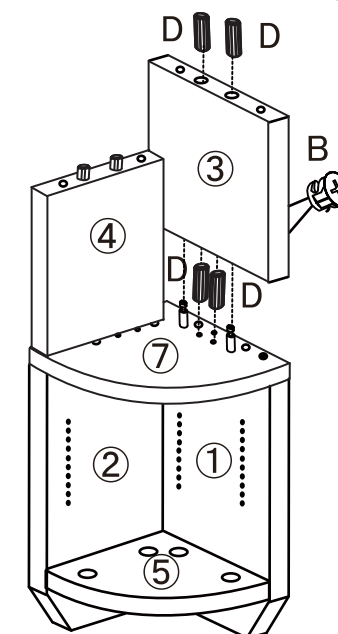


STEP3 底板の取り付け（右側設置）

8を長い辺を3側にしてはめ込みEで固定します。

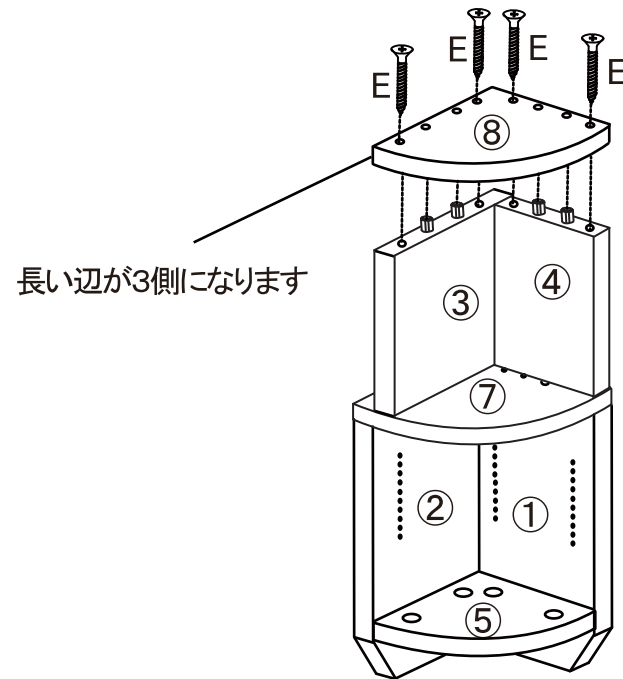


STEP3 底板の取り付け（左側設置）

8を長い辺を3側にしてはめ込みEで固定します。

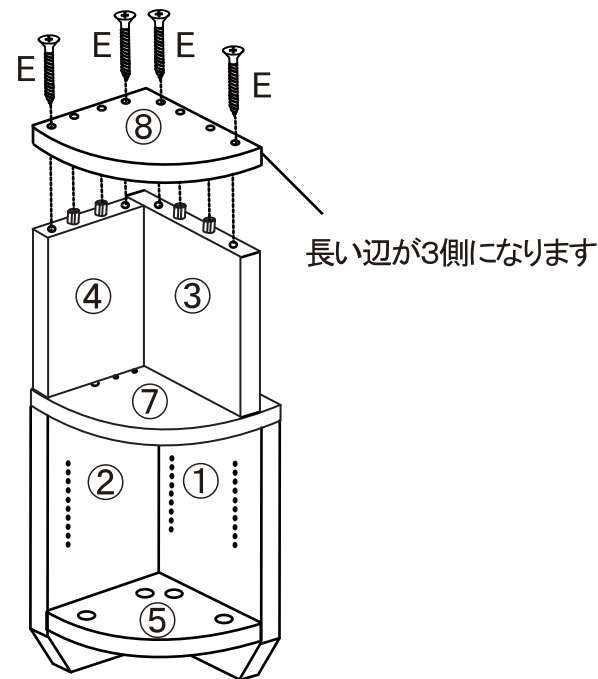


STEP4 可動棚の取り付け

6Iを付属ネジで取り付けます。
※この時点では右二つの穴のみ
取り付けます。

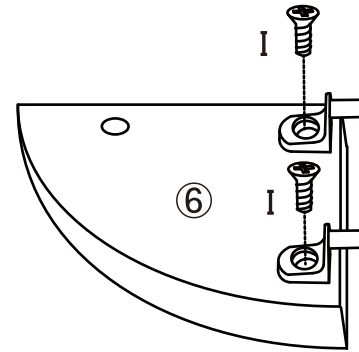

2のお好みの高さの穴にIのピンだけをさしておき、
1に取り付けたIをのピンを同じ高さの穴に差し込みます。
更に、2側に取りつけたIを6に付属ネジで取り付けます。

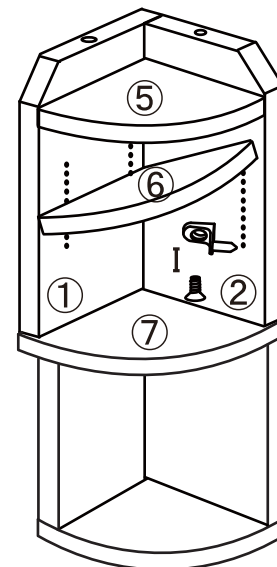


STEP5 突っ張り金具の取り付け

カウンター下との隙間が小さい場合はFを大きい場合はGを1か2の上の穴に
ねじ込みます。

FまたはGの先にHを貼り付けます。

本体を設置場所に設置後、取り付けしたFまたはGを右に回して突っ張り完成です。

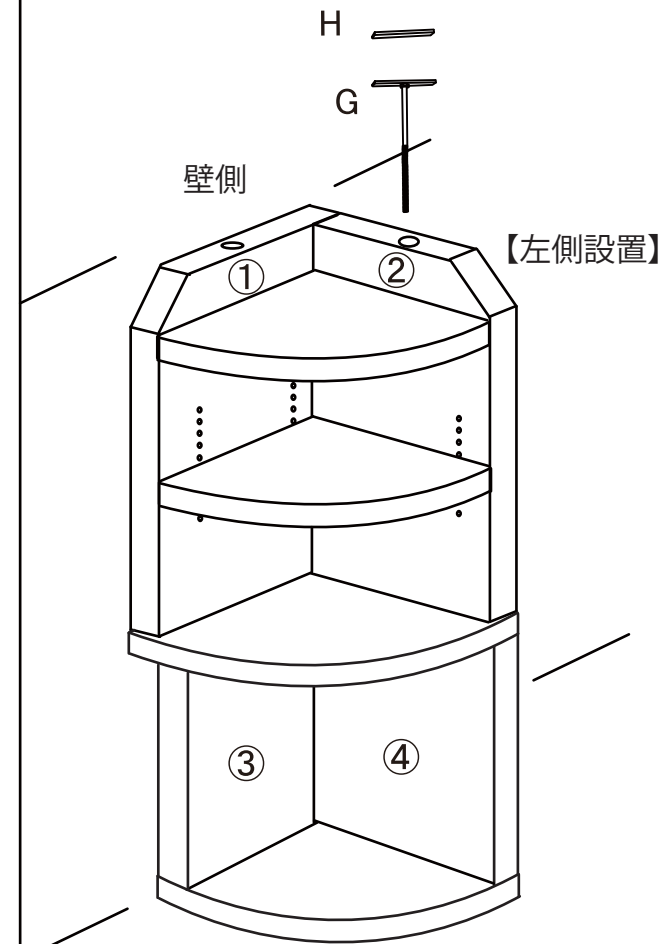

【右側設置】

