

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、
最後に全体のバランスを見ながら、
しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに
仮止めする時



ネジをしっかりと
締め付ける時

⚠ 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

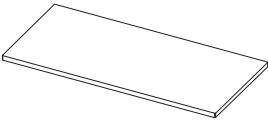

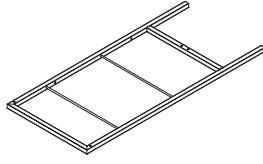
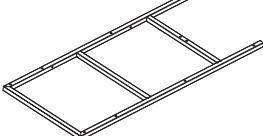
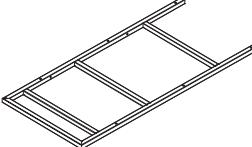
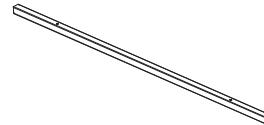

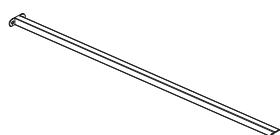
用途: 室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の变形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるのをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、
床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注
意ください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っ
ていることがあります。においが気になる時は、換気
をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・
破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治
体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて

- 汚れをとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

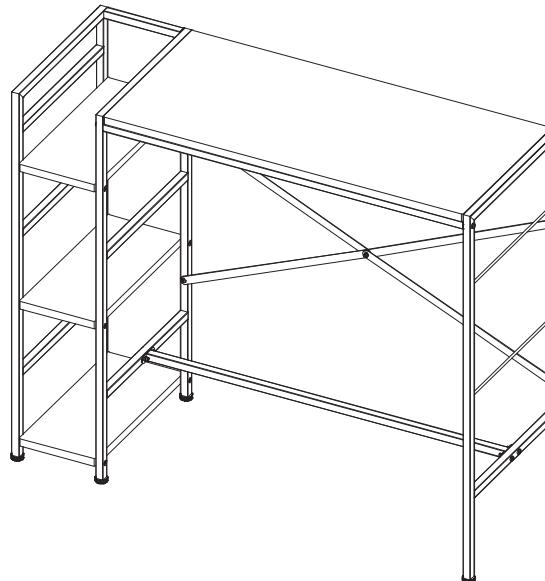
部品一覧			付属部品一覧			
			●数量を確認しましょう。			
①天板 	②棚板 	③脚フレーム A 	A.ネジ(大) 	B.ネジ(中) 	C.ナット 	●数量を確認しましょう。
×1	×3	×1	×6(予備1)	×4	×6(予備1)	
④脚フレーム B 	⑤脚フレーム C 	⑥天板下フレーム 	D.ネジ(小) 	E.天板用ネジ 	F.棚板用ネジ 	
×1	×1	×2	×6(予備1)	×4	×14(予備2)	
⑦足掛けバー 	⑧棚用バー 	⑨すじかい	G.アジャスター 	H.六角レンチ 	I.スパナ 	
×1	×1	×4	×7(予備1)	×1	×1	

※必ずご確認ください

組立完成図

向かって左に棚を付けたい方は
上のステップを進んでください。

※途中で下のステップを進めてしまうと
取り付けできなくなります。

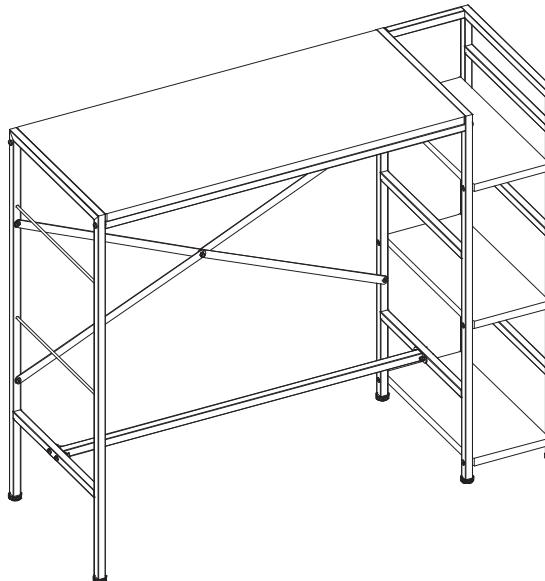


棚左取り付け

組立完成図

向かって右に棚を付けたい方は
上のステップを進んでください。

※途中で下のステップを進めてしまうと
取り付けできなくなります。



棚右取り付け

※棚位置は左右どちらでもお選びいただけます。組立前に棚のレイアウトを決めてから作業を行ってください。

**ステップ1
(左棚)**

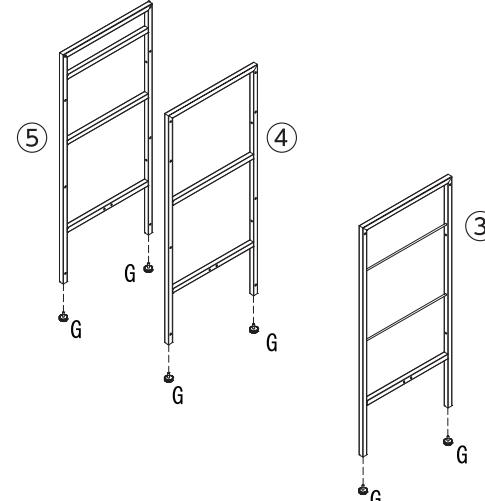
使用金具



AJAスター

※ネジは全て仮締めにして、最後にしっかりと締めるようにしてください。

③脚フレームA、④脚フレームB、⑤脚フレームCにG. AJAスターを図のように取り付けます。

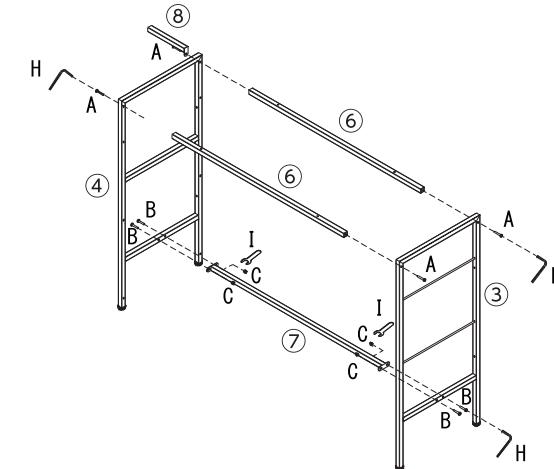


**ステップ2
(左棚)**

使用金具



③脚フレームB、④脚フレームCの図の位置に、⑥天板下フレーム、⑧棚用バーをA.ネジ(大)、H.六角レンチを使って取り付け、次に⑦足掛けバーをB.ネジ(中)、C.ナット、I.スパナを使って取り付けます。



**ステップ1
(右棚)**

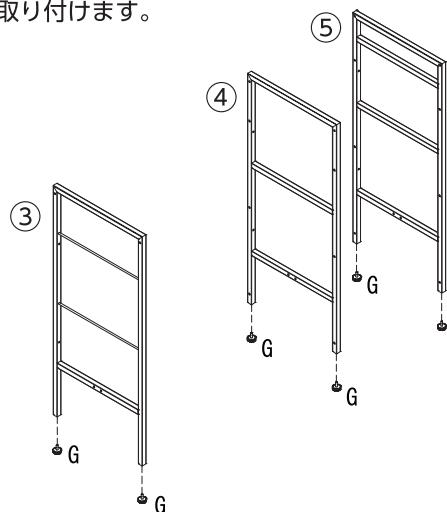
使用金具



AJAスター

※ネジは全て仮締めにして、最後にしっかりと締めるようにしてください。

③脚フレームA、④脚フレームB、⑤脚フレームCにG. AJAスターを図のように取り付けます。

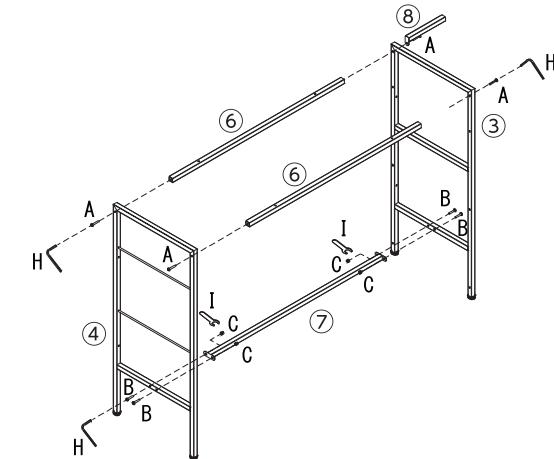


**ステップ2
(右棚)**

使用金具



③脚フレームB、④脚フレームCの図の位置に、⑥天板下フレーム、⑧棚用バーをA.ネジ(大)、H.六角レンチを使って取り付け、次に⑦足掛けバーをB.ネジ(中)、C.ナット、I.スパナを使って取り付けます。

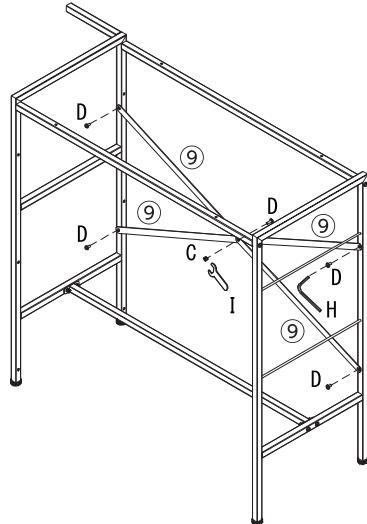


ステップ3
(左棚)

使用金具

- C ×1 ナット
- D ×5 ネジ(小)
- H ×1 六角レンチ
- I ×1 スパナ

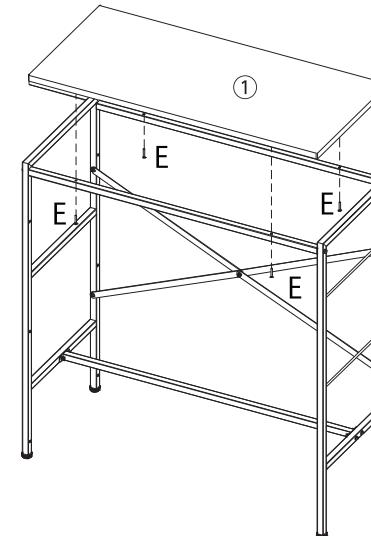
⑨すじかいを組み合わせた中央をC.ナットとD.ネジ(小)、I.スパナで固定し、図の4か所にD.ネジ(小)で取り付けます。

ステップ4
(左棚)

使用金具

- E ×4 天板用ネジ

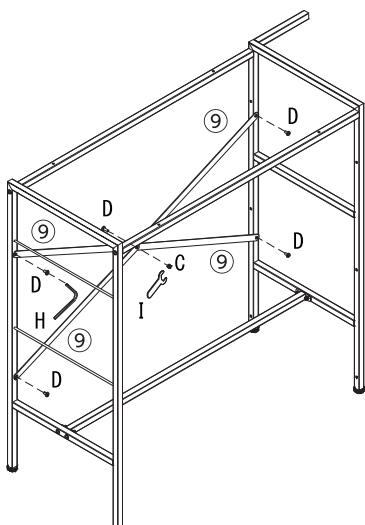
①天板をE.天板用ネジを使って取り付けます。

ステップ3
(右棚)

使用金具

- C ×1 ナット
- D ×5 ネジ(小)
- H ×1 六角レンチ
- I ×1 スパナ

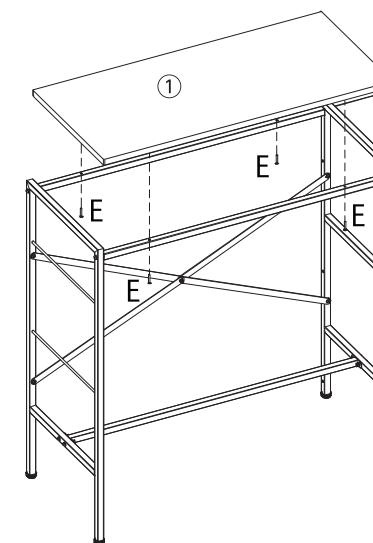
⑨すじかいを組み合わせた中央をC.ナットとD.ネジ(小)、I.スパナで固定し、図の4か所にD.ネジ(小)で取り付けます。

ステップ4
(右棚)

使用金具

- E ×4 天板用ネジ

①天板をE.天板用ネジを使って取り付けます。

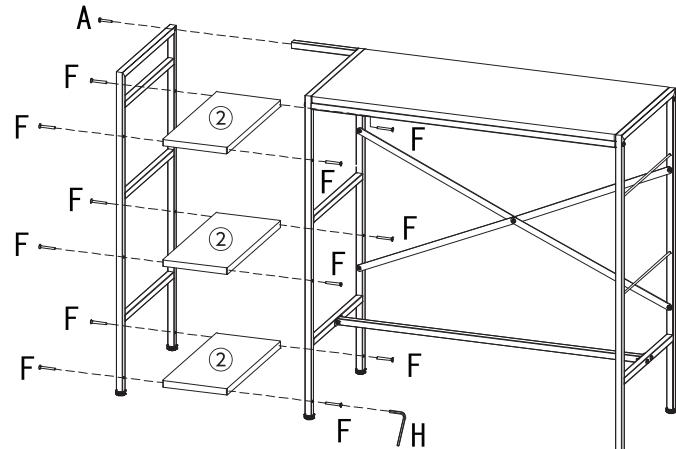


ステップ5
(左棚)

使用金具

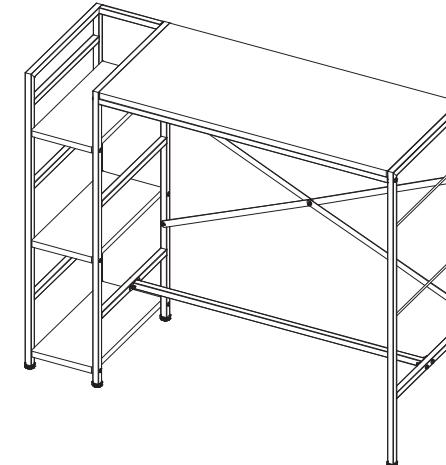
-  A ×1 ネジ(大)
-  F ×12 棚板用ネジ
-  H ×1 六角レンチ

ステップ4 と②棚板、⑤脚フレームCをA.ネジ(大)、F.棚板用ネジ、H.六角レンチを使って図のように取り付けます。

ステップ6
(左棚)

使用金具

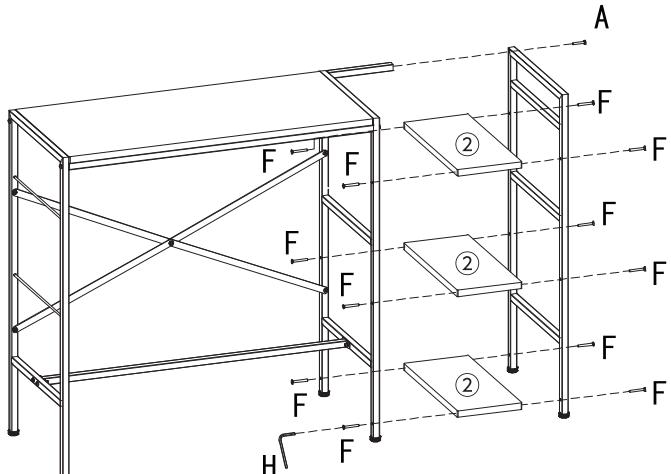
最後に、仮締めしていた全てのネジを締めたら完成です。

ステップ5
(右棚)

使用金具

-  A ×1 ネジ(大)
-  F ×12 棚板用ネジ
-  H ×1 六角レンチ

ステップ4 と②棚板、⑤脚フレームCをA.ネジ(大)、F.棚板用ネジ、H.六角レンチを使って図のように取り付けます。

ステップ6
(右棚)

使用金具

最後に、仮締めしていた全てのネジを締めたら完成です。

