

必ずお読みください

商品名: キッチンカウンターシリーズ
キッチンワゴン

型番: UNI-0013

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】



⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー(雑巾を巻いたハンマー等)をご準備ください。ドライバーは先端の大きさの合ったものをご使用下さい。(プラスドライバー推奨サイズ: PH2)
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00~17:00 (土・日/祝日除く)

部材・部品一覧


すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。

本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

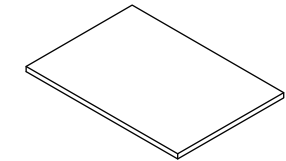


① 天板 × 1

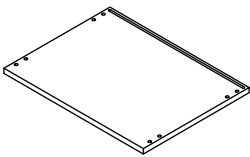


② 地板 × 1




③ 左側板 × 1




④ 右側板 × 1

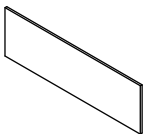


⑤ 背板 × 1

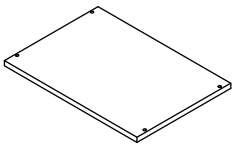


⑥ 可動棚 × 1

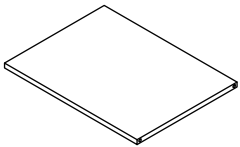


⑦ 固定棚 × 1

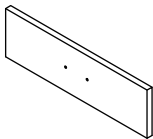


⑧ 引出前板 × 1




⑨ 引出左側板 × 1




⑩ 引出右側板 × 1



⑪ 引出後板 × 1

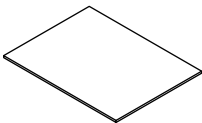

⑫ 引出底板 × 1



⑬ 脚枠 × 2

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
A		カムロックネジ	8		B		カムロック受け	8	
C		木ダボ	8		D		⑦用ボルト	4	
E		スライドレール	2		F		E用ネジ	8	
G		ボルト小	8		H		ボルト中	8	
I		取手	1		J		I用ネジ	2	
K		キャスター ストッパー無	2		L		キャスター ストッパー有	2	
M		可動棚受け	4		N		⑨⑩用ネジ	4	
O		六角レンチ大	1		P		スパナ	1	
Q		②用ボルト	4		R		六角レンチ小	1	

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

☐ プラスドライバー



☐ エプロン



☐ 軍手




☐ ハンマー




⚠ ボルト締め の 注意 点

ボルトは仮締め（ボルトを 5 割程度締めた状態）で組み立てを進め、商品完成後にボルトを本締め（強く締め切る）してください。
以下の図をご参照ください。

【仮締め】



【本締め】






※イラストはイメージです

組み立て手順


必ず 2 人以上で組み立ててください。

引出しの組み立て


1

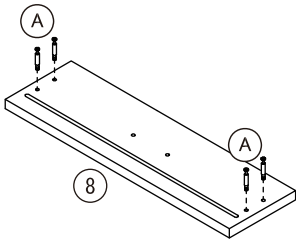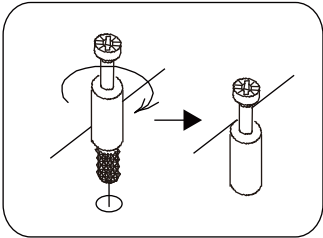

2

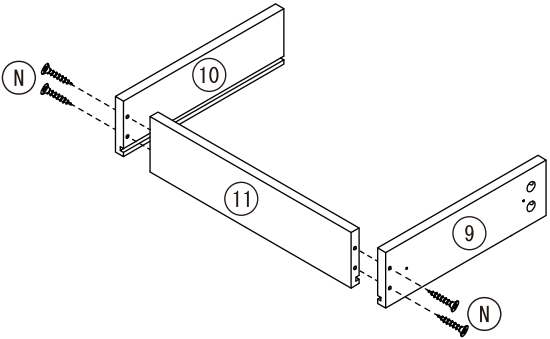



3

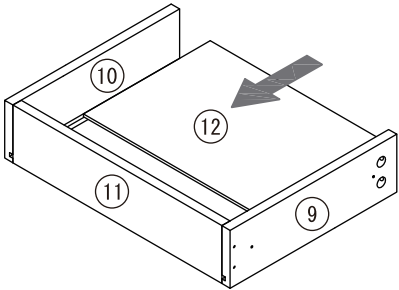


4

B		4
---	---	---

十字の尖った部分を
矢印➡の向きにはめ込む




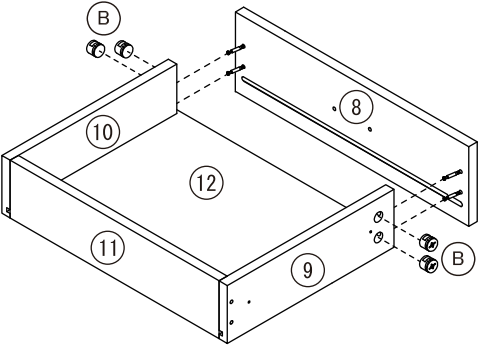


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

5


I		1
J		2

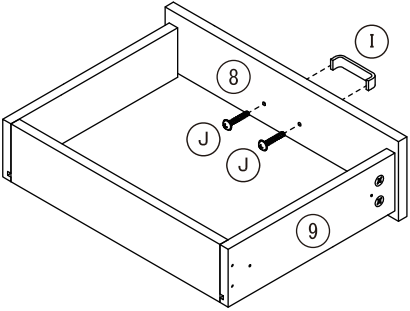


以下の手順を参考に、E：スライドレールを「本体」と「受け」にわけてください。



01.本体から受けのストッパーが見えるまで、矢印の方向に受けを引出してください。




02.ストッパーを矢印の方向に押さえながら、本体から受けを矢印の方向に引き抜きます。



03.それぞれの手順でご使用ください。

本体 手順：9～10 で使用します。



受け 手順：6 で使用します。



6

E		2
F		4

E

スライドレール(受け)

前

後

前

後

8

10

9

9

F

E

F

F

E

F

※反対側も同じように E を取り付けてください。

本体の組み立て

7

A		4
C		4

1

A

C

A

C

8

G		8
M		4
O		

G

M

O

G

M

O

G

M

O

G

M

O

※他のMも同じように取り付けてください。

9

E		1
F		2

E

スライドレール(本体)

前

後

※上記の図はレールの裏面です。
ネジは表面から取り付けてください。

10

E		1
F		2

E

スライドレール(本体)



後

前

※上記の図はレールの裏面です。
ネジは表面から取り付けてください。

11


B		4
---	---	---

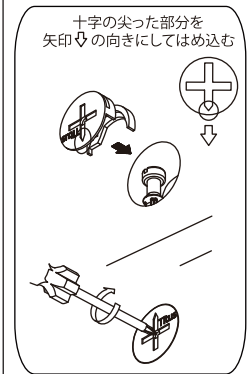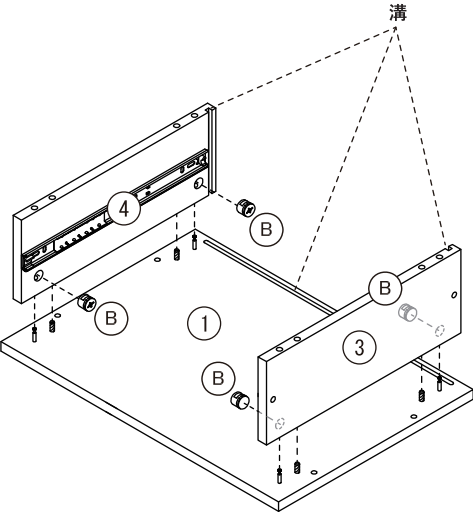

※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は
共通説明書を参照してください。

12

C		4
---	---	---

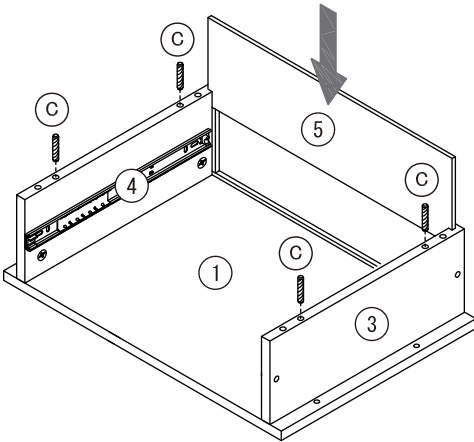

13

Q		4
R		

※他のQも同じように取り付けてください。



14

D		4
H		4
O		

※他のD・Hも同じように取り付けてください。

15

H		4
O		

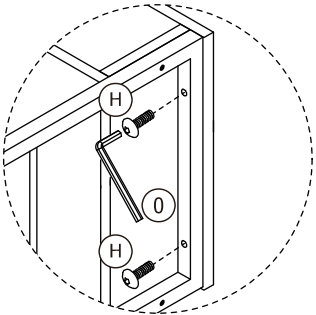
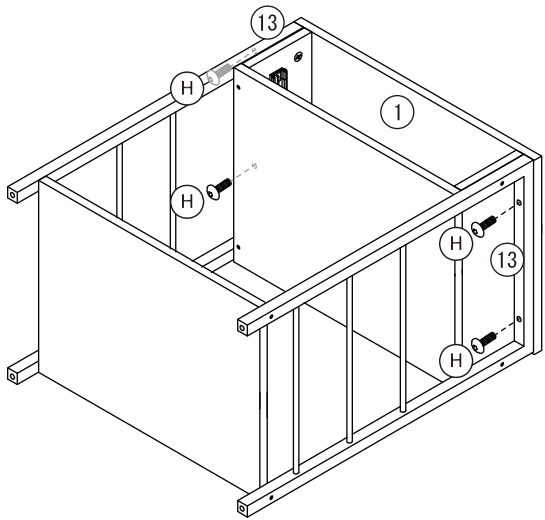


※他のHも同じように取り付けてください。

16

K		2
L		2
P		



※「L:キャスター止付有」を前側に取り付けてください。

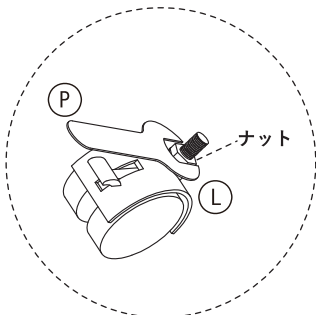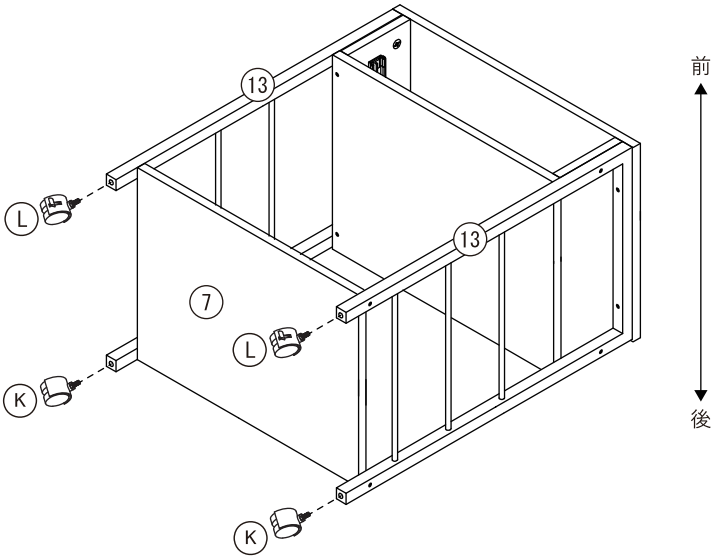


※他のK・Lも同じように取り付けてください。

17

※引出しの取り付け方法は下記図とあわせて
共通説明書を参照してください。

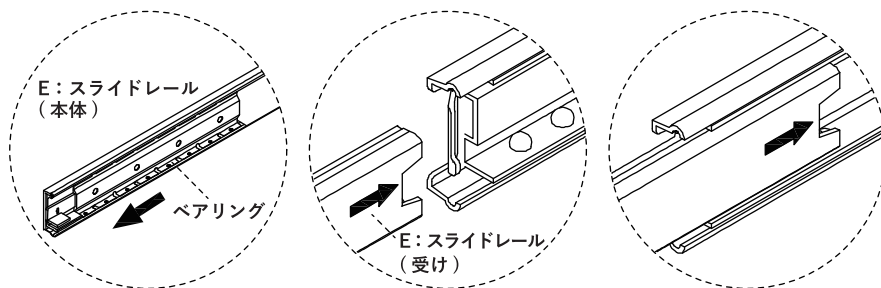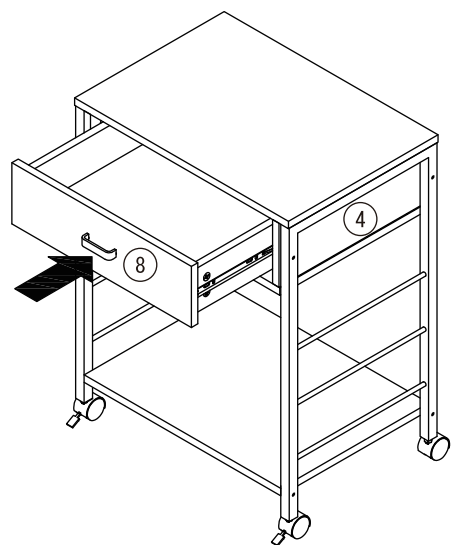

18

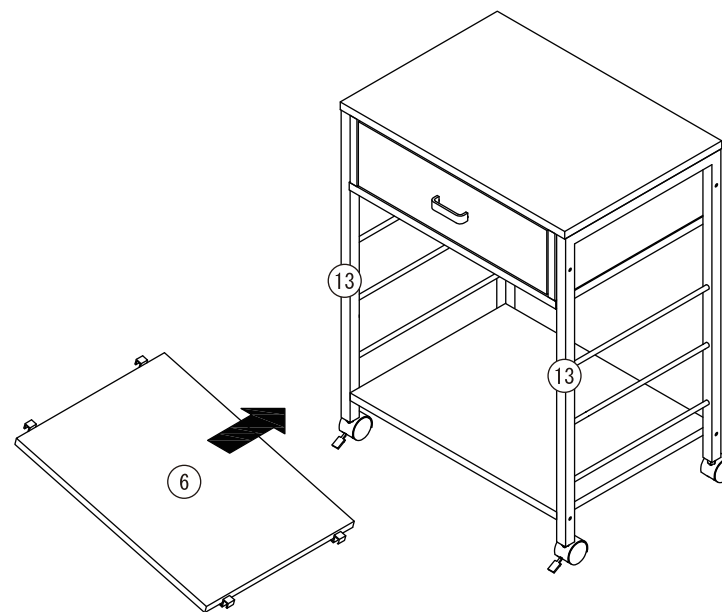

完成図

