


必ずお読みください

商品名： 3WAYダイニングテーブル
3点セット

型 番： UNI-0011

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

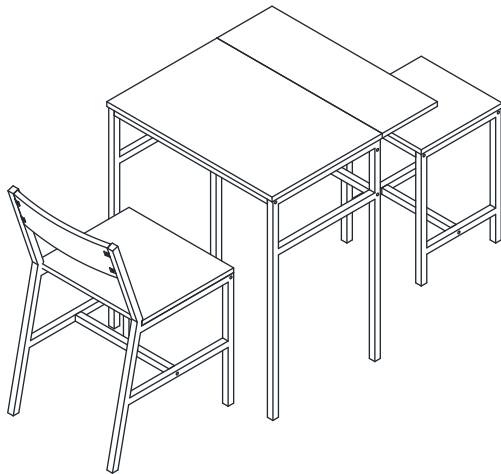

⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の大きさの合ったものをご使用下さい。（プラスドライバー推奨サイズ：PH2）
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル



0120-331-335


販売元 ジェイケイ・プラン株式会社
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）



キャップについて

この度は、当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製造の際は十分な注意を払っておりますが、以下の不備がございましたら下記のご対応をお願いいたします。
お手数をおかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

「⑦側パイプ」「⑬チェア脚枠左」「⑭チェア脚枠右」「⑮スツール脚枠」には、床接地面にキャップがついていますが、製造の過程や梱包の際に稀に外れてしまうことがあります。
万が一、キャップがついていない場合は、予備で同梱している各キャップを下記をご参照の上、お取り付けいただきますようお願いいたします。

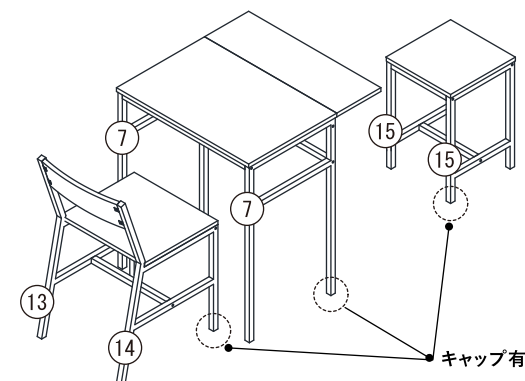

キャップがついていない箇所に、各キャップを上から押し込んでお取り付けください。

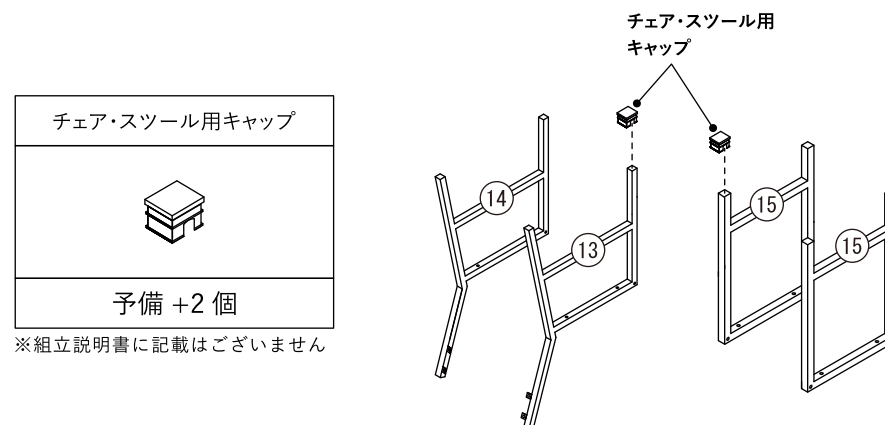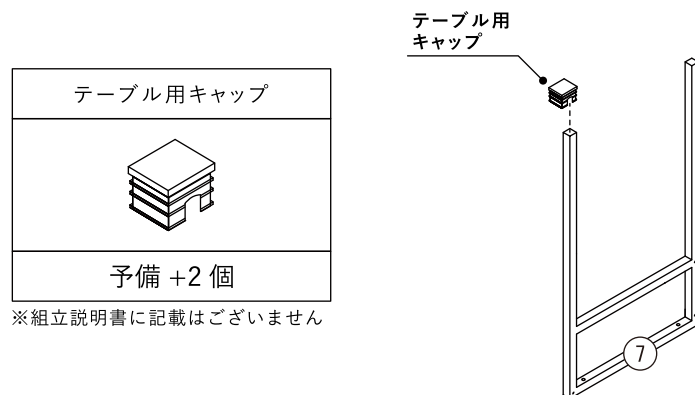

ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 **0120-331-335**

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社


9:00~17:00 (土・日/祝日除く)

部材・部品一覧


すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。

本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

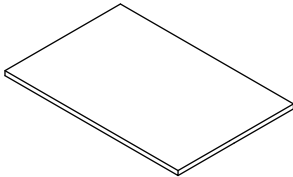


① 天板大 ×1

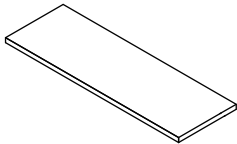


② 天板小 ×1

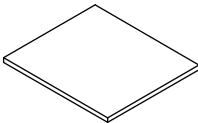

③ チェア座部 ×1

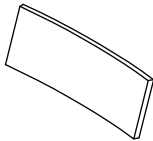


④ チェア背面 ×1




⑤ スツール座部 ×1




⑥ スツール横パイプ ×3




⑦ 側パイプ ×2

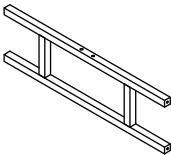

⑧ 前パイプ ×1




⑨ 後パイプ ×1




⑩ 天板小用パイプ大 ×1




⑪ 天板小用パイプ小 ×1




⑫ チェア横パイプ ×2

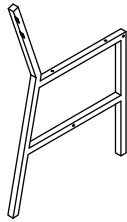

⑬ チェア脚枠右 ×1

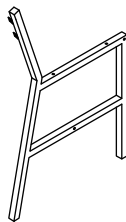

⑭ チェア脚枠左 ×1



⑮ スツール脚枠 ×2

部品


※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

番号	形状	名称	個数	チェック	番号	形状	名称	個数	チェック
Ⓐ		M6×12mm ボルト	9		Ⓑ		M6×30mm ボルト	8	
Ⓒ		M6×35mm ボルト	4		Ⓓ		アジャスター	1	
Ⓔ		蝶番	2		Ⓕ		E 用ネジ	12 予備+1	
Ⓖ		六角レンチ	1		Ⓖ		M6×45mm ボルト	6	
Ⓘ		M6×40mm ボルト	10 予備+1						

必要な工具

■ お客様でご用意
ください。

☐ プラスドライバー



☐ エプロン




☐ 軍手




⚠ ボルト締め の 注意 点

ボルトは仮締め（ボルトを 5 割程度締めた状態）で組み立てを進め、商品完成後にボルトを本締め（強く締め切る）してください。
以下の図をご参照ください。

【仮締め】



【本締め】



※イラストはイメージです


組み立て手順

必ず 2 人以上で組み立ててください。

テーブルの組み立て

1


(E)		2
(F)		12

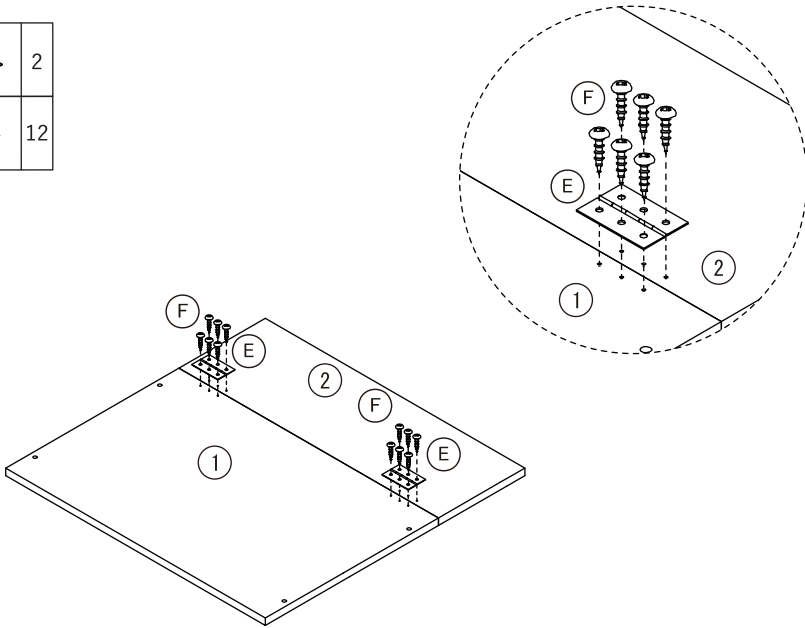

2

(H)		6
(G)		

※⑧はこの穴を上向きにお取り付けください。

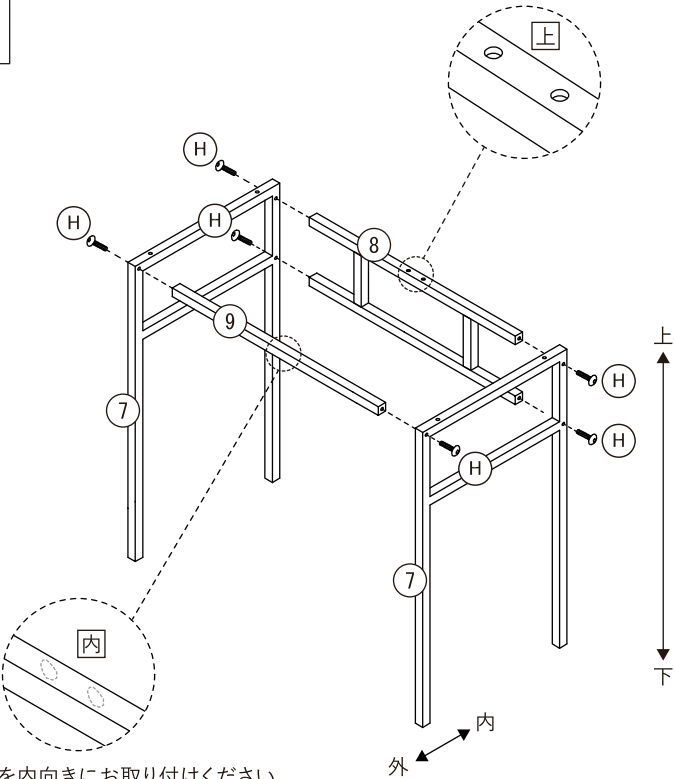


※⑨はこの穴を内向きにお取り付けください。

⚠ ⑦側パイプのキャップについて


底面にキャップが取り付けられていない場合は、別紙「キャップについて」をご参照ください。

※他の H も同じように取り付けてください。

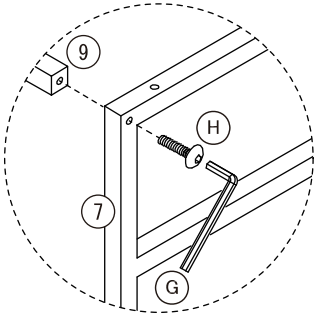


3

A		1
G		

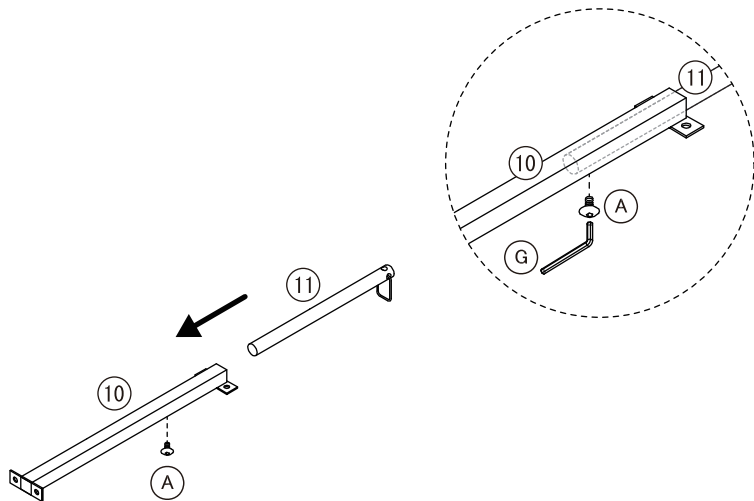


4

D		1
---	---	---

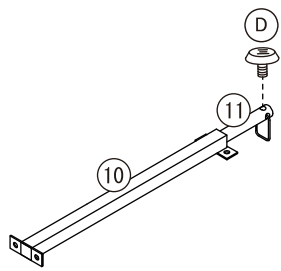


5



A		4
G		

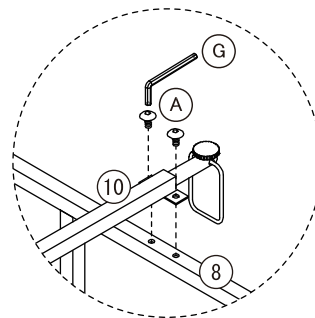


※他の A も同じように取り付けてください。

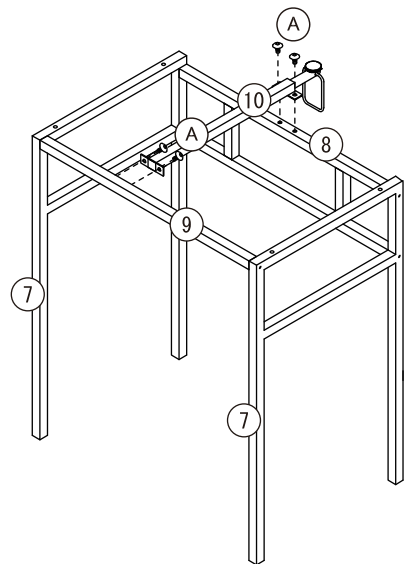


6

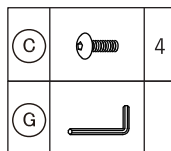

※「C：M6×35mm ボルト」をご使用ください。
違うボルトを使用した場合、デスク天板を突き破る
または、ボルトが届かない可能性があります。

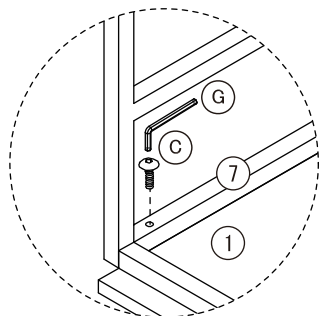

持ち手部分が下側にくるように取り付けてください。

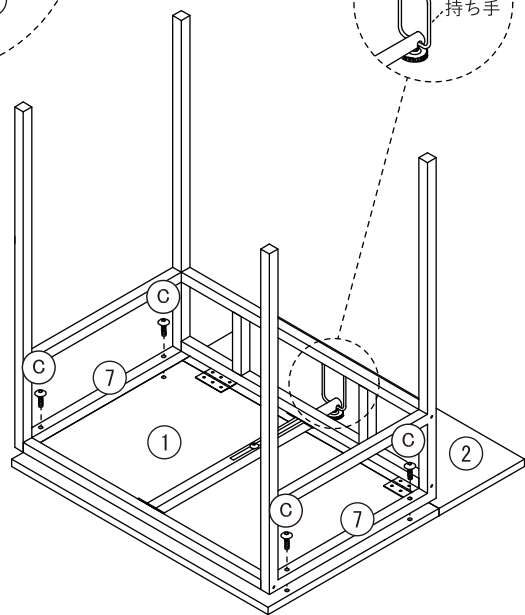




⚠ テーブルを起す際の注意点

テーブルを起す際は、「②天板小」を支えながら起こしてください。



7

⚠ ②天板小の固定方法


②天板小を使用する際は「⑪天板小用パイプ小」と「D：アジャスター」で必ず固定してください。
固定方法は下記をご参照ください。

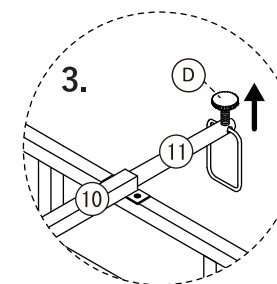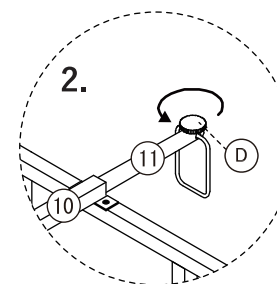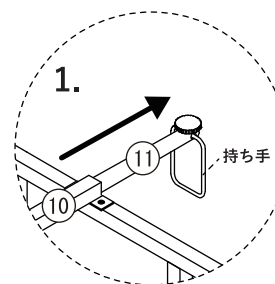

1. 「⑪天板小用パイプ小」の持ち手を持って⑪を引っ張る。
 2. 「D：アジャスター」を反時計回りに回す。
 3. 「②天板小」に届くまで「D：アジャスター」を伸ばす。
- ※「②天板小」をしまう際は、1～3を反対に進めてください。

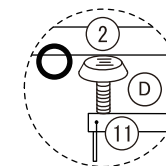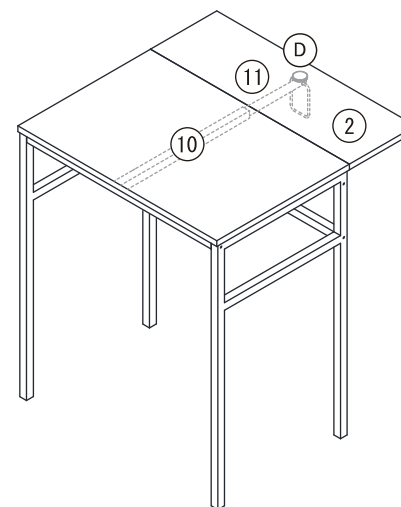

②天板小に D が
届いている状態

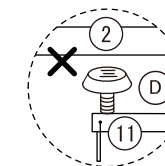

②天板小に D が
届いていない状態

チェアの組み立て

8

I		4
G		

※⑬⑭はこの金具を内側にしてください。

外 内

内 外

⚠ ⑬⑭チェア脚枠左右について

底面にキャップが取り付けられていない場合は、別紙「キャップについて」をご参照ください。

※他の I も同じように取り付けてください。

9

B		4
G		

※「B：M6×30mm ボルト」をご使用ください。
違うボルトを使用した場合、デスク天板を突き破る
または、ボルトが届かない可能性があります。

※他の B も同じように取り付けてください。

10


A		4
G		

※他の A も同じように取り付けてください。

スツールの組み立て


11

I		6
G		

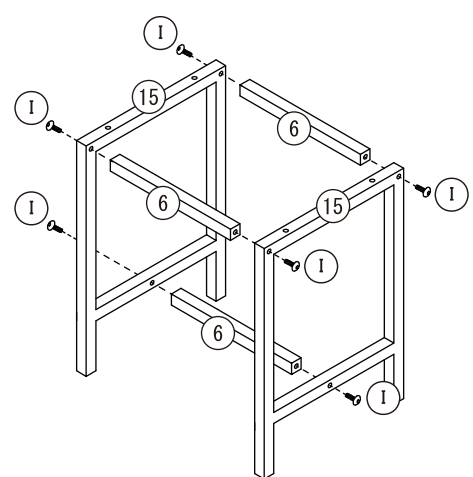

⚠ ⑮スツール脚枠のキャップについて


底面にキャップが取り付けられていない場合は、別紙「キャップについて」をご参照ください。

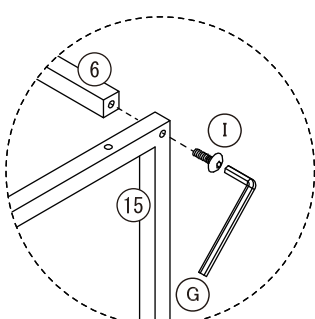


※他の I も同じように取り付けてください。


12

B		4
G		



※「B：M6×30mm ボルト」をご使用ください。
違うボルトを使用した場合、デスク天板を突き破る
または、ボルトが届かない可能性があります。

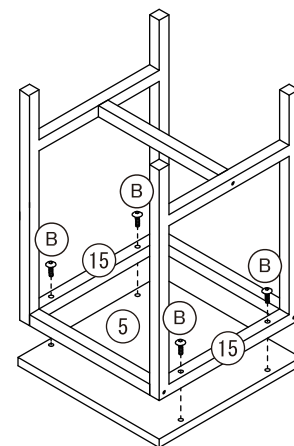

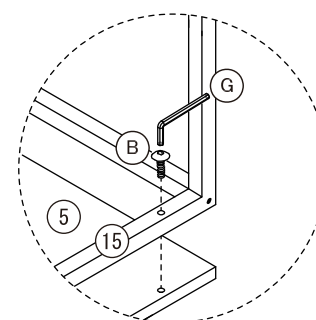

※他の B も同じように取り付けてください。

完成図

