



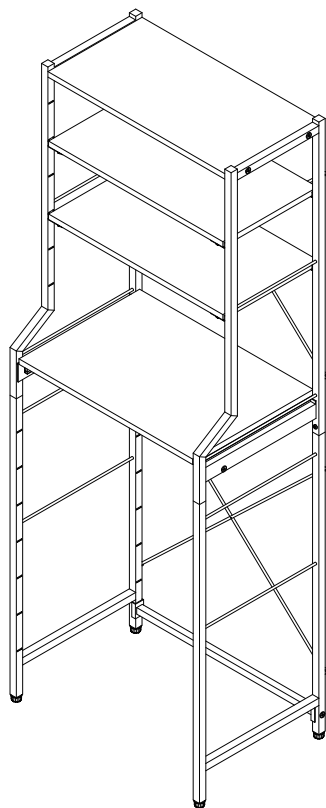

VRZ-T2R ラック60cm
FRZ-T2R

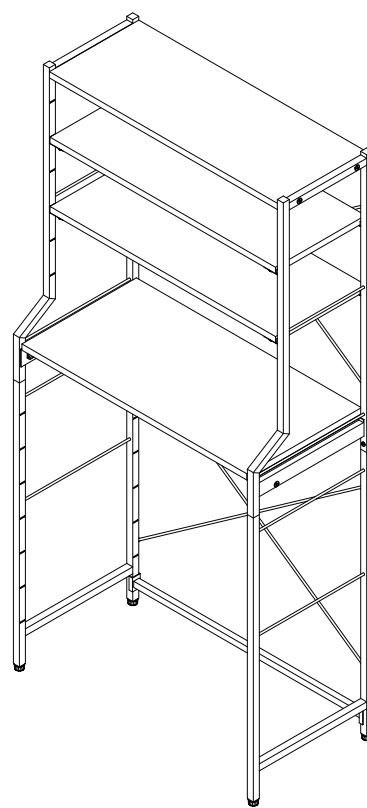

VRZ-T3S ワイドラック80cm
FRZ-T3S

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、マイナスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、
最後に全体のバランスを見ながら、
しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに
仮止める時



ネジをしっかりと
締め付ける時



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途: 室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、
床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつく
ことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たると
キズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下
のことにご注意ください。
・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時
間置かないでください。
・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取っ
てください。
・シール、テープなどを貼らないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・
破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治
体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

● 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っ
ていることがあります。においが気になる時は、換気
をよくしてご使用ください。


点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

部品一覧


● 数量を確認しましょう。

①上部左フレーム




×1

②上部右フレーム




×1

③下部左フレーム




×1

④下部右フレーム




×1

⑤すじかい




×2

⑥補強バー

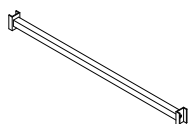


×1

⑦天板

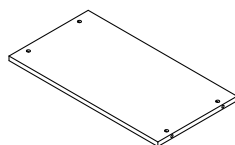


×1

⑧左レール




×1

⑨右レール




×1

⑩スライド棚板バー




×1

⑫上棚板

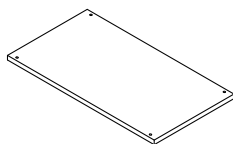

×2

⑬スライド棚板

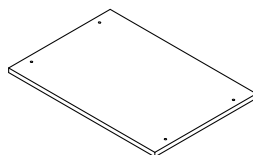

×1

※一部の番号は欠番となっております。
記載のない番号は使用いたしませんのでご了承ください。

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

A. M6x50mm ネジ



×9

(予備 ×1 含む)


B. M6x12mm ネジ



×13

(予備 ×1 含む)

C. メネジ



×5

(予備 ×1 含む)


D. 棚板用ネジ



×13


(予備 ×1 含む)

E. 六角レンチ



×1

F. 棚板用パーツ

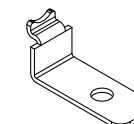

×8


ステップ1

使用金具

B
×4
M6x12mm ネジ

E
六角レンチ

①上部左フレームを③下部左フレームに差し込み、B. M6x12mm ネジで取り付けます。
同じように②上部右フレームを④下部右フレームに差し込み、B. M6x12mm ネジで取り付けます。

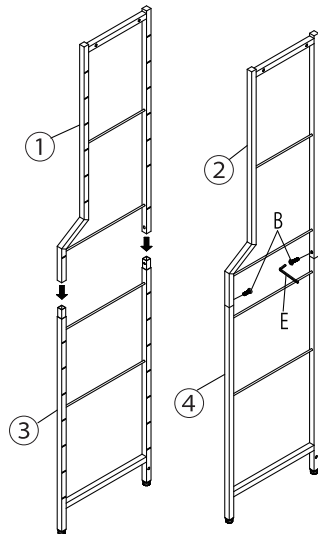

仮締め


ステップ2

使用金具

B
×8
M6x12mm ネジ

E
六角レンチ

ステップ1 で組み立てたパーツに⑤すじかいを B. M6x12mm ネジで取り付けます。

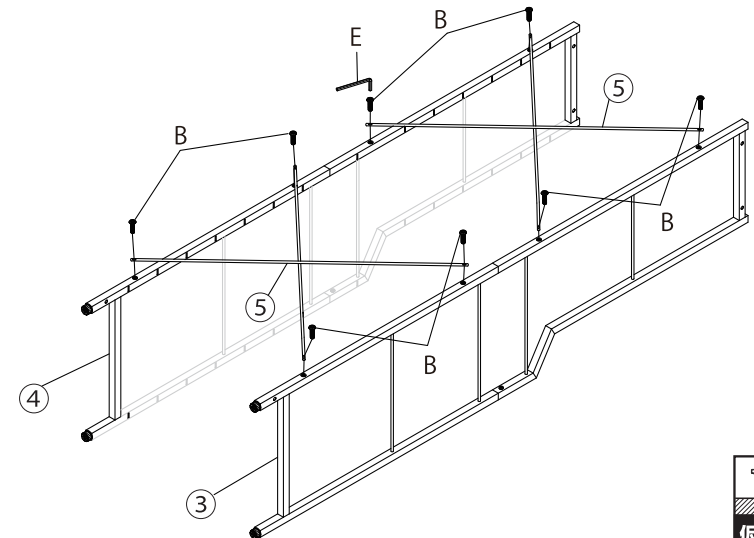

仮締め

ステップ3


使用金具

A
×6
M6x50mm ネジ

C
×4
メネジ

E
六角レンチ

⑦天板図の位置に Cメネジをはめ、A. M6x50mm ネジで取り付けます。
⑥補強バーを図の位置に、A. M6x50mm ネジで取り付けます。

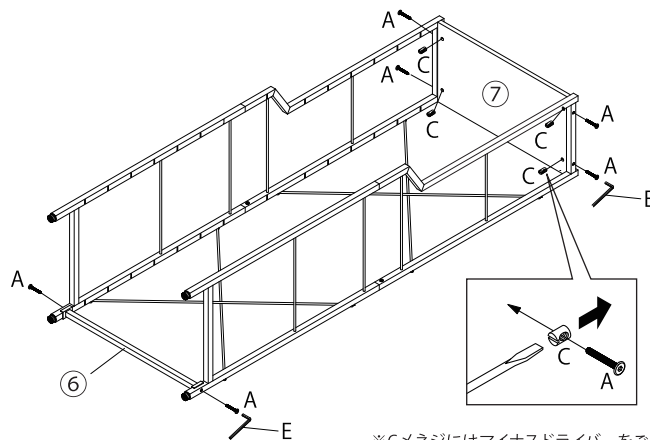

※Cメネジにはマイナスドライバーをご使用ください。
※メネジの方向に注意してください。
ネジを締めすぎると板が割れたり
側面部分が浮いたりする恐れがあります。






仮締め

ステップ4

使用金具

スライド棚を取り付けたい任意の位置に⑧左レールと⑨右レールを差し込んで取り付けます。

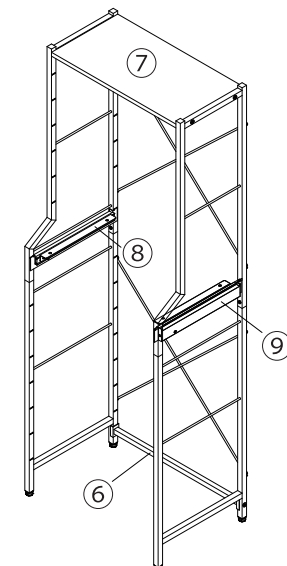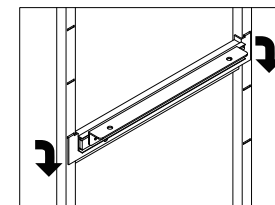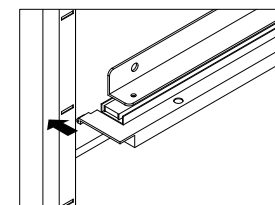

ステップ5

使用金具




M6x50mm ネジ



六角レンチ

ステップ4 で取り付けした⑧左レールと⑨右レールに⑩スライド棚板バーを
A. M6x50mm ネジで取り付けます。

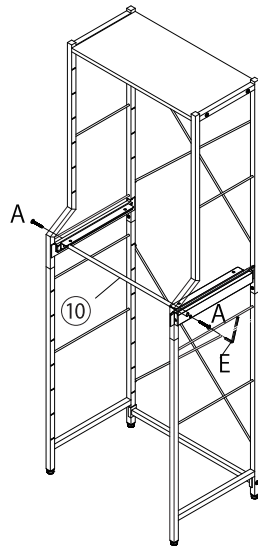

仮締め


ステップ6

使用金具




棚板用パーツ

棚板を取り付けたい任意の位置に F. 棚板用パーツを差し込みます。

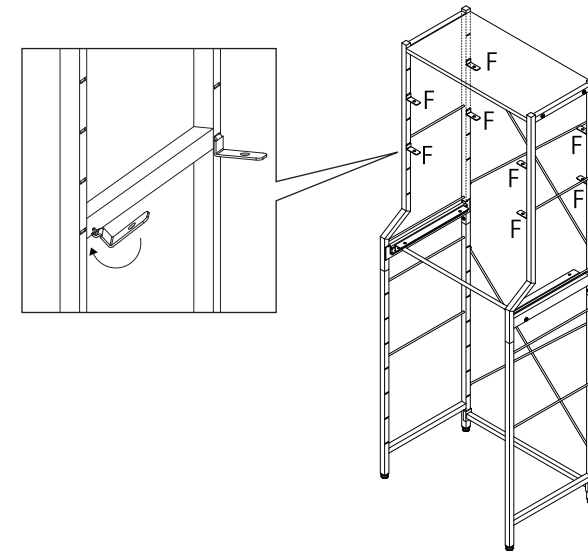


ステップ7

使用金具




棚板用ネジ

ステップ6 で取り付けした F. 棚板用パーツに⑫上棚板を乗せる。
⑧左レールと⑨右レールに⑬スライド棚板を乗せ、それぞれ裏側から D 棚板用ネジを
使って取り付けます。

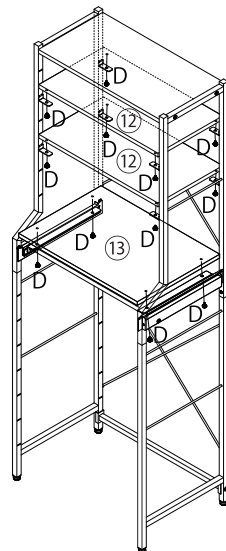


ステップ8

使用金具



六角レンチ

脚のアジャスターの水平を調整し、ネジの本締めをして完成です。

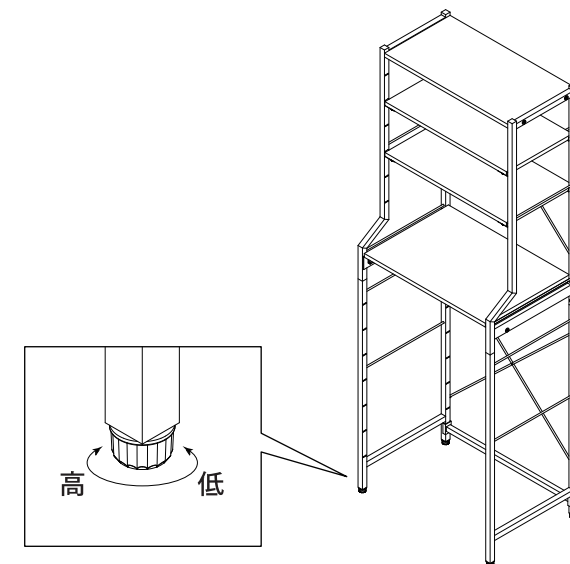


本締め

組み立てに関する注意点

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組み立てに関する注意点を記載しておりますので、組み立て時に必ず
ご参照ください。

⚠ メネジ使用部分のネジの締めすぎにご注意ください。

メネジを取り付ける際、ネジを締めすぎると板が割れたり、側面部分が浮いたりする恐れがあります。
組み立て説明書の使用金具部分でメネジがある手順の時は、締めすぎないようにご注意ください。

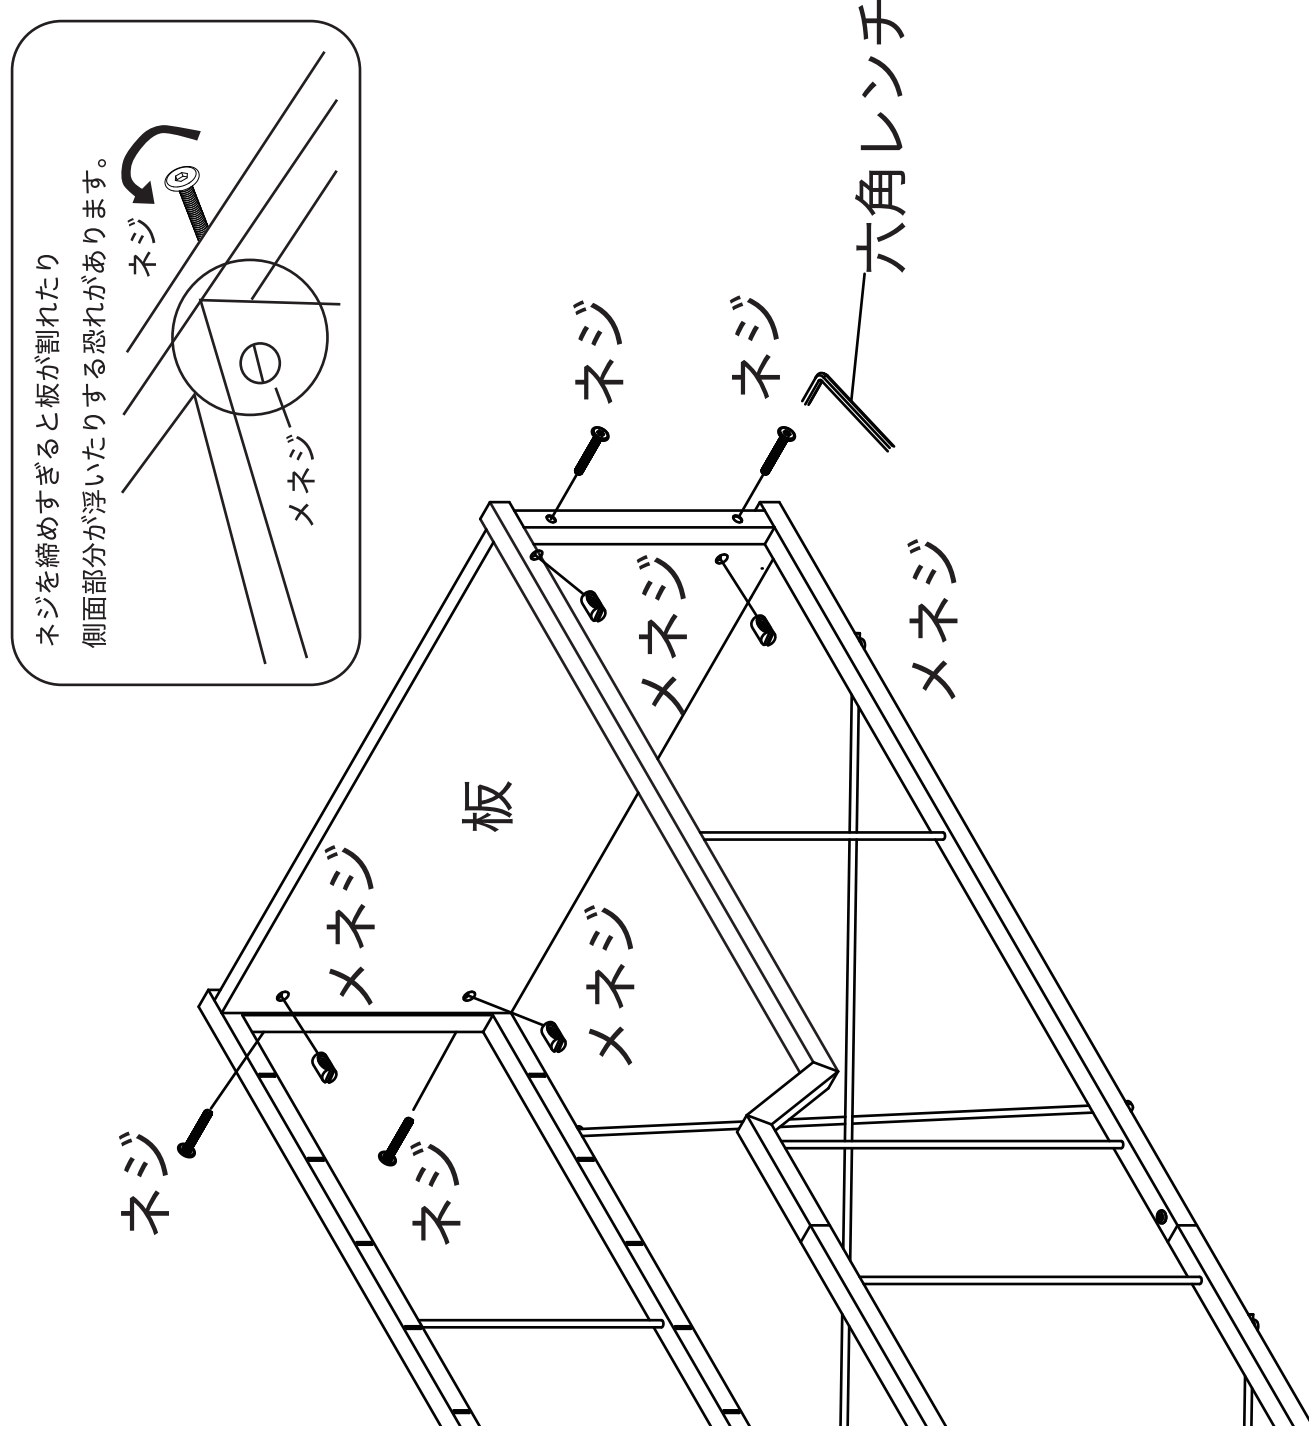

組み立ての際は十分にご注意ください。