


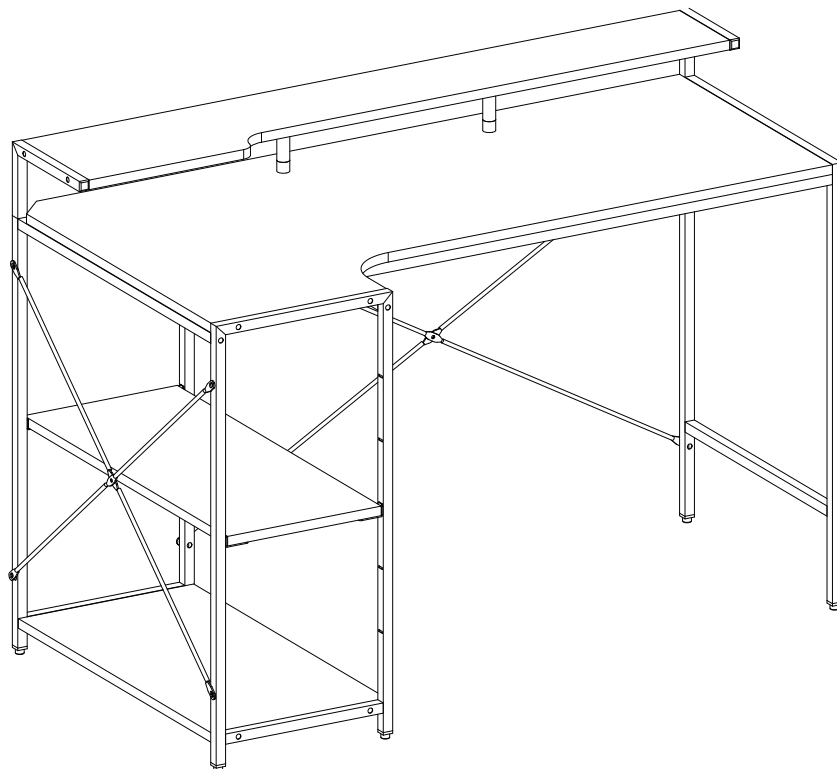

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、最後に全体のバランスを見ながら、しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに仮止める時



ネジをしっかりと締め付ける時



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途: 室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。














点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。



部品一覧

● 数量を確認しましょう。

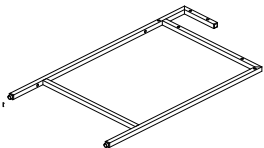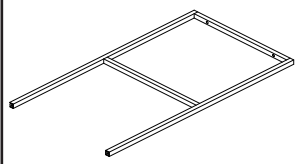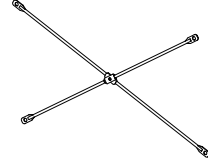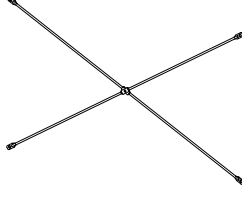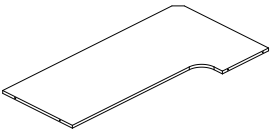① 棚前フレーム  ×1	② 棚後ろフレーム  ×1	③ 棚接続左フレーム  ×1	④ 棚接続右フレーム  ×1	⑤ 底板  ×1
⑥ 卓上ラックフレーム  ×1	⑦ 右フレーム  ×1	⑧ 天板フレーム  ×1	⑨ すじかい (小)  ×1	⑩ すじかい (大)  ×1
⑪ 卓上ラック脚  ×2	⑫ 天板  ×1	⑬ 卓上ラック板  ×1	⑭ 棚板  ×1	

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。


A. M6x25mm ネジ  ×9 (予備 ×1 含む)	B. M6x40mm ネジ  ×9 (予備 ×1 含む)
C. M7x40mm ネジ  ×13 (予備 ×1 含む)	D. ワッシャー  ×3 (予備 ×1 含む)
E. ナット  ×11 (予備 ×1 含む)	F. 棚板用ネジ  ×5 (予備 ×1 含む)
G. フレーム左側棚板用パーツ  ×2	H. フレーム右側棚板用パーツ  ×2
I. 六角レンチ  ×1	J. スパナ  ×1

※必ずご確認ください

組立完成図

向かって左に棚を付けたい方は
上のステップを進んでください。

※途中で下のステップを進んでしまうと
取り付けできなくなります。

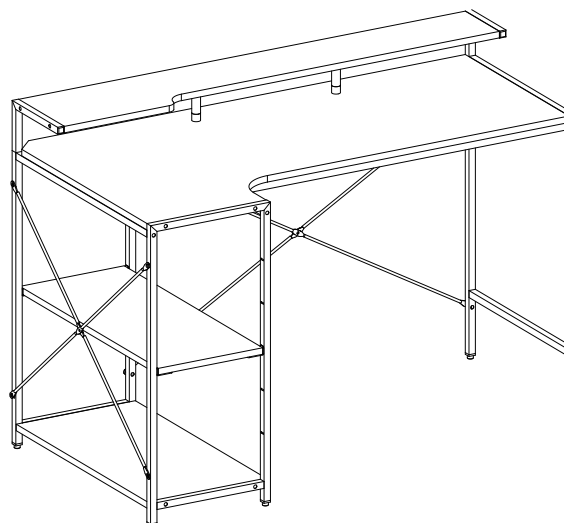


棚左取り付け

組立完成図

向かって右に棚を付けたい方は
下のステップを進んでください。

※途中で上のステップを進んでしまうと
取り付けできなくなります。

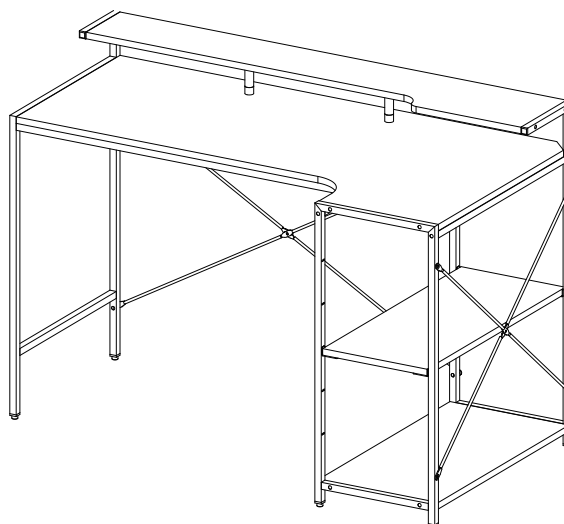


棚右取り付け


※棚位置は左右どちらでもお選びいただけます。組立前に棚のレイアウトを決めてから作業を行ってください。

ステップ1 (左棚)

使用金具

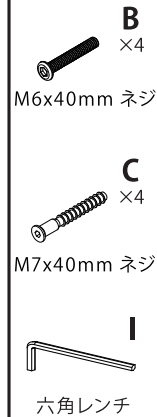


⑥卓上ラックフレームを②棚後ろフレームに差し込みます。
①棚前フレーム、②棚前フレーム③棚接続左フレーム、④棚接続右フレーム、⑤底板上に図のように B. M6x40mm ネジと C. M7x40mm ネジで取り付けます。

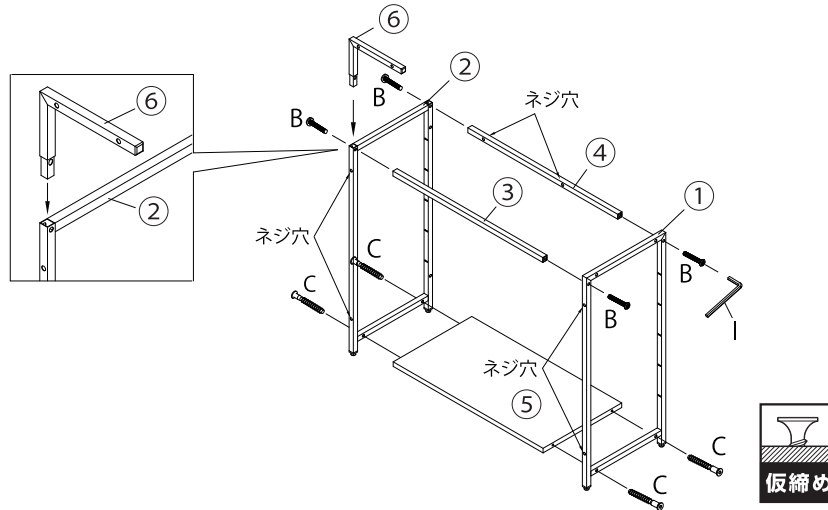


ステップ2 (左棚)

使用金具

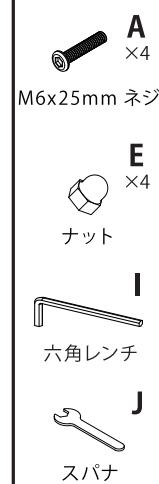


ステップ1 で組み立てたパーツに⑨すじかい (小) を A. M6x25mm ネジと E. ナットで取り付けます。

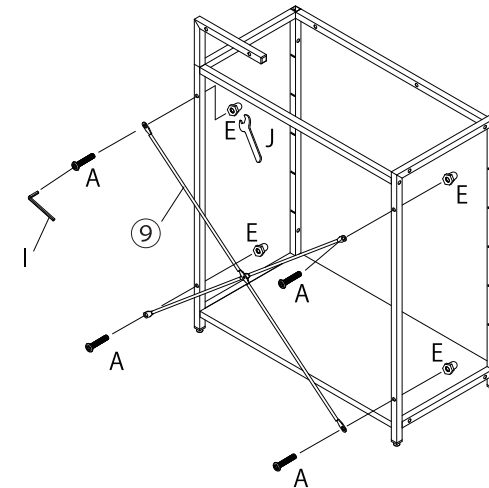


ステップ1 (右棚)

使用金具

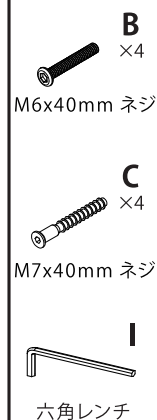


⑥卓上ラックフレームを②棚後ろフレームに差し込みます。
①棚前フレーム、②棚前フレーム③棚接続左フレーム、④棚接続右フレーム、⑤底板上に図のように B. M6x40mm ネジと C. M7x40mm ネジで取り付けます。

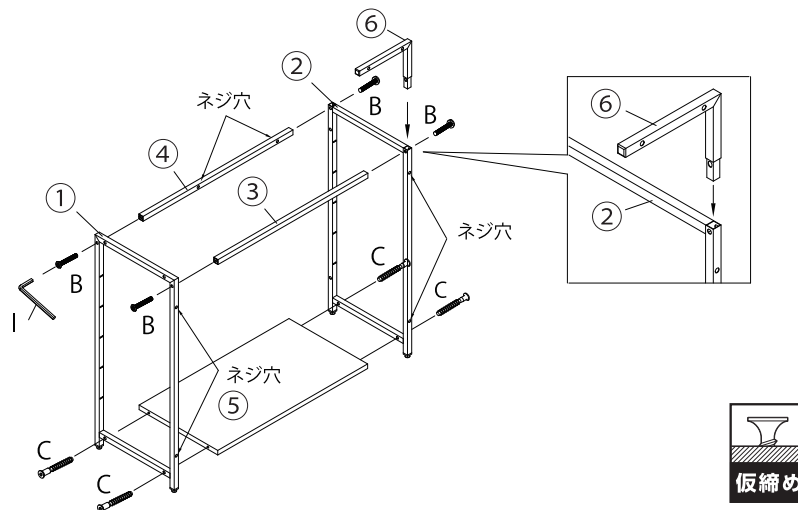


ステップ2 (右棚)

使用金具

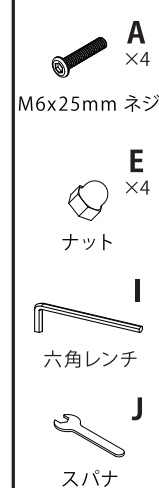


ステップ1 で組み立てたパーツに⑨すじかい (小) を A. M6x25mm ネジと E. ナットで取り付けます。

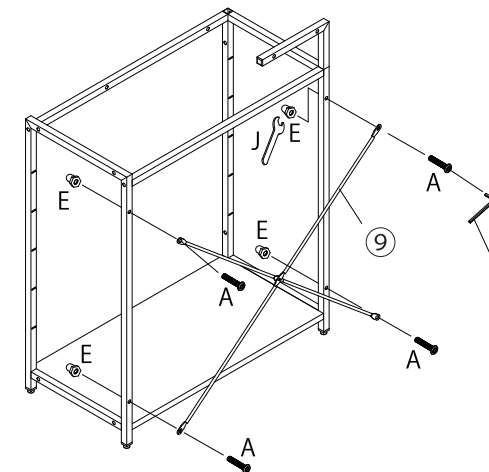


ステップ3 (左棚)

使用金具

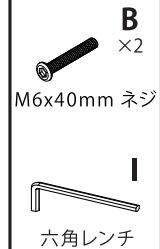

⑦右フレームに⑧底板フレームを A. M6x40mm ネジで取り付けます。

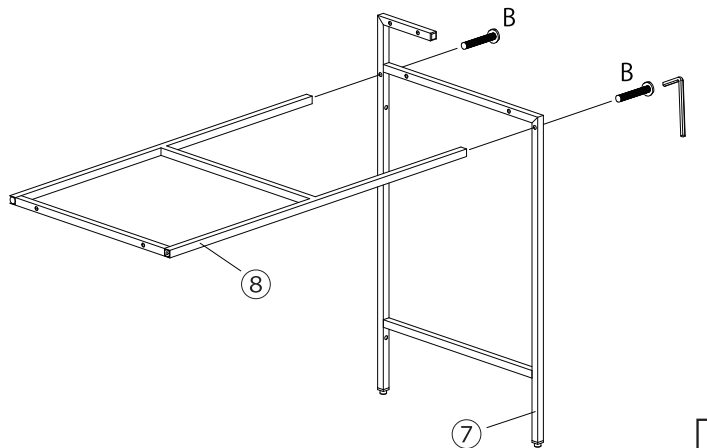


ステップ4 (左棚)

使用金具




ステップ2 と ステップ3 で組み立てたパーツを B. M6x40mm ネジ、D. ワッシャー、E. ナットで取り付けます。

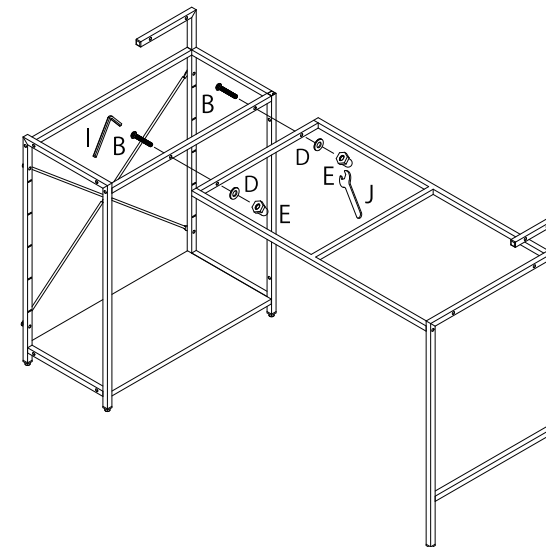


ステップ3 (右棚)

使用金具

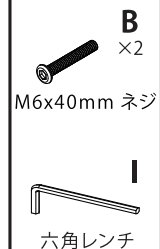


⑦右フレームに⑧底板フレームを A. M6x40mm ネジで取り付けます。

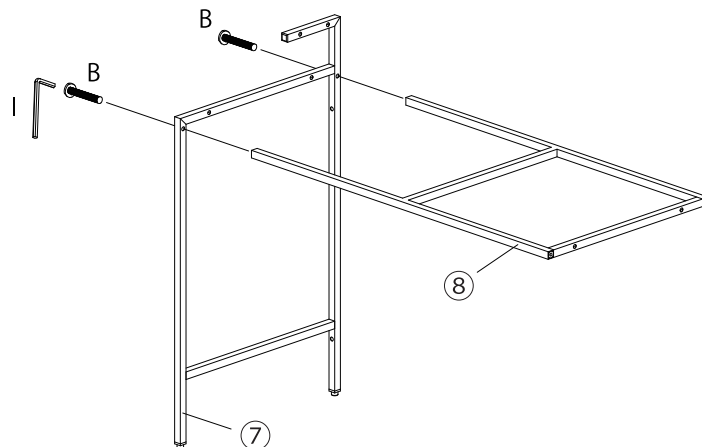


ステップ4 (右棚)

使用金具

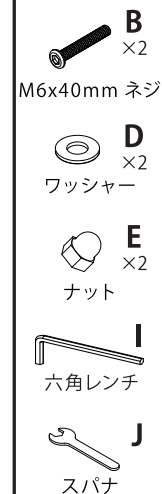

ステップ2 と ステップ3 で組み立てたパーツを B. M6x40mm ネジ、D. ワッシャー、E. ナットで取り付けます。

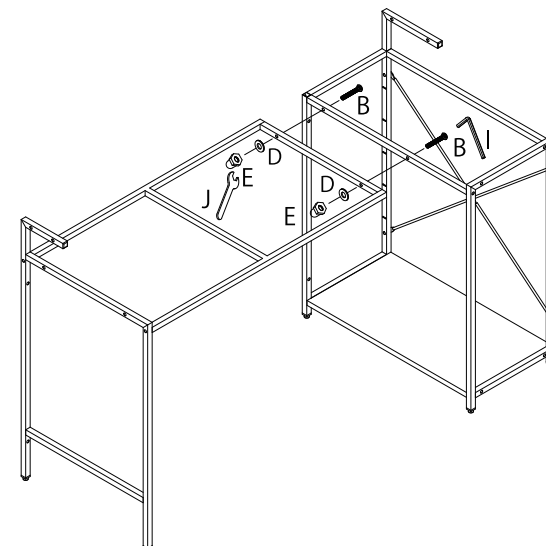


ステップ5 (左棚)

使用金具

- A** ×4
M6x25mm ネジ
- E** ×4
ナット
- I**
六角レンチ
- J**
スパナ

⑩ すじかい(大)を図の4ヶ所に A. M6x25mm ネジと E. ナットで取り付けます。

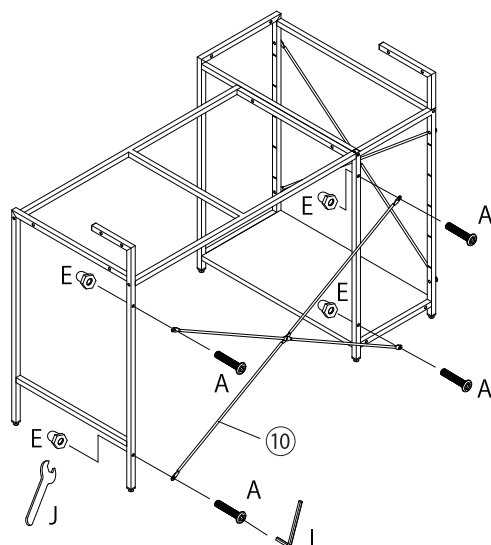


ステップ6 (左棚)

使用金具

- C** ×4
M7x40mm ネジ
- I**
六角レンチ

⑫ 天板を C. M7x40mm ネジで取り付けます。

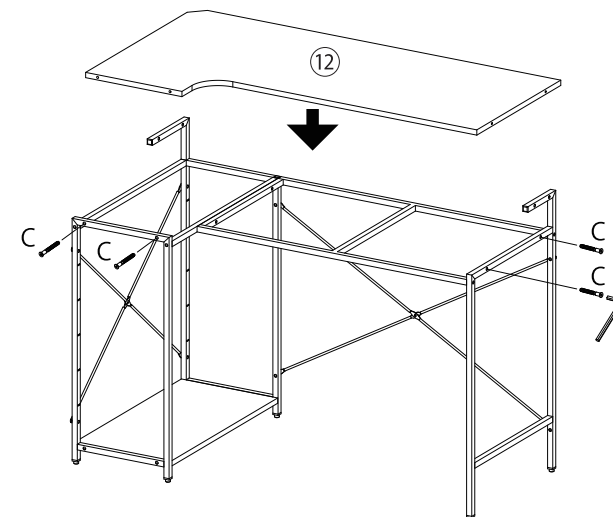


ステップ5 (右棚)

使用金具

- A** ×4
M6x25mm ネジ
- E** ×4
ナット
- I**
六角レンチ
- J**
スパナ

⑩ すじかい(大)を図の4ヶ所に A. M6x25mm ネジと E. ナットで取り付けます。

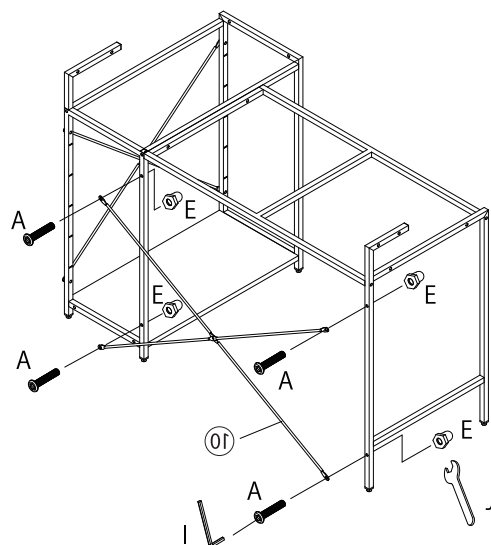


ステップ6 (右棚)

使用金具


- C** ×4
M7x40mm ネジ
- I**
六角レンチ

⑫ 天板を C. M7x40mm ネジで取り付けます。

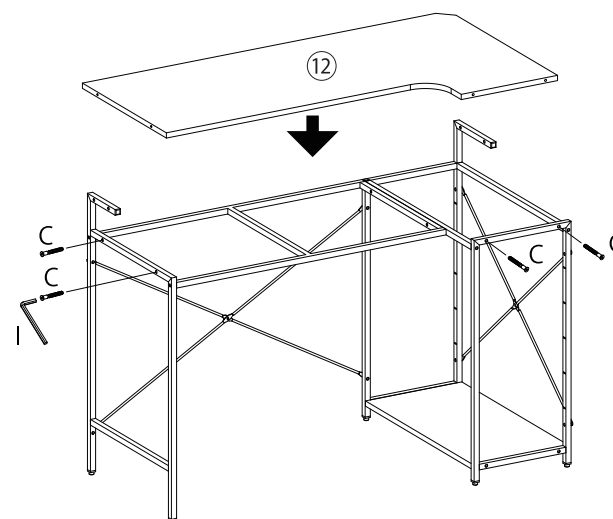


ステップ7 (左棚)

使用金具

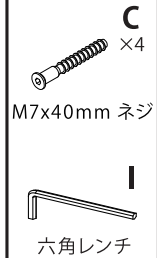


⑬ 卓上ラック板を図の4ヶ所に **C**. M7x40mm ネジで取り付け、⑫天板との間に
⑪ 卓上ラック脚を入れ、⑬卓上ラック板がしっかりと固定されるよう、伸縮させて高さを調整します。

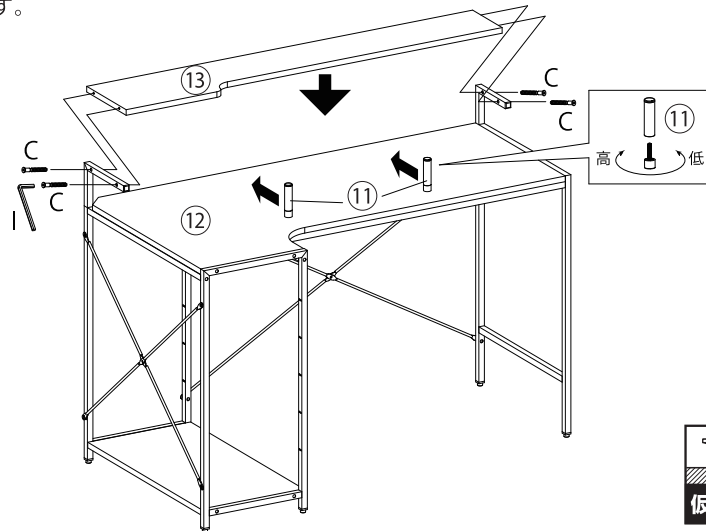


ステップ8 (左棚)

使用金具

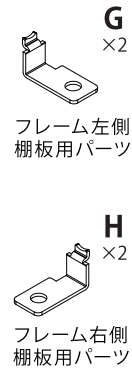


棚板を取り付けたい任意の位置に **G**. フレーム左側棚板用パーツと **H**. フレーム右側棚板用パーツを差し込みます。

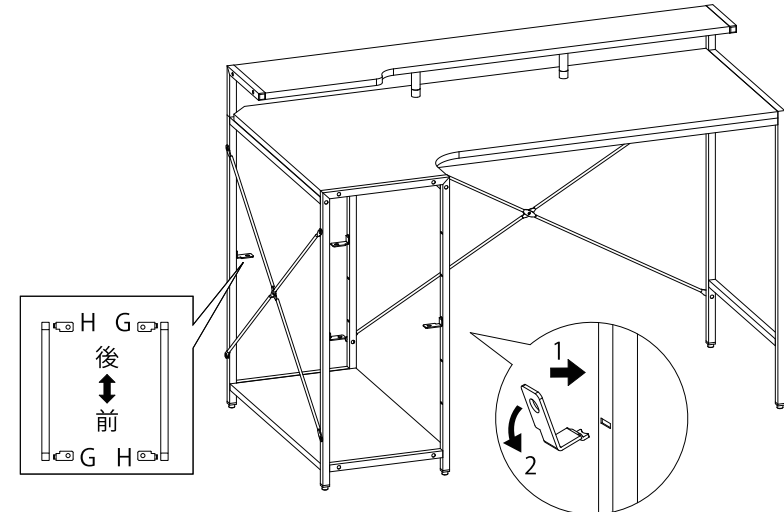


ステップ7 (右棚)

使用金具

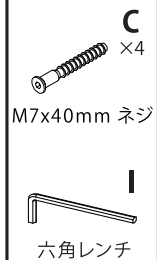


⑬ 卓上ラック板を図の4ヶ所に **C**. M7x40mm ネジで取り付け、⑫天板との間に
⑪ 卓上ラック脚を入れ、⑬卓上ラック板がしっかりと固定されるよう、伸縮させて高さを調整します。

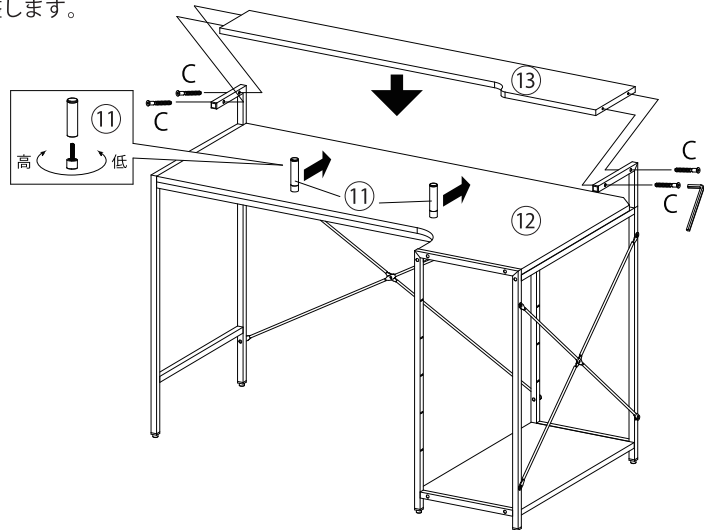


ステップ8 (右棚)

使用金具

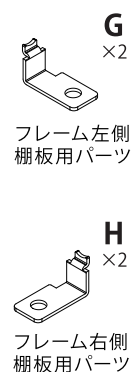

棚板を取り付けたい任意の位置に **G**. フレーム左側棚板用パーツと **H**. フレーム右側棚板用パーツを差し込みます。

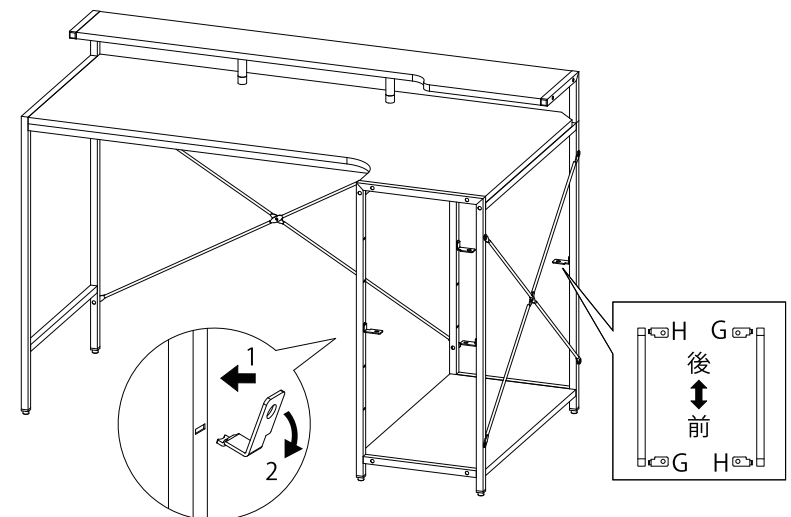


ステップ9 (左棚)

使用金具



棚板用パーツに⑭棚板を乗せ、F. 棚板用ネジを使って取り付けます。


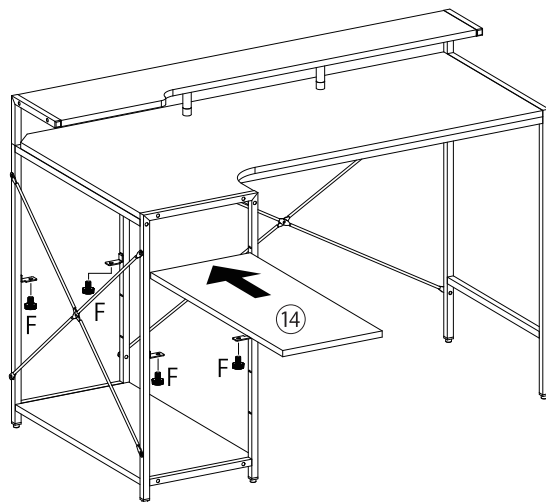


ステップ10 (左棚)

使用金具



脚のアジャスターの水平を調整し、ネジの本締めをして完成です。

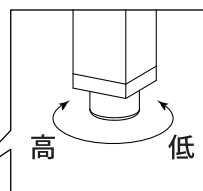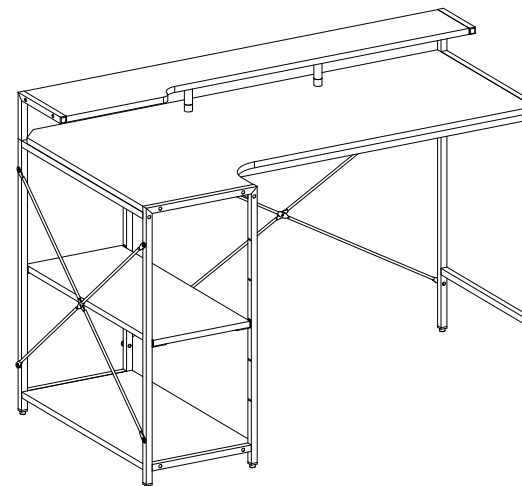


ステップ9 (右棚)

使用金具



棚板用パーツに⑭棚板を乗せ、F. 棚板用ネジを使って取り付けます。

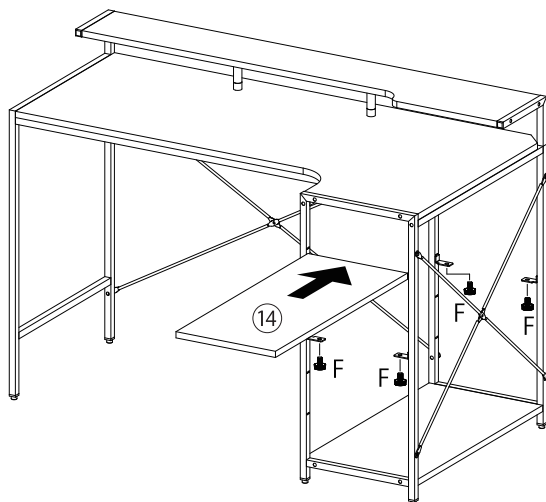

ステップ10 (右棚)

使用金具



脚のアジャスターの水平を調整し、ネジの本締めをして完成です。

