

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、
最後に全体のバランスを見ながら、
しっかりとネジを締め付けてください。

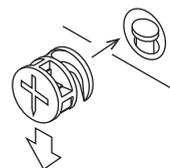


ネジをゆるめに
仮止めする時

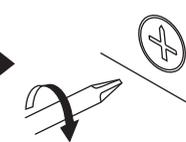


ネジをしっかり
締め付ける時

●カムロック受けの取り付け方



カムロックネジと
かみ合うように
カムロック受けを
配置する。



プラスドライバーで
カムロック受けを
半回転まわして
部品を固定する。

用途: 室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

⚠ 使用上の注意



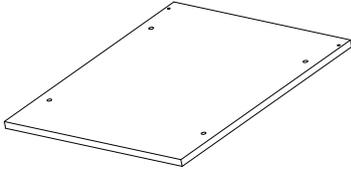
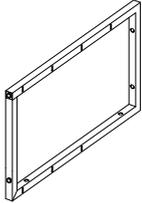



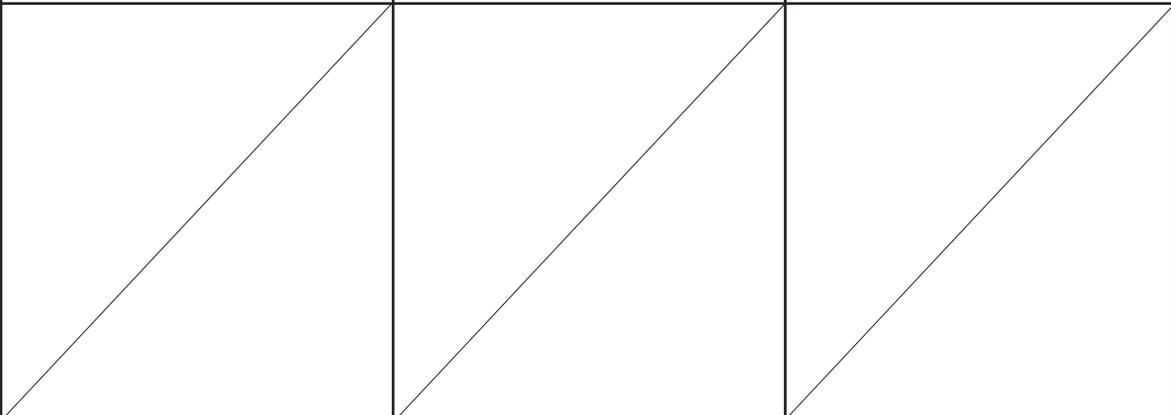
誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

部品一覧

● 数量を確認しましょう。

<p>①天板</p>  <p style="text-align: right;">×1</p>	<p>②天板側板</p>  <p style="text-align: right;">×2</p>	<p>③天板前板</p>  <p style="text-align: right;">×1</p>	<p>④背板</p>  <p style="text-align: right;">×1</p>
<p>⑤左フレーム</p>  <p style="text-align: right;">×1</p>	<p>⑥右フレーム</p>  <p style="text-align: right;">×1</p>	<p>⑦キャスター</p>  <p style="text-align: right;">×2</p>	<p>⑧キャスター(ストッパー付き)</p>  <p style="text-align: right;">×2</p>
<p>⑨棚板</p>  <p style="text-align: right;">×2</p>			

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

<p>A. M6x25mm ネジ</p>  <p style="text-align: right;">×9 (予備 ×1 含む)</p>	<p>B. カムロックボルト</p>  <p style="text-align: right;">×9 (予備 ×1 含む)</p>
<p>C. カムロック受け</p>  <p style="text-align: right;">×9 (予備 ×1 含む)</p>	<p>D. 棚板用ネジ</p>  <p style="text-align: right;">×9 (予備 ×1 含む)</p>
<p>E. フレーム左側棚板用パーツ</p>  <p style="text-align: right;">×4</p>	<p>F. フレーム右側棚板用パーツ</p>  <p style="text-align: right;">×4</p>
<p>G. 六角レンチ</p>  <p style="text-align: right;">×1</p>	<p>H. スパナ</p>  <p style="text-align: right;">×1</p>

<p>ステップ1</p> <p>使用金具</p>	<p>②天板側板に B. カムロックボルトを取り付けます。①天板に C. カムロック受けをはめ込み、図のように取り付け、C. カムロック受けで締めます。 (※プラスドライバー使用)</p>	<p>ステップ2</p> <p>使用金具</p>	<p>③天板前板に B. カムロックボルトを取り付け、ステップ1 で組み立てたパーツに図のように取り付け、C. カムロック受けで締めます。(※プラスドライバー使用)</p>
<p>B ×2 カムロックボルト</p> <p>C ×2 カムロック受け</p>		<p>B ×4 カムロックボルト</p> <p>C ×4 カムロック受け</p>	

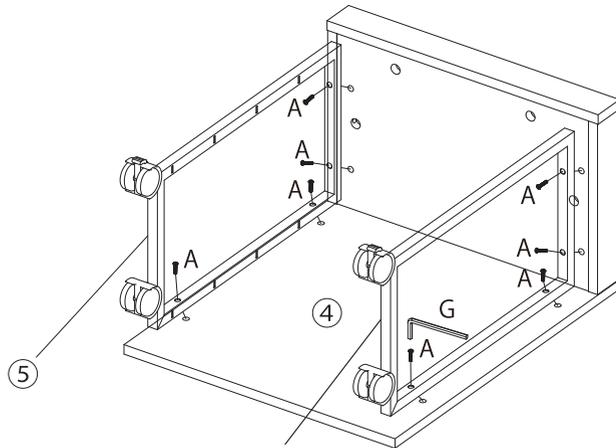
<p>ステップ3</p> <p>使用金具</p>	<p>④背板に B. カムロックボルトを取り付けます。ステップ2 で組み立てたパーツに図のように取り付け、C. カムロック受けで締めます。(※プラスドライバー使用)</p>	<p>ステップ4</p> <p>使用金具</p>	<p>⑤左フレームと⑥右フレームの棚板用パーツ差し込み穴の向きに注意しながら ⑦キャスターと⑧キャスター(ストッパー付き)を差し込み、キャスターのナットを H. スパナで締めます。</p>
<p>B ×2 カムロックボルト</p> <p>C ×2 カムロック受け</p>		<p>H スパナ</p>	

ステップ5

使用金具

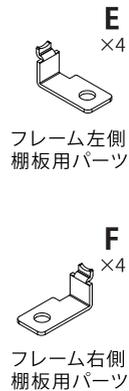


ステップ3 で組み立てたパーツと **ステップ4** で組み立てたパーツを A. M6x25mm ネジで取り付けます。

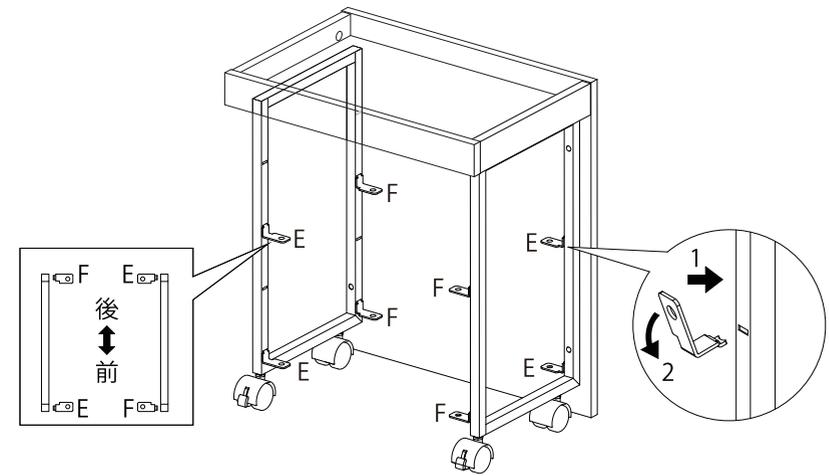


ステップ6

使用金具



棚板を取り付けたい任意の位置に E. フレーム左側棚板用パーツと F. フレーム右側棚板用パーツを差し込みます。

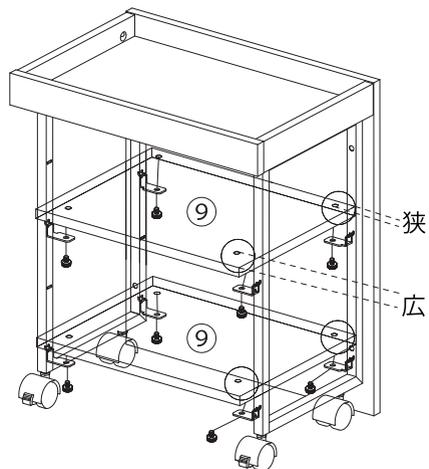


ステップ7

使用金具



棚板用パーツに⑨棚板を乗せ、D. 棚板用ネジを使って取り付けます。
※取り付ける向きにご注意ください。



ステップ8

使用金具



ネジの本締めをして完成です。

