

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。  
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

## ⚠ 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

## 組立て前に必ずよくお読みください。

### ● ご準備いただくもの

- ・ はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・ 少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

### ● 組み立て時の注意

- ・ 必ず説明書の順番通りに組み立ててください。 順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・ 安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・ 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・ 部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、最後に全体のバランスを見ながら、しっかりとネジを締め付けてください。




ネジをゆるめに仮止めする時




ネジをしっかり締める時

### ● カムロック受けの取り付け方

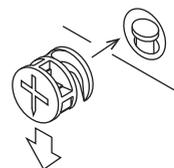

カムロックネジと  
かみ合うように  
カムロック受けを  
配置する。

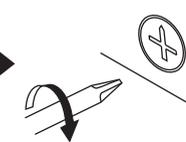

プラスドライバーで  
カムロック受けを  
半回転まわして  
部品を固定する。







### 用途: 室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
  - ・ 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
  - ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
  - ・ シール、テープなどを貼らないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

● 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。

部品一覧

● 数量を確認しましょう。

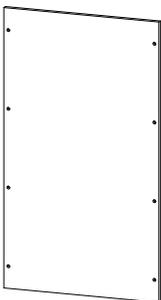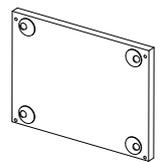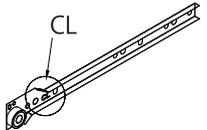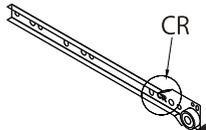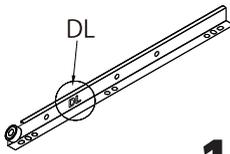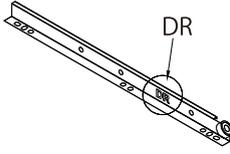①左フレーム  ×1	②右フレーム  ×1	③背板  ×1	④底板  ×1	⑤天板  ×1
⑥引き出し外枠左側板  ×1	⑦引き出し外枠右側板  ×1	⑧左スライドレール受け  CL ×1	⑨右スライドレール受け  CR ×1	⑩引き出し外枠背板  ×1
⑪引き出し外枠天板  ×1	⑫引き出し外枠底板  ×1	⑬引き出し左側板  ×1	⑭引き出し右側板  ×1	⑮左スライドレール  DL ×1
⑯右スライドレール  DR ×1	⑰引き出し背板  ×1	⑱引き出し底板  ×1	⑲引き出し前板  ×1	

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

A. M6x50mm ネジ  ×5 (予備 ×1 含む)	B. M6x25mm ネジ  ×9 (予備 ×1 含む)
C. 棚板用ネジ  ×9 (予備 ×1 含む)	D. フレーム左側棚板用パーツ  ×4
E. フレーム右側棚板用パーツ  ×4	F. ネジ大  ×5 (予備 ×1 含む)
G. ネジ小  ×9 (予備 ×1 含む)	H. カムロックボルト  ×13 (予備 ×1 含む)
I. カムロック受け  ×13 (予備 ×1 含む)	J. M7x40mm ネジ  ×5 (予備 ×1 含む)
K. 六角レンチ  ×1	

<p><b>ステップ1</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>B</b> ×8 M6x25mm ネジ</p> <p><b>K</b> 六角レンチ</p>	<p>③背板に①左フレームと②右フレームを B.M6x25mm ネジで取り付けます。</p>	<p><b>ステップ2</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>A</b> ×4 M6x50mm ネジ</p> <p><b>K</b> 六角レンチ</p>	<p><b>ステップ1</b> で組み立てたパーツに④底板を図のように A.M6x50mm ネジで取り付けます。※取り付ける向きにご注意ください。</p>
---	--	---	---


<p><b>ステップ3</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>D</b> ×4 フレーム左側棚板用パーツ</p> <p><b>E</b> ×4 フレーム右側棚板用パーツ</p>	<p>棚板と引き出しを取り付けたい任意の位置に D. フレーム左側棚板用パーツと E. フレーム右側棚板用パーツを差し込みます。</p>	<p><b>ステップ4</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>G</b> ×4 ネジ小</p>	<p>⑥引き出し外枠左側板に⑧左スライドレール受けを G. ネジ小で取り付けます。同じように⑦引き出し外枠右側板に⑨右スライドレール受けを G. ネジ小で取り付けます。 (※プラスドライバー使用)</p>
---	--	--	--

**ステップ5**

使用金具



⑪引出し外枠に H. カムロックボルトを取り付け、⑩引出し外枠背板と、**ステップ4** で組み立てたパーツを図のように取り付け、I. カムロック受けで締めます。  
(※プラスドライバー使用。)

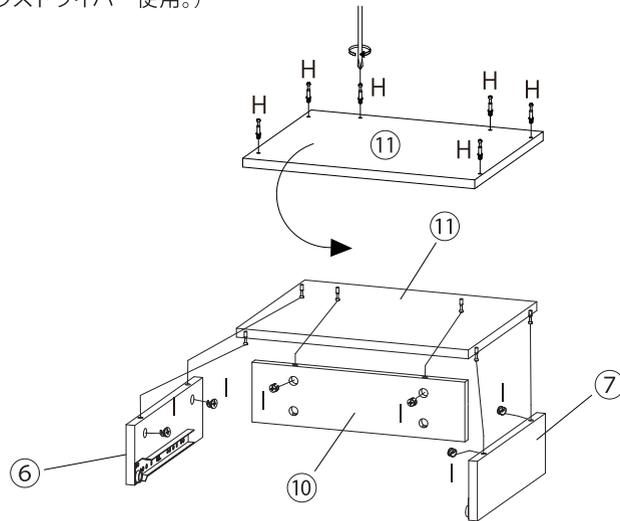


**ステップ6**

使用金具



⑫引出し外枠底板上に H. カムロックボルトを取り付け、**ステップ5** で組み立てたパーツを図のように取り付け、I. カムロック受けで締めます。⑫引出し外枠底板の裏面から J.M7x40mm ネジで締めます。(※プラスドライバー使用。)

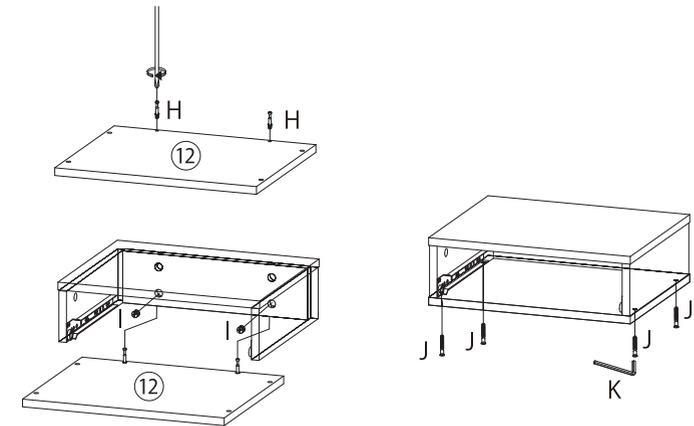


**ステップ7**

使用金具



**ステップ3** で取り付けした棚板用パーツに⑤天板と **ステップ6** の引出し外枠を乗せ、C. 棚板用ネジを使って取り付けます。

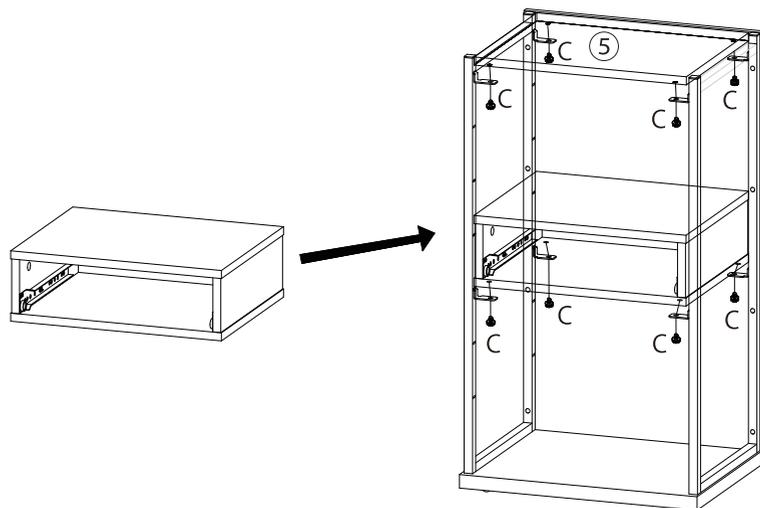


**ステップ8**

使用金具



⑬引出し左側板に⑮左スライドレールを G. ネジ小で取り付けます。同じように⑭引出し右側板に⑯右スライドレールを G. ネジ小で取り付けます。  
(※プラスドライバー使用)

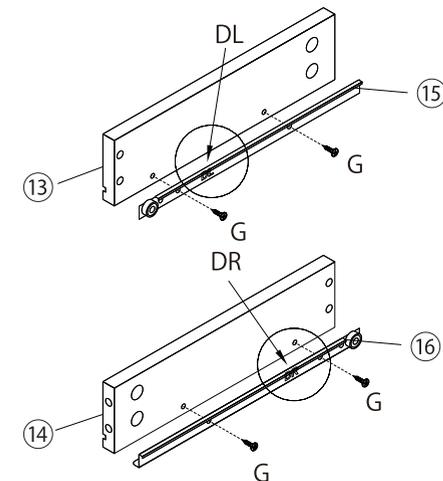


**ステップ9**

使用金具



**ステップ8** で組み立てたパーツに⑬引き出し背板を F. ネジ大で取り付け、溝に⑱引き出し底板を差し込みます。(※プラスドライバー使用。)

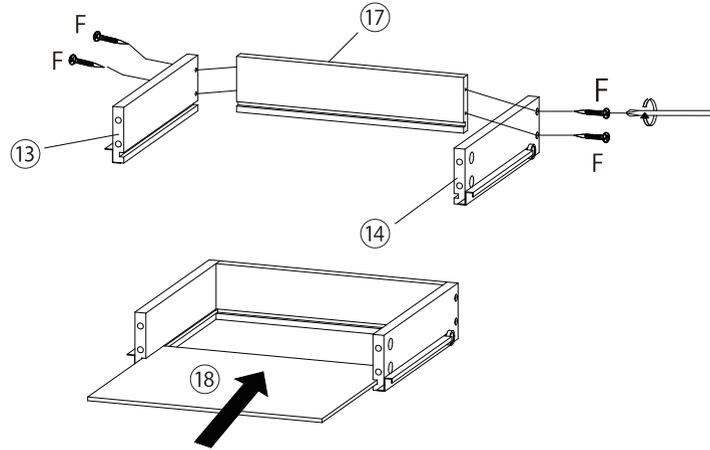


**ステップ10**

使用金具



⑱引き出し前板に H. カムロックボルトを取り付け、**ステップ9** で組み立てたパーツを図のように取り付け、I. カムロック受けで締めます。(※プラスドライバー使用。)

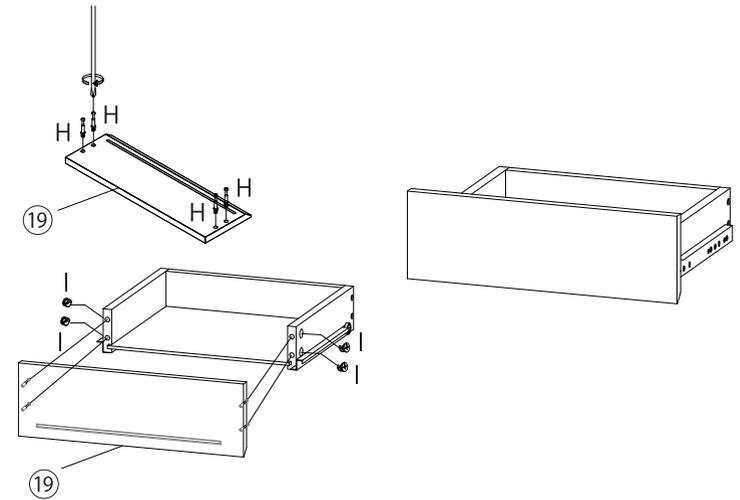

**ステップ11**

使用金具



引き出しを設置し、ネジの本締めをして完成です。

