

組立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー、マイナスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、最後に全体のバランスを見ながら、しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに仮止める時



ネジをしっかりと締め付ける時

⚠ 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

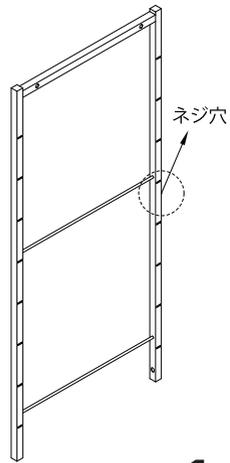
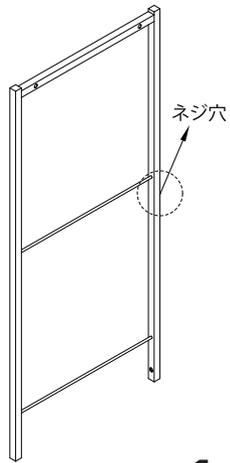
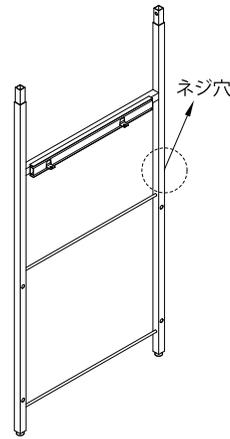
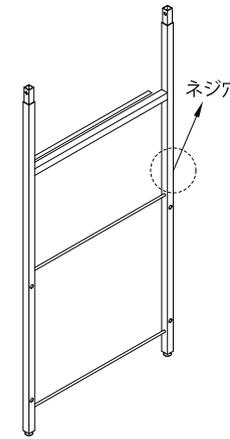
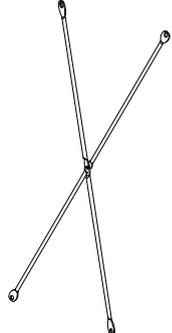

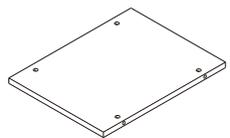
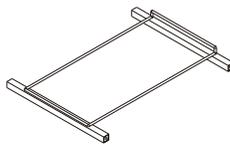
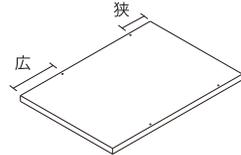
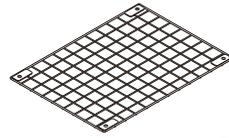

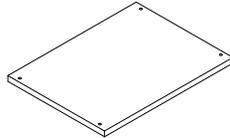
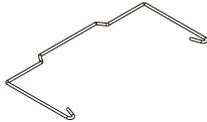
用途:室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。

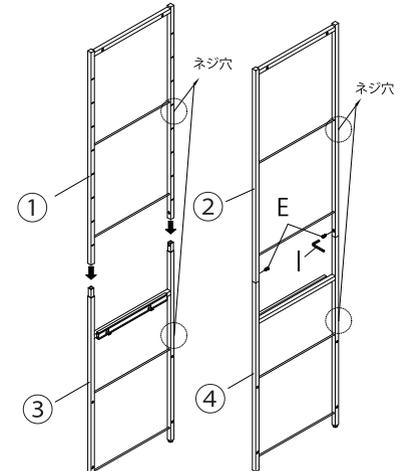
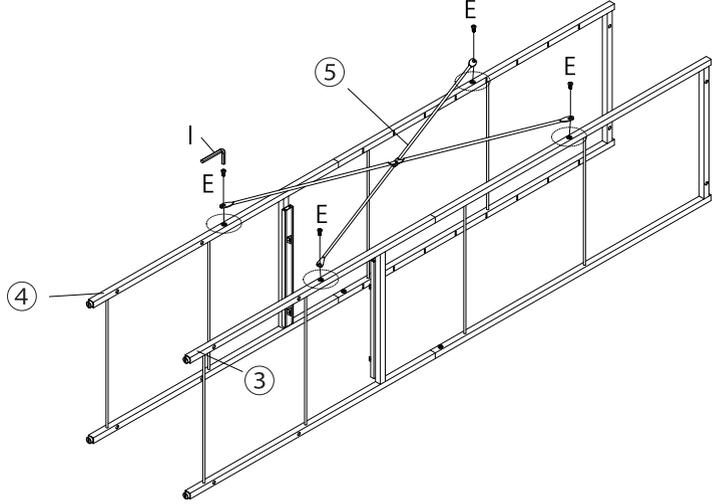
- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

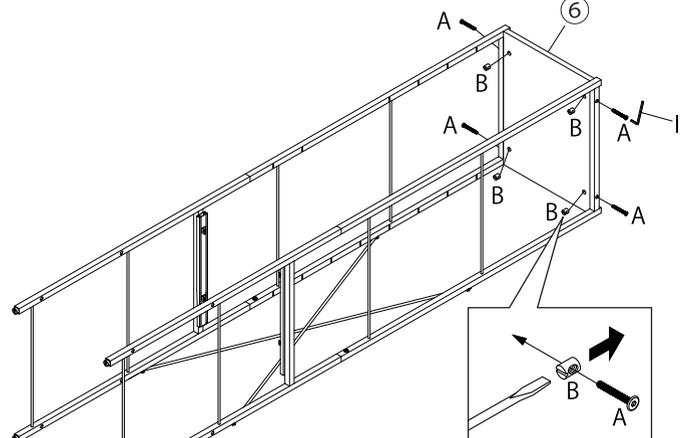
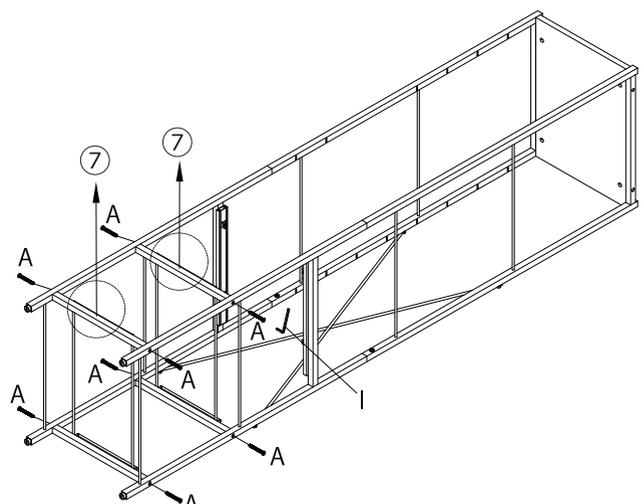
点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

部品一覧					● 数量を確認しましょう。		付属部品一覧		● 数量を確認しましょう。	
①上部左フレーム  ×1	②上部右フレーム  ×1	③下部左フレーム  ×1	④下部右フレーム  ×1	⑤すじかい  ×1	A. M6x45mm ネジ  ×13 (予備 ×1 含む)	B. メネジ  ×5 (予備 ×1 含む)	C. スライド棚板用ネジ  ×5 (予備 ×1 含む)	D. カゴ用ネジ  ×9 (予備 ×1 含む)	E. M6x12mm ネジ  ×9 (予備 ×1 含む)	F. フレーム左側棚板用パーツ  ×6
⑥天板  ×1	⑦カゴ用フレーム  ×2	⑧スライド棚板  ×1	⑩カゴフレーム A  ×4	⑫カゴ底フレーム  ×2	G. フレーム右側棚板用パーツ  ×6	H. 棚板用ネジ  ×13 (予備 ×1 含む)	I. 六角レンチ  ×1			
		⑨棚板  ×3	⑪カゴフレーム B  ×4	⑬カゴ用ハンドル  ×4						

<p>ステップ1</p> <p>使用金具</p> <p>E ×4 M6x12mm ネジ</p> <p>I 六角レンチ</p>	<p>①上部左フレームを③下部左フレームに差し込み、E. M6x12mm ネジで取り付けます。同じように②上部右フレームを④下部右フレームに差し込み、E. M6x12mm ネジで取り付けます。※背面のネジ穴の向きに注意してください。</p>  <p style="text-align: right;"> 仮締め</p>	<p>ステップ2</p> <p>使用金具</p> <p>E ×4 M6x12mm ネジ</p> <p>I 六角レンチ</p>	<p>ステップ1 で組み立てたパーツに⑤すじかいを E. M6x12mm ネジで取り付けます。</p>  <p style="text-align: right;"> 仮締め</p>
---	--	---	--

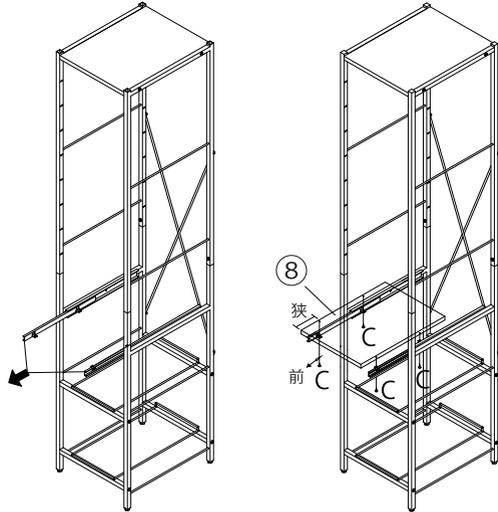
<p>ステップ3</p> <p>使用金具</p> <p>A ×4 M6x45mm ネジ</p> <p>B ×4 メネジ</p> <p>I 六角レンチ</p>	<p>⑥天板を、図の位置に B. メネジをはめ A. M6x45mm ネジで取り付けます。</p>  <p>※B メネジにはマイナスドライバーをご使用ください。 ※メネジの方向に注意してください。 ネジを締めすぎると板が割れたり側面部分が浮いたりする恐れがあります。</p> <p style="text-align: right;"> 仮締め</p>	<p>ステップ4</p> <p>使用金具</p> <p>A ×8 M6x45mm ネジ</p> <p>I 六角レンチ</p>	<p>⑦カゴ用フレームを A. M6x45mm ネジで取り付けます。</p>  <p style="text-align: right;"> 仮締め</p>
--	---	---	--

ステップ5

使用金具




③④に付いているスライドレールを引き出し、⑧スライド棚板を C. スライド棚板用ネジで取り付けます。※取り付ける向きにご注意ください。
※C. スライド棚板用ネジにはプラスドライバーをご使用ください。



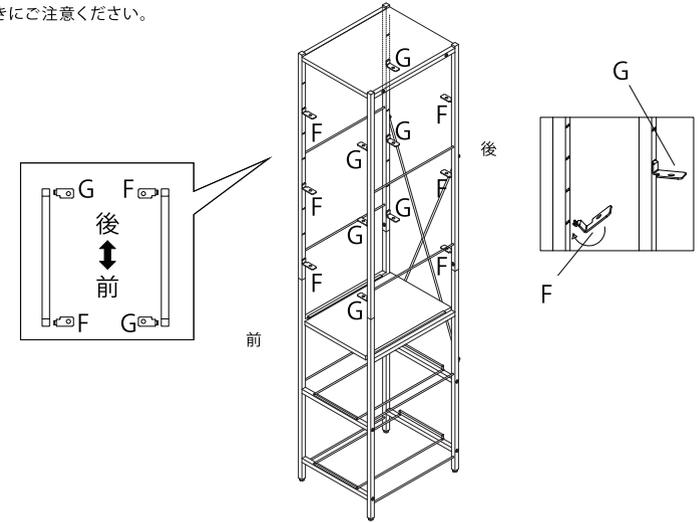
ステップ6

使用金具



棚板を取り付けたい任意の位置に F. フレーム左側棚板用パーツと G. フレーム右側棚板用パーツを差し込みます。

※取り付ける向きにご注意ください。

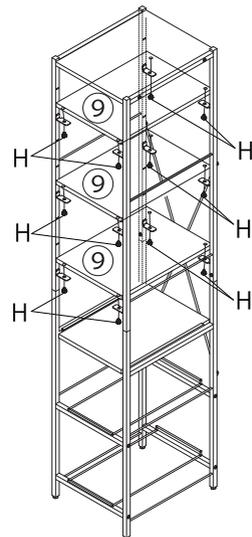


ステップ7

使用金具



ステップ6 で取り付けした棚板用パーツに⑨棚板を乗せ、裏側から H. 棚板用ネジを使って取り付けます。

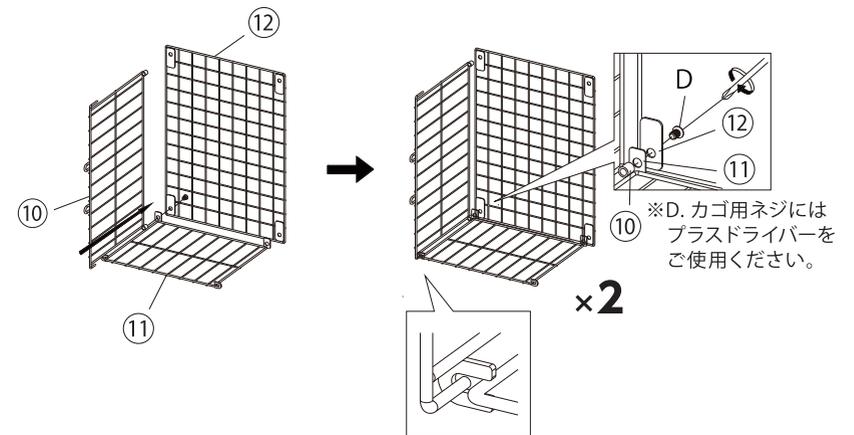


ステップ8

使用金具



⑩カゴフレームA ⑪カゴフレームB ⑫カゴ底フレームを図のように組み合わせ、D. カゴ用ネジで取り付けます。同様の物を2個作ります。



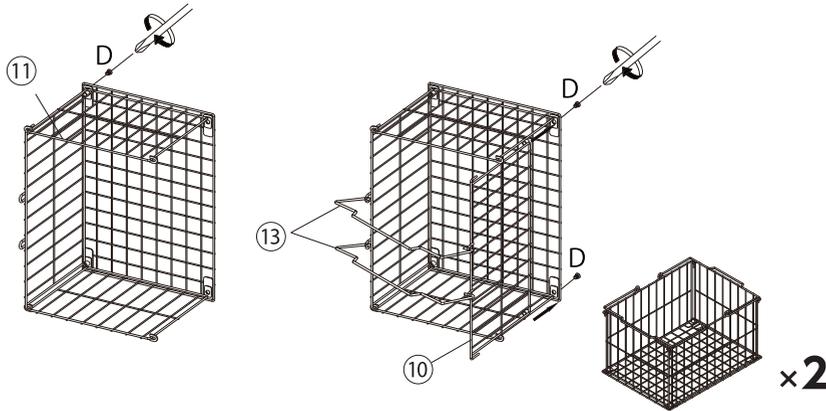
※D. カゴ用ネジにはプラスドライバーをご使用ください。

ステップ9

使用金具



ステップ8 と同様に⑩⑪⑫を図のように組み合わせ、D. カゴ用ネジで取り付けましたあと、⑬カゴ用ハンドルを取り付けます。同様の物を2個作ります。
(※プラスドライバー使用。)

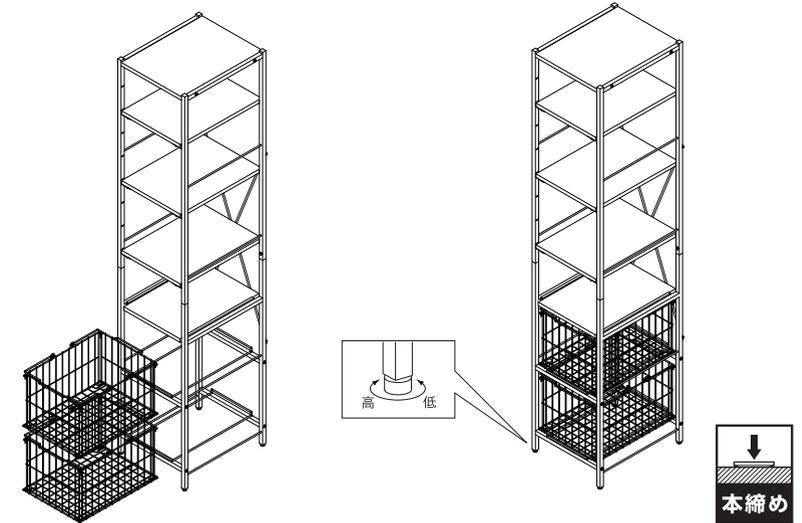


ステップ10

使用金具



ラックのネジを全て本締めしたあと、カゴを図のように収納し、ラック脚部のアジャスターの水平を調整すれば完成です。

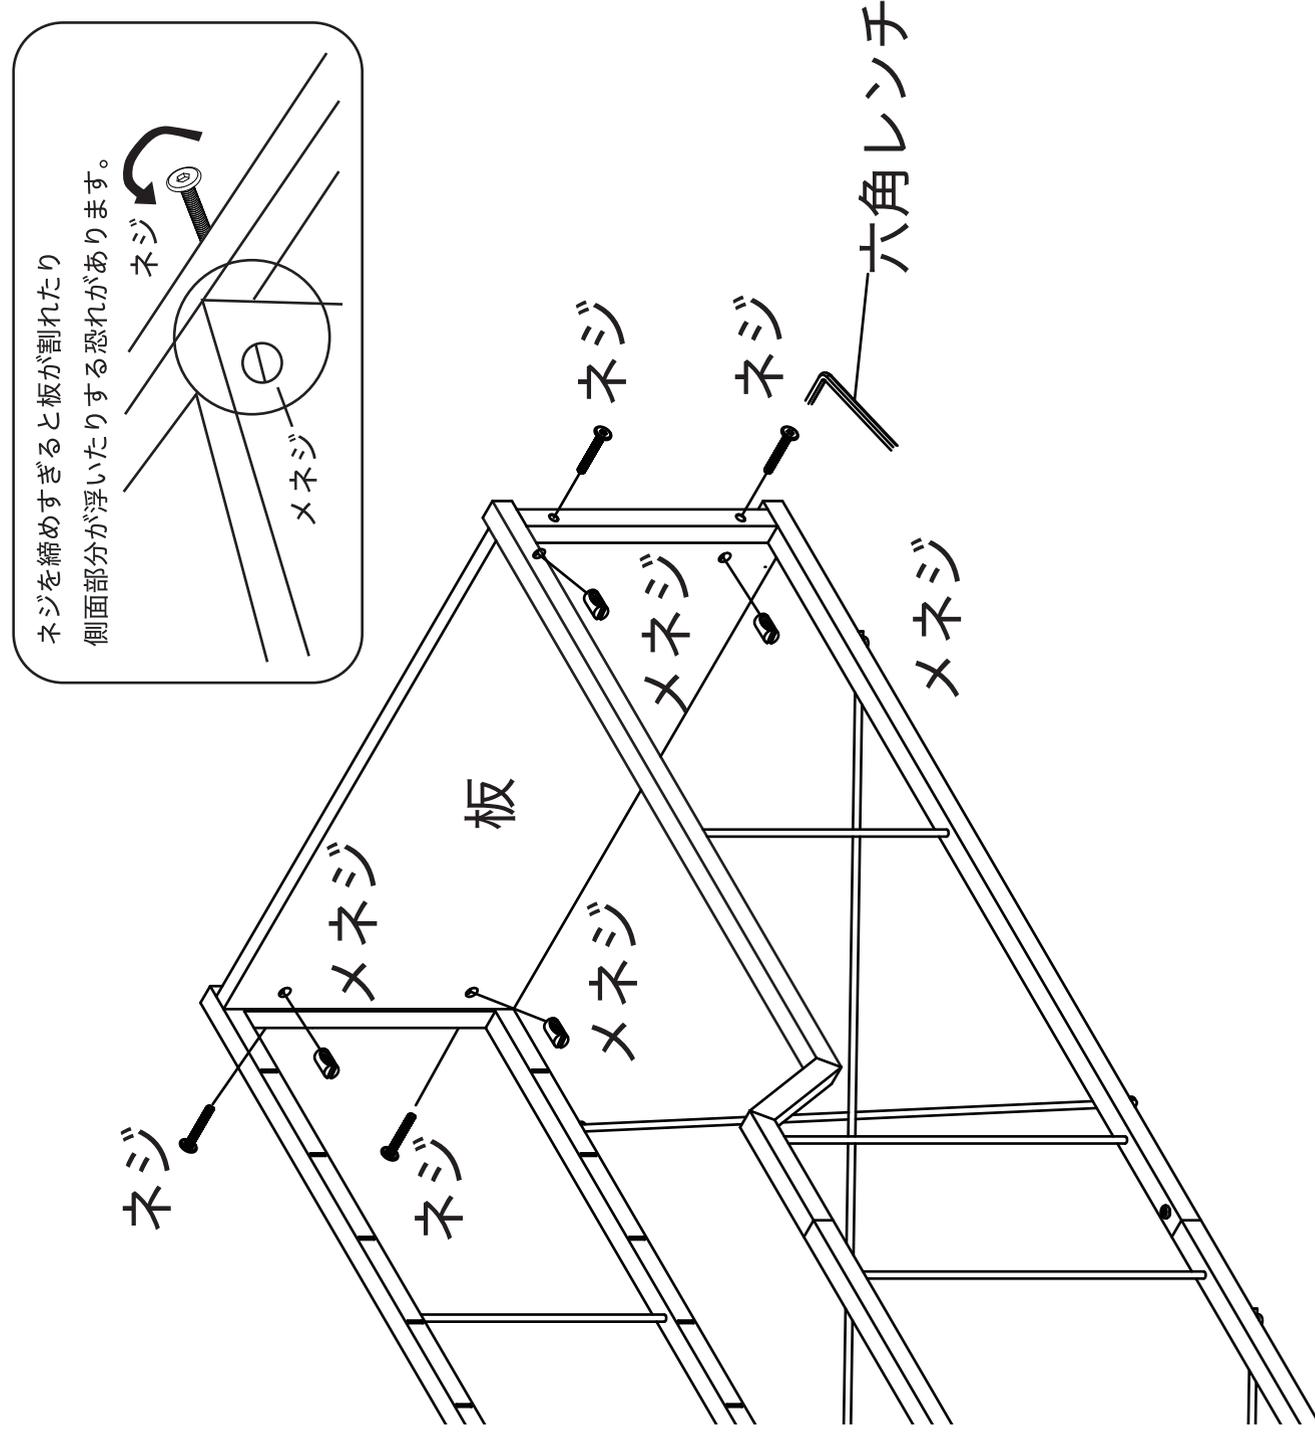


組み立てに関する注意点

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組み立てに関する注意点を記載しておりますので、組み立て時に必ず
ご参照ください。

⚠ メネジ使用部分のネジの締めすぎにご注意ください。

メネジを取り付けの際、ネジを締めすぎると板が割れたり、側面部分が浮いたりする恐れがあります。
組み立て説明書の使用金具部分でメネジがある手順の時は、締めすぎないようにご注意ください。



組み立ての際は十分にご注意ください。