


必ずお読みください

商品名： ラック付き学習デスク

型 番： SGT-0138

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

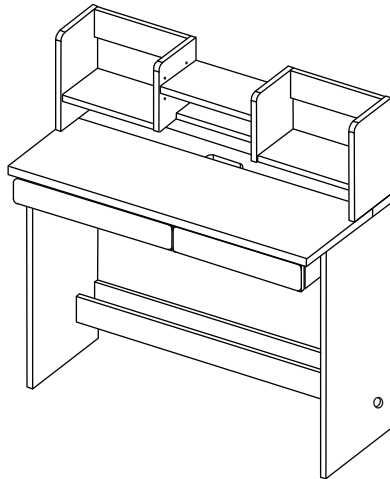

### ⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。（プラスドライバー推奨サイズ：PH2）
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43


9:00～17:00（土・日/祝日除く）


部材・部品一覧

すべての部材・部品が揃っているかご確認ください。


本体


※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

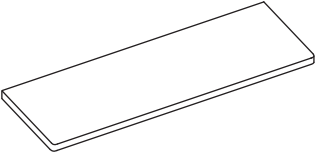
- 


① 天板大 ×1
- 


② 天板小 ×1
- 


③ 左側板 ×1
- 

④ 右側板 ×1
- 

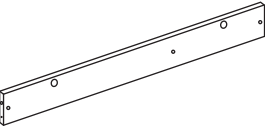
⑤ 補強板大 ×1
- 


⑥ 背板 ×1
- 

⑦ レール板左 ×1
- 

⑧ レール板右 ×1
- 


⑨ 仕切板 ×1
- 

⑩ コード隠し板前後 ×2
- 

⑪ コード隠し底板 ×1
- 

⑬ 補強板小 ×1

※⑬は化粧なし

- 

⑫ 引出前板大 ×1
- 

⑬ 引出前板小 ×1
- 

⑭ 引出向板大 ×1
- 

⑮ 引出向板小 ×1
- 

⑯ 引出左側板 ×2
- 

⑰ 引出右側板 ×2
- 

⑱ 引出補強板 ×1
- 


⑲ 引出底板大 ×1

片面化粧
- 


⑳ 引出底板小 ×1


片面化粧
- 

㉑ シェルフ左側板 ×1
- 


㉒ シェルフ右側板 ×1
- 


㉓ シェルフ左仕切板 ×1
- 

㉔ シェルフ右仕切板 ×1
- 

㉕ シェルフ左底板 ×1
- 

㉖ シェルフ右底板 ×1
- 

㉗ シェルフ中底板 ×1
- 




㉘ シェルフ幕板 ×1
- 

㉙ シェルフ可動棚 ×1
- 

㉚ シェルフ背板 ×2



部品

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。

| 番号 | 形状                                                                                | 名称           | 個数         | チェック | 番号 | 形状                                                                                | 名称            | 個数         | チェック |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|
| A  |  | 本体ネジ         | 24<br>予備+2 |      | B  |  | 木ダボ大          | 24<br>予備+2 |      |
| C  |  | 木ダボ小         | 8          |      | D  |  | 両頭カムロック       | 2          |      |
| E  |  | カムロック<br>ネジ大 | 10<br>予備+1 |      | F  |  | カムロック<br>受け大  | 14<br>予備+1 |      |
| G  |  | 六角レンチ        | 1          |      | H  |  | カムロック<br>ネジ小  | 4          |      |
| I  |  | カムロック<br>受け小 | 4          |      | J  |  | 引出し用ネジ        | 8          |      |
| K  |  | レール          | 4          |      | L  |  | ネジ隠しシール       | 20<br>予備+2 |      |
| M  |  | 接着剤          | 2          |      | N  |  | ストッパー用<br>ネジ  | 4          |      |
| O  |  | 木ダボ長         | 2          |      | P  |  | 棚ダボ           | 4          |      |
| Q  |  | 接続プレート       | 2          |      | R  |  | 接続プレート用<br>ネジ | 4          |      |
| S  |  | ③用ネジ         | 3          |      |    |                                                                                   |               |            |      |

※「K：レール」は約 27cm の部品で 4 本まとめて梱包されています。

※「L：ネジ隠しシール」はこちらの組立説明書と同じ袋に同梱されています。

|                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要な工具<br>■ お客様でご用意<br>ください。 | <input type="checkbox"/> プラスドライバー                                                   | <input type="checkbox"/> エプロン                                                       | <input type="checkbox"/> 軍手                                                         |
|                             |  |  |  |
|                             | <input type="checkbox"/> ハンマー                                                       | <input type="checkbox"/> マイナスドライバー                                                  |                                                                                     |
|                             |  |  |                                                                                     |

組み立て手順

必ず 2 人以上で組み立ててください。


引出しの組み立て


1


H



4

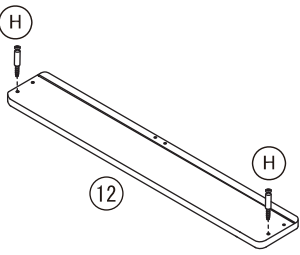

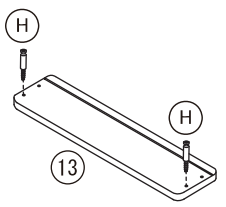

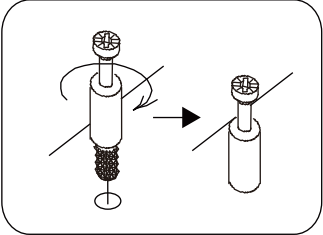

2

C





8

M




※C を取り付ける穴に  
ご注意ください。

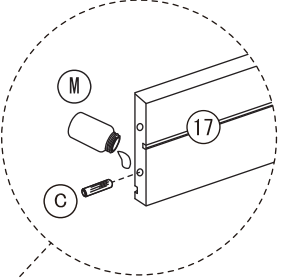


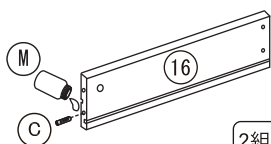

2組組み立て

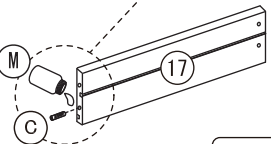

2組組み立て

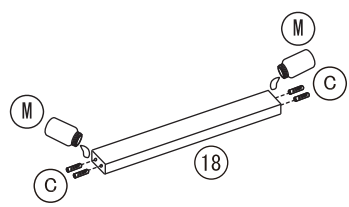

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します  
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。  
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。


【通常のダボ穴】  


【貫通しているダボ穴】  


木ダボ  



3

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| J |  | 8 |
| M |  |   |

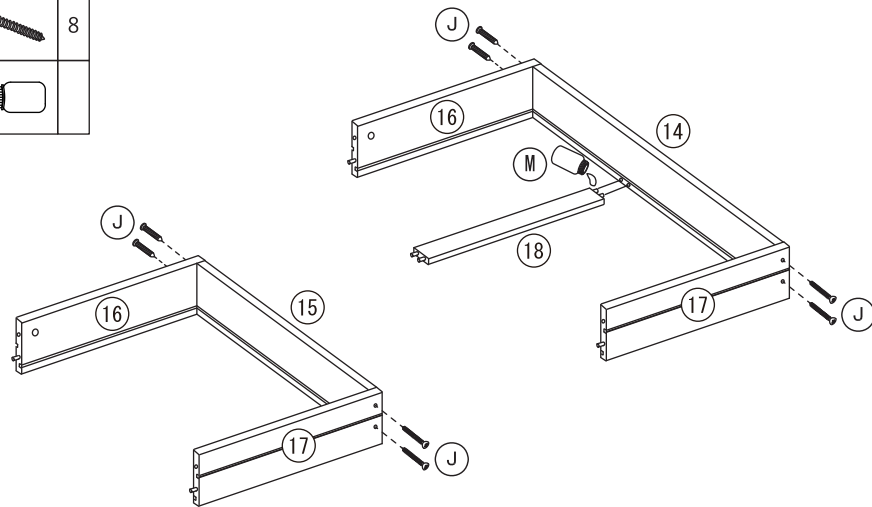


4

※⑳は縦横の向きにご注意ください。

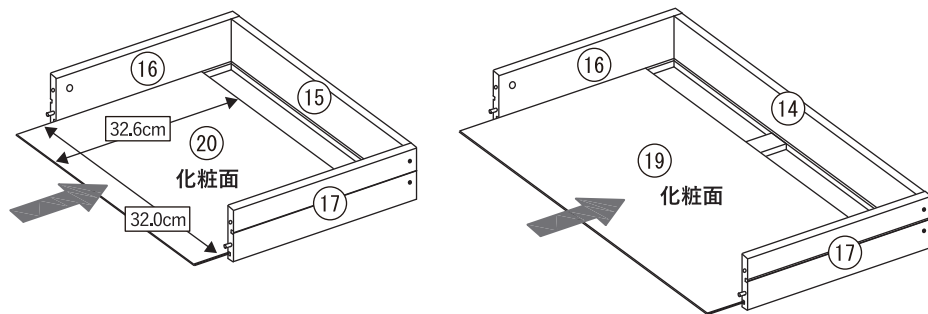


5

|   |                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I |  | 4 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

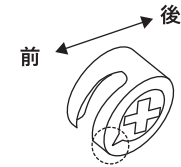


「I：カムロック受け小」は左図を参照の上、先端が尖っている箇所を前側に向けて取り付けてください。向きを間違えた場合は、プラスドライバーで向きを調整してください。

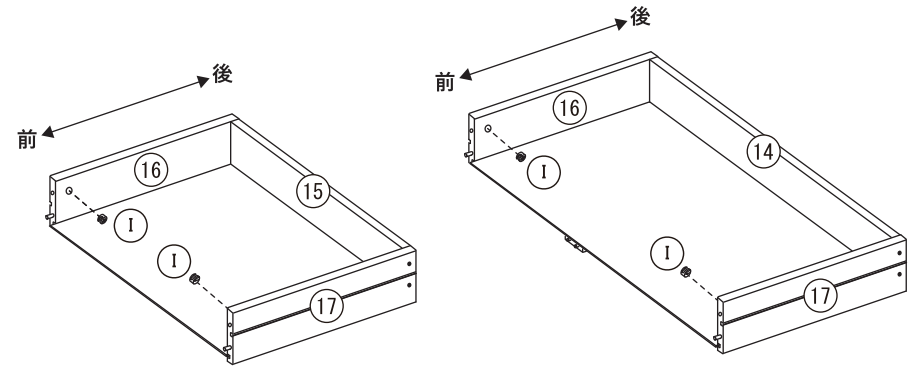


6

|   |                                                                                     |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| M |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

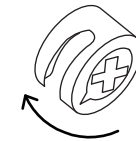


手順：5 で取り付けした「I：カムロック受け小」をプラスドライバーで時計回りに回してください。「⑫引出前板大」「⑬引出前板小」が「I：カムロック受け小」にあたって取り付けられない場合は、手順：5 に戻り「I：カムロック受け小」の向きをご確認ください。

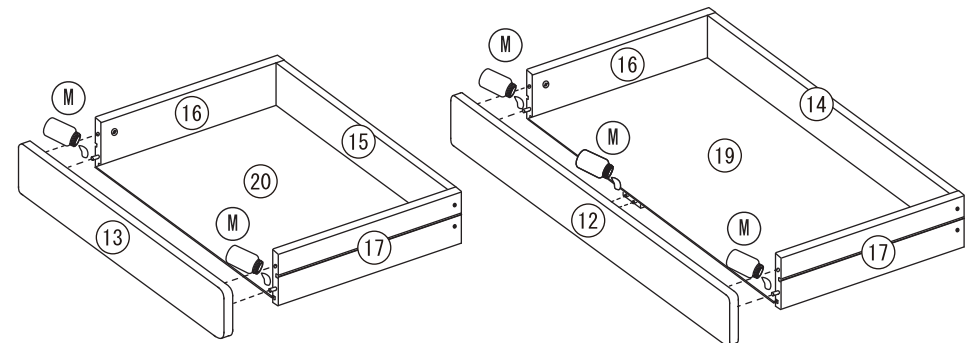

デスクの組み立て

7

|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| (B) |  | 10 |
| (M) |  |    |

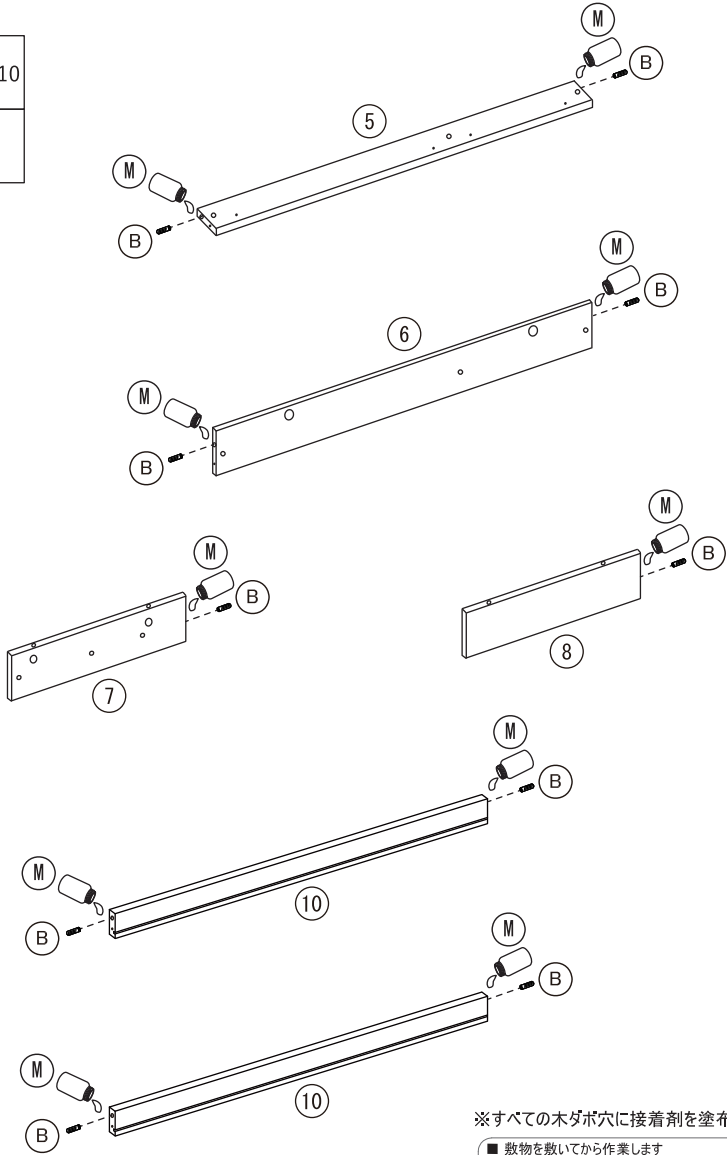

※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

■ 敷物を敷いてから作業します  
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。  
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。


【通常のダボ穴】  


【貫通しているダボ穴】  



木ダボ  


8

|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (S) |  | 3 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

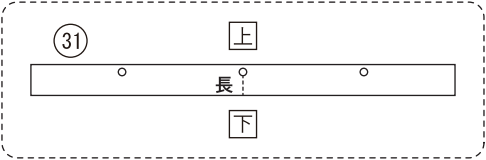


※右上図を参照の上、⑤と③①を取り付ける向きにご注意ください。

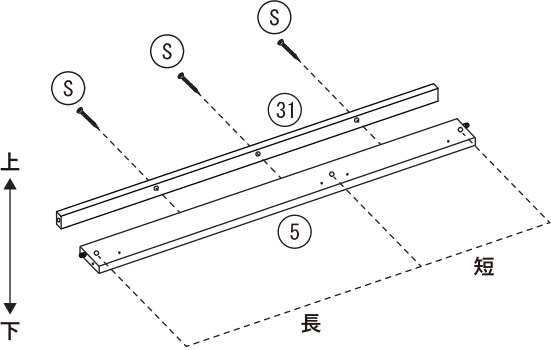

9


|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) |  | 1 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

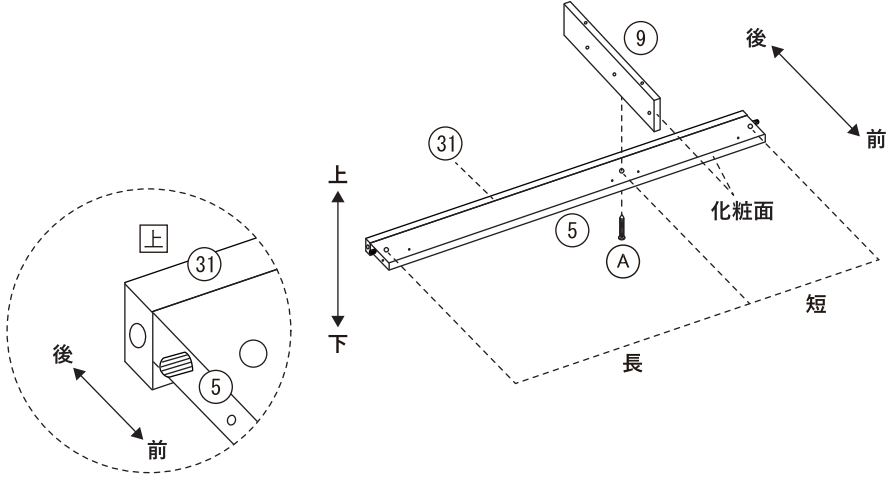

10


|     |                                                                                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) |  | 2 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

※⑦⑧を取り付ける向きにご注意ください。

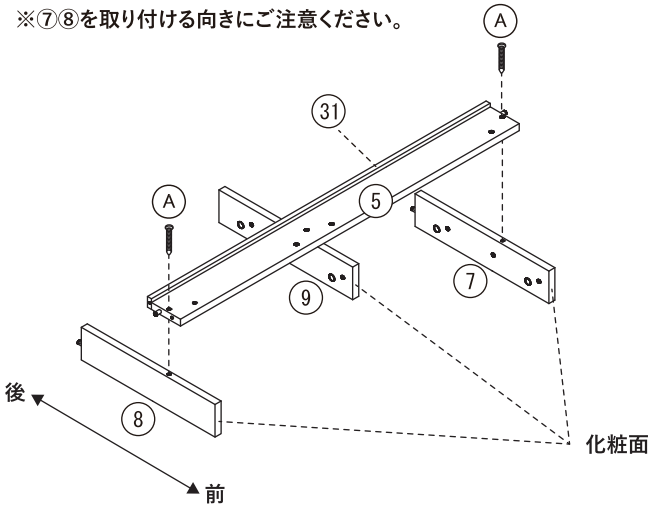

11


|     |                                                                                    |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) |   | 1 |
| (M) |  |   |

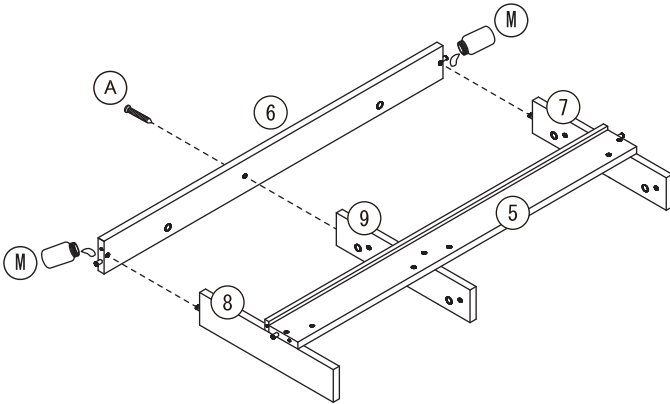

※穴位置が合わない場合は、手順8・9・10に戻り  
各部材の向きをご確認ください。


12

|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) |  | 3 |
| (M) |  |   |

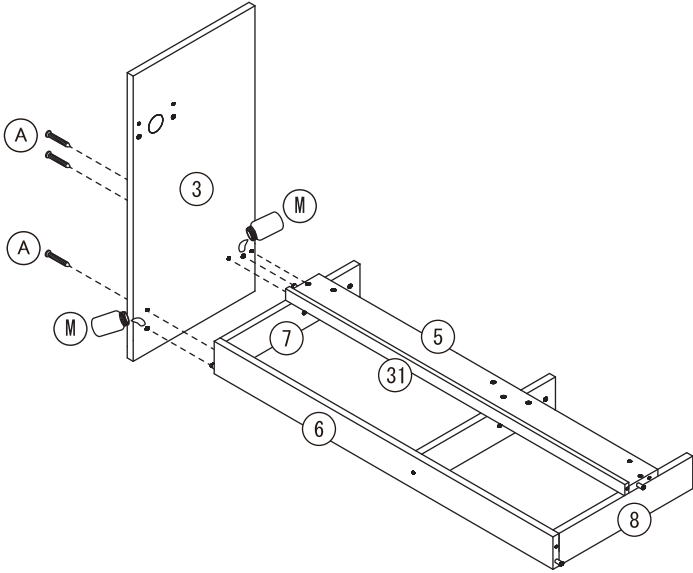


13

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| A |  | 2 |
| M |  |   |

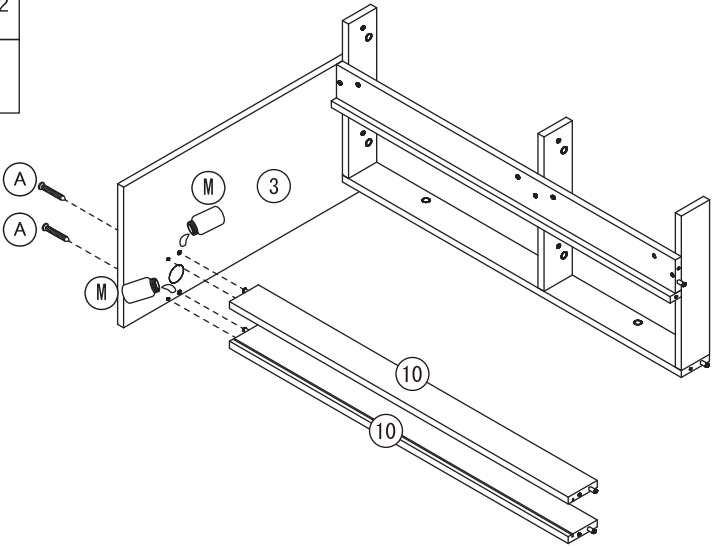


14

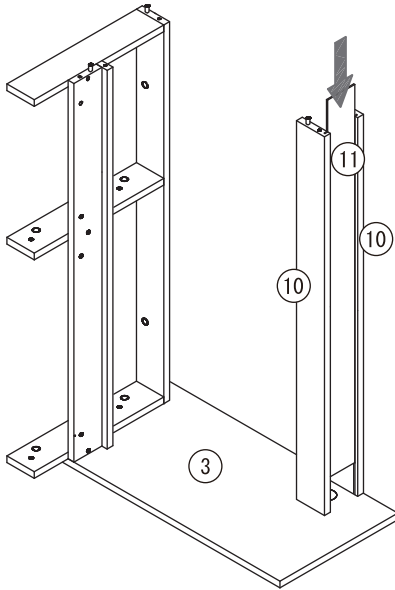

15


|   |                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A |  | 5 |
| M |  |   |

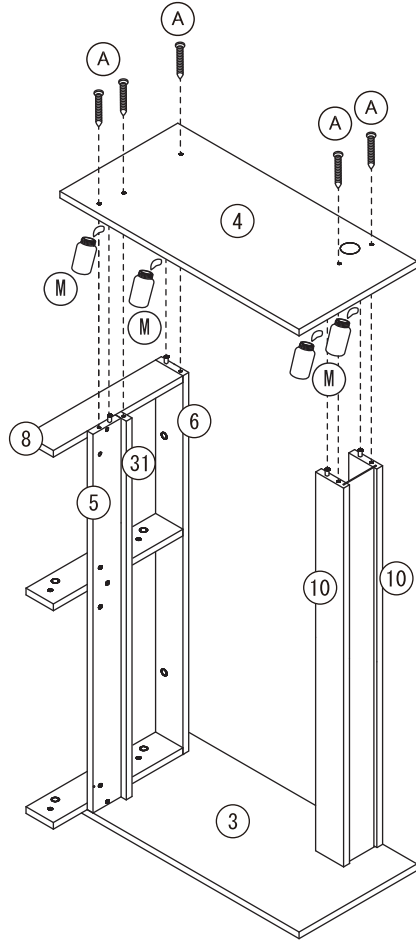


16

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| D |  | 2 |
| F |  | 4 |
| G |  |   |


※①②天板大小は下記図と手順を参照して取り付けください。  
 プラスドライバーで「F：カムロック受け大」を回しにくい場合は、  
 付属の「G：六角レンチ」をご使用ください。

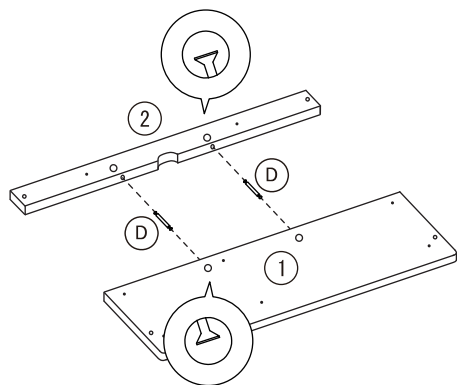


step:1  
 「D：両頭カムロック」を①②の穴に  
 均等になるように差し込んでください。

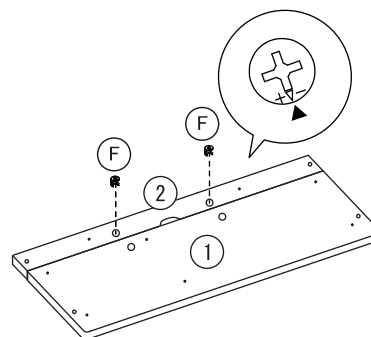


step:2  
 ②の穴に「F：カムロック受け大」の先端が  
 尖っている箇所を①側に向けていれてください。

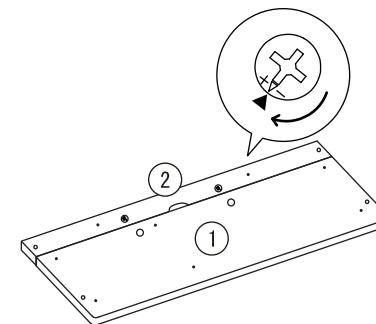


step:3  
 ②の穴にいた「F：カムロック受け大」を  
 約45度回してください。

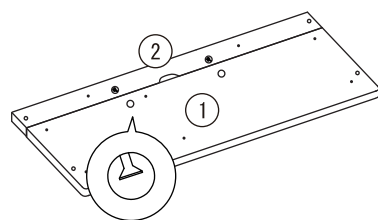

step:4  
 ①側の「D：両頭カムロック」を引っ張っても  
 Dが抜けずにネジの首まで見えているか  
 ご確認ください。

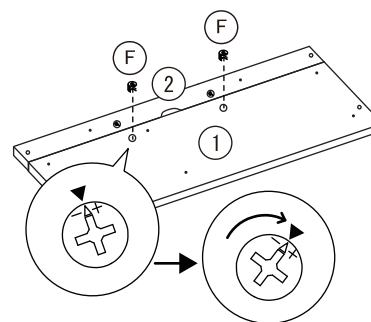



step:5  
 ①の穴に「F：カムロック受け大」の  
 先端が尖っている箇所を②側に向けていて、  
 Fを約45度まわしてください。

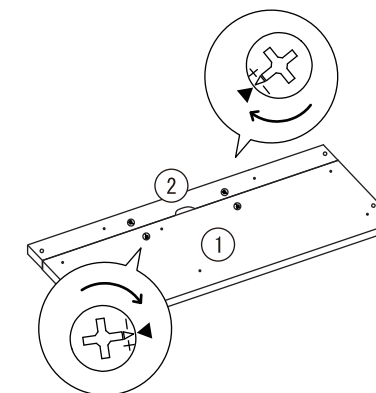

step:6  
 ①②の穴にいた「F：カムロック受け大」を  
 最後まで締め切ってください。


17

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| E |  | 8 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

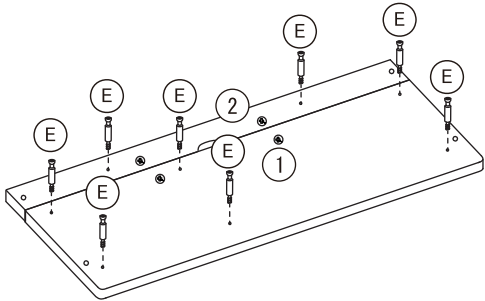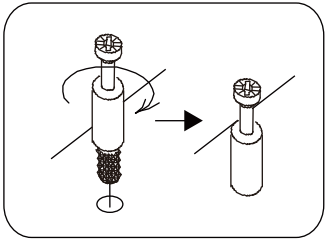


18

|   |                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| B |    | 4 |
| M |  |   |


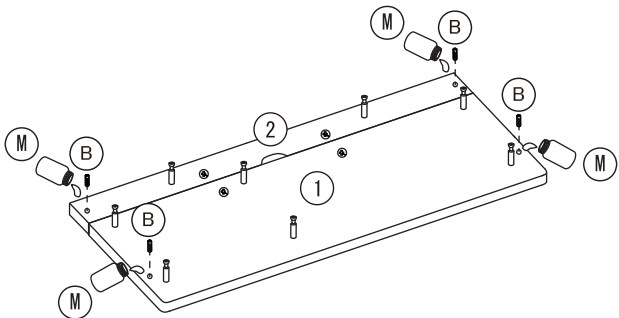


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

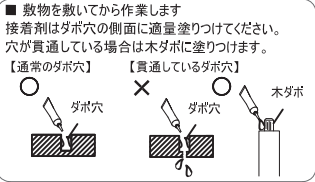

19


|   |                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| F |  | 8 |
| G |  |   |
| M |  |   |

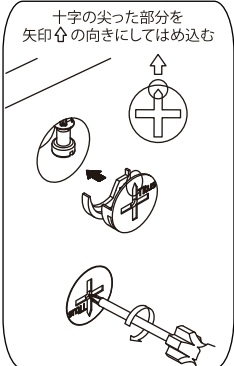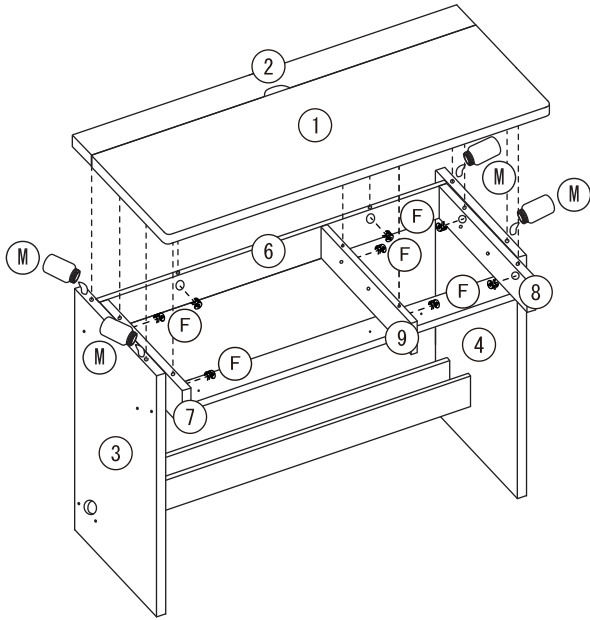



※プラスドライバーで「F：カムロック受け大」を回しにくい場合は、付属の「G：六角レンチ」をご使用ください。

※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は共通説明書を参照してください。

20

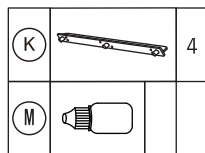


※すべての「K：レール」の突起部分に「M：接着剤」を塗布してからデスク本体へ取り付けてください。

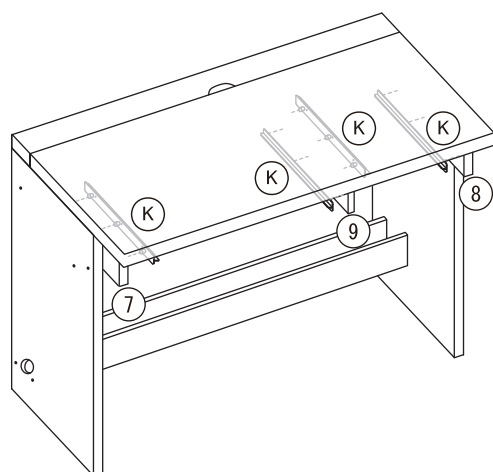



※⑨の「K：レール」取り付け位置は前後にずれています。

21

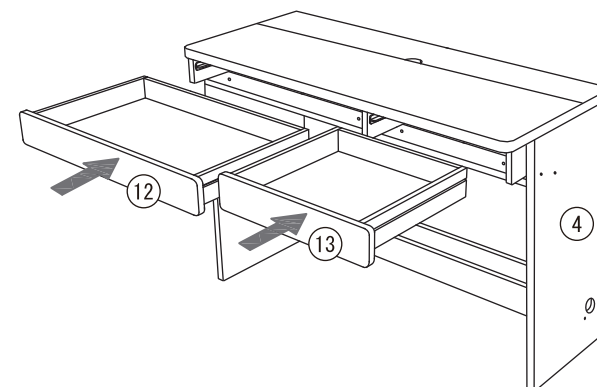



22

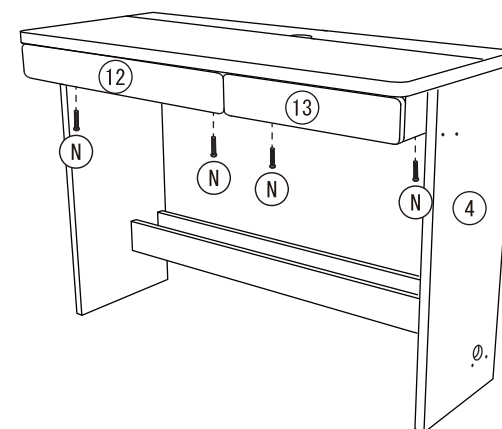

ラックの組み立て


23

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| E |  | 2 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|

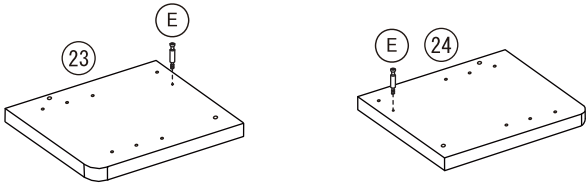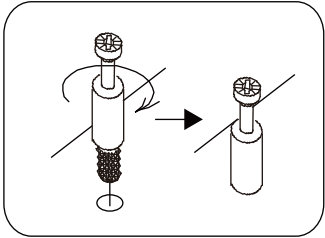


24

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| F |  | 2 |
| O |  | 2 |
| G |  |   |
| M |  |   |

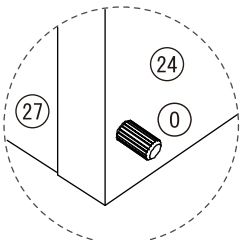

※「O：木ダボ長」は23・24の板を貫通します。

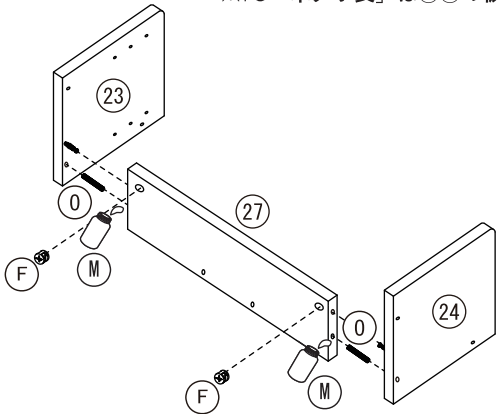


※プラスドライバーで「F：カムロック受け大」を回しにくい場合は、付属の「G：六角レンチ」をご使用ください。


※カムロックとカムロックネジの取り付け方法は  
共通説明書を参照してください。

25


|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B |  | 10 |
| M |  |    |

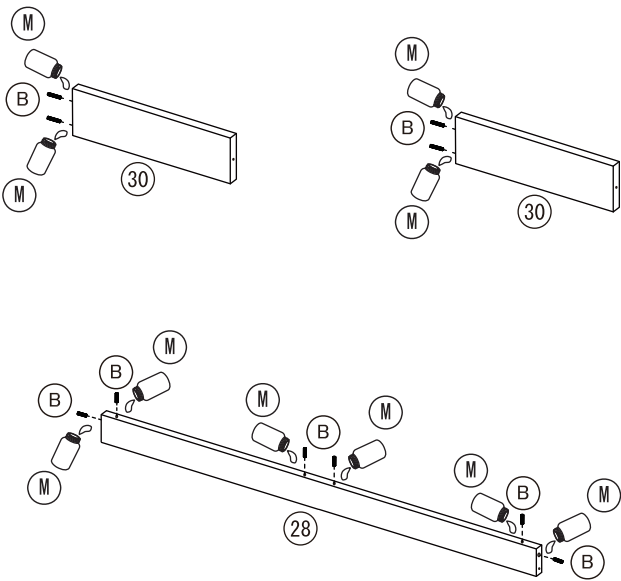


※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。

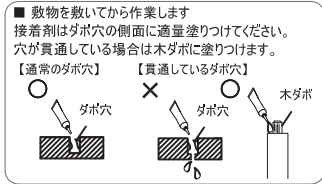

26


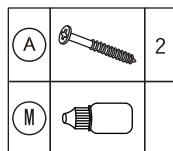


上  
↓  
下

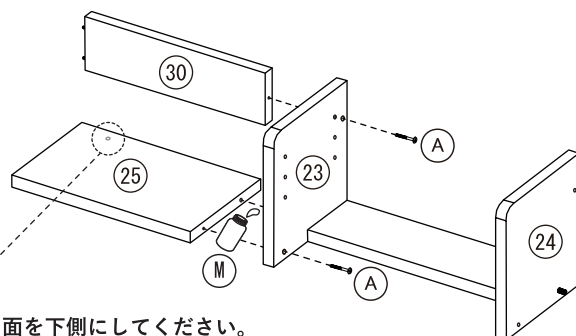



※②⑤は穴が開いている面を下側にしてください。

27

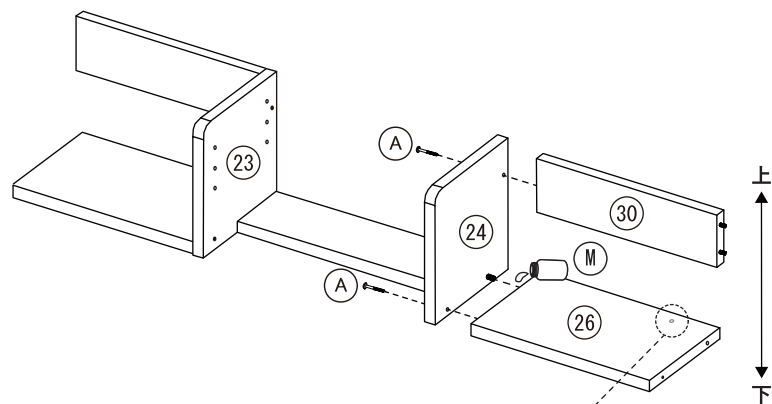
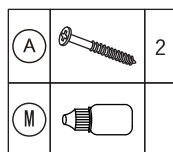


※②⑥は穴が開いている面を下側にしてください。

28

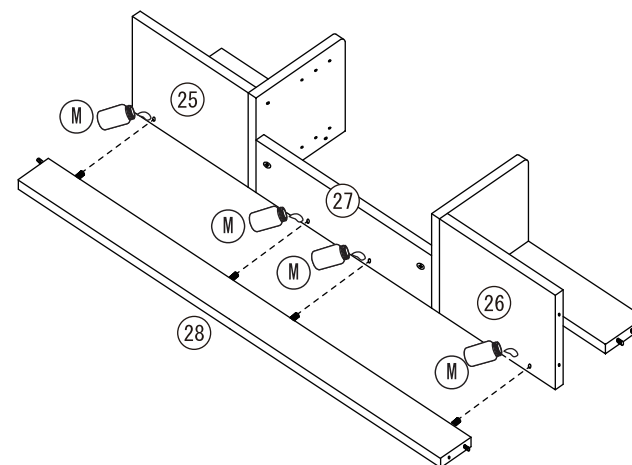


29

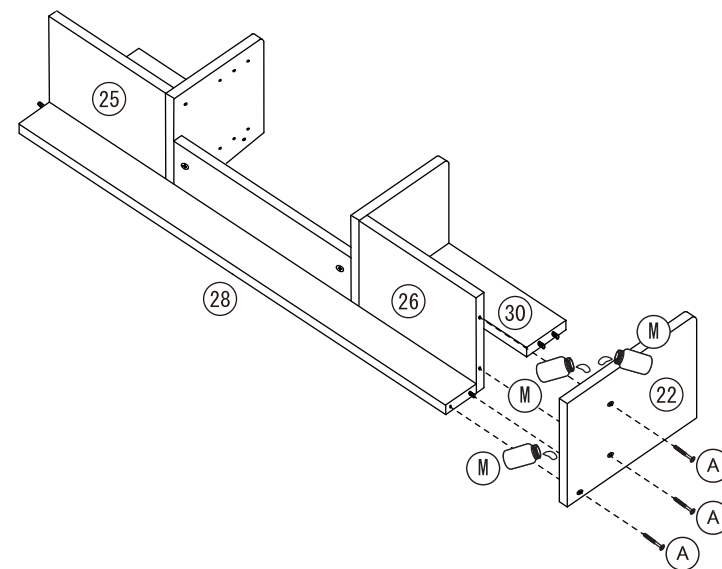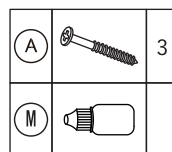



30

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| A |  | 3 |
| M |  |   |

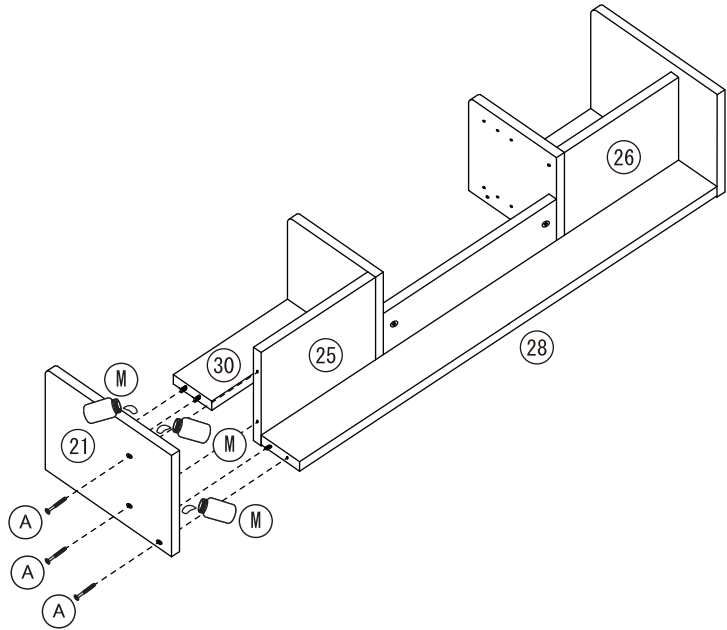

31


|   |                                                                                     |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Q |    | 2 |
| R |  | 4 |

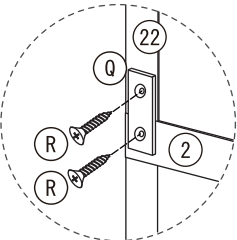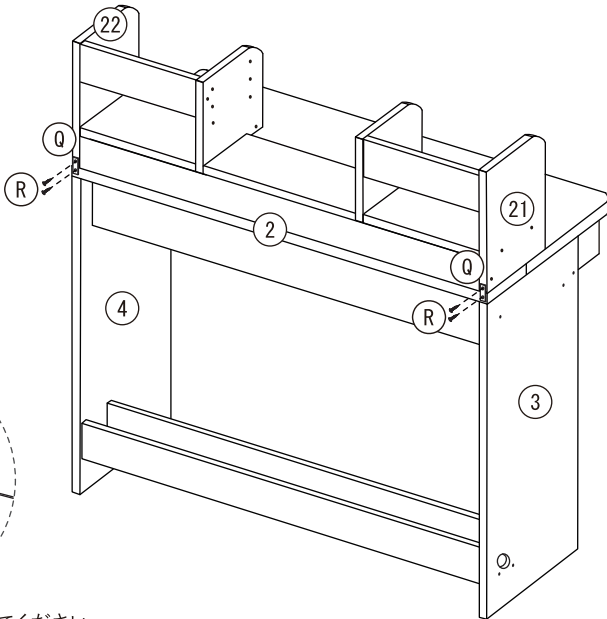

※他のQ・Rも同じようにに取り付けてください。




32

|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L |  | 20 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

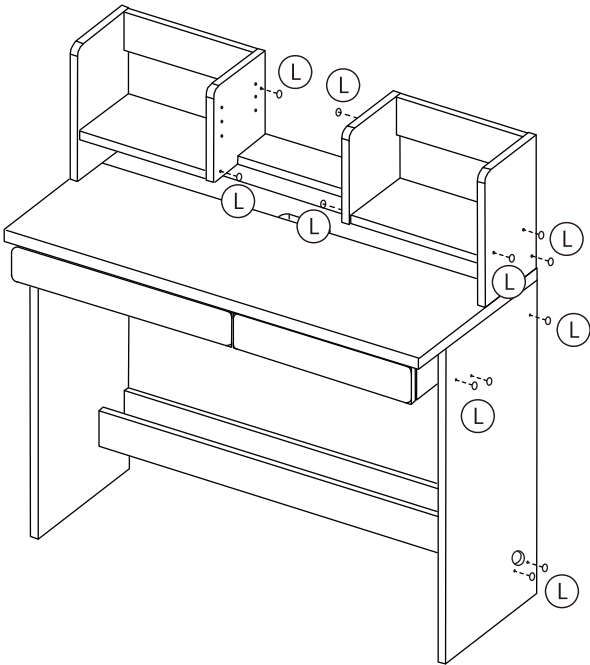


※反対側も同じようにLを貼り付けてください。

33

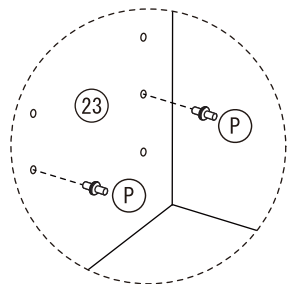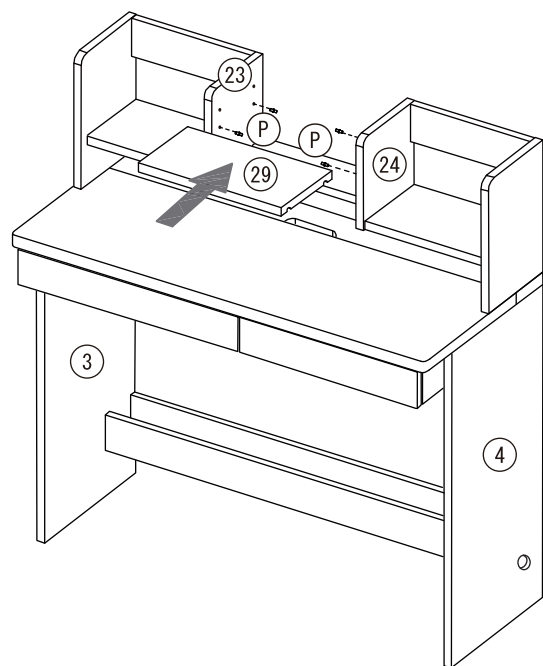

※他のPも同じように取り付けてください。

完成図

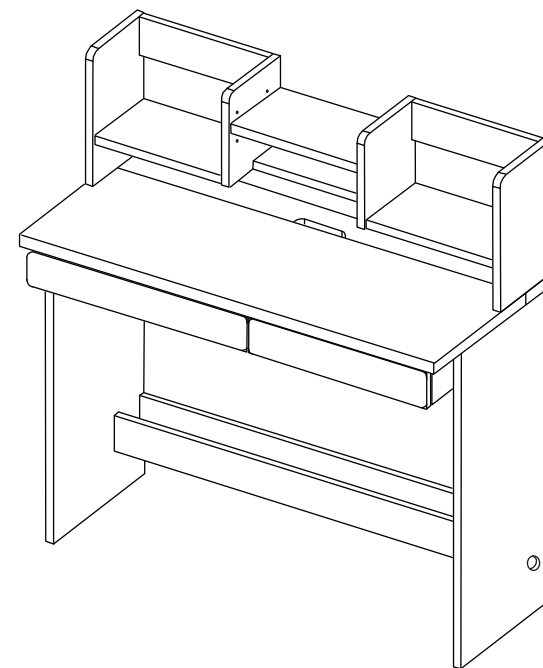


必ずお読みください

商品名：ラック付き学習デスク  
チェスト

型番：SGT-0135

このたびは当社の商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
この説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に組み立ててご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

【完成図】

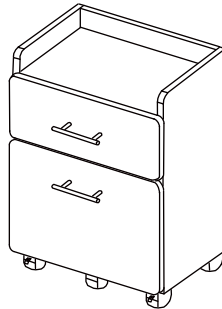

### ⚠ 組み立て上の注意

- ・ 組み立ては組立説明書の手順に従い、正しく行ってください。
- ・ 組立時は十分なスペースを確保し、段ボールやカーペット等で保護をし、商品や床・既存の家具に傷が入らないように、ご注意ください。
- ・ 開梱時に木材や化粧紙の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが放散し、においを感じる場合がございます。開梱・組立・設置の直後は十分に換気を行ってください。室内環境・体質によってはアレルギー症状を起こす場合がございます。その際はご使用をお止めください。
- ・ 組立説明書をご準備頂き、全ての部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一誤りや不足があった場合は組み立てずに、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
- ・ 商品に応じて、ドライバーやゴムハンマー（雑巾を巻いたハンマー等）をご準備ください。ドライバーは先端の大きさを合ったものをご使用下さい。（プラスドライバー推奨サイズ：PH2）
- ・ 電動ドライバーのご使用は途中までとし、最後は手動でネジを締めてください。締め付けが強すぎると、ネジ穴が壊れ、空回りの原因となります。
- ・ 接着剤を使用する箇所は組み直しが出来ないため、部材・部品の裏表、左右、方向等を今一度ご確認ください。
- ・ 最後にネジがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

- ・ 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- ・ 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。
- ・ 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。

商品の組み立て方の照会、部品・部材の不足または破損等、商品に不具合がある場合の交換に関しては、下記のフリーダイヤルまでお電話ください。

商品のお支払・返品・ご注文内容に関してはご購入のお店にお問い合わせください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

 0120-331-335

販売元 ジェイケイ・プラン株式会社  
所在地 大阪府泉大津市河原町1丁目43

9:00～17:00（土・日/祝日除く）


部材・部品一覧


すべての部材・部品がそろっているかご確認ください。

※この説明書は組み立て方の説明を目的としており、イラストと現物は異なります。

- 


① 右側板 × 1  
(チェスト部)
- 

② 左側板 × 1  
(チェスト部)
- 

③ 天板 × 1  
(チェスト部)
- 

④ 地板 × 1  
(チェスト部)
- 

⑤ 後補強板 × 1  
(チェスト部)
- 


⑥ 前補強板 × 1  
(チェスト部)
- 

⑦ 背板 × 1  
(チェスト部)
- 


⑧ 引出前板小 × 1  
(チェスト部)
- 


⑨ 引出向板小 × 1  
(チェスト部)
- 

⑩ 引出左側板小 × 1  
(チェスト部)
- 

⑪ 引出右側板小 × 1  
(チェスト部)
- 

⑫ 引出前板大 × 1  
(チェスト部)
- 

⑬ 引出向板大 × 1  
(チェスト部)
- 

⑭ 引出左側板大 × 1  
(チェスト部)
- 

⑮ 引出右側板大 × 1  
(チェスト部)
- 




⑯ 引出底板 × 2  
(チェスト部)
- 

⑰ キャスター板 × 1  
(チェスト部)
- \*化粧の無い小さな木片です

部材・部品一覧

部品

※部品は、番号・形状・名称・個数をお確かめの上、組み立て手順に沿って必要分ずつ取り出してください。


| 番号 | 形状                                                                                  | 名称              | 個数         | チェック | 番号 | 形状                                                                                  | 名称               | 個数         | チェック |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|
| Ⓐ  |  | 本体ネジ            | 10<br>予備+1 |      | Ⓑ  |  | 木ダボ大             | 6          |      |
| Ⓒ  |  | 木ダボ小            | 4          |      | Ⓓ  |  | ネジ小              | 15<br>予備+2 |      |
| Ⓔ  |  | 六角レンチ           | 1          |      | Ⓕ  |  | カムロック<br>ネジ小     | 4          |      |
| Ⓖ  |  | カムロック<br>受け小    | 4          |      | Ⓗ  |  | 引き出し<br>用ネジ      | 10<br>予備+1 |      |
| Ⓘ  |  | レール             | 4          |      | Ⓙ  |  | 引出ストッパー<br>チェスト用 | 3          |      |
| Ⓚ  |  | キャスター<br>ストッパー無 | 2          |      | Ⓛ  |  | キャスター<br>ストッパー有  | 2          |      |
| Ⓜ  |  | 引き出し用<br>キャスター  | 1          |      | Ⓝ  |  | 取っ手<br>(ネジ込み)    | 2          |      |
| ⓐ  |  | ネジ隠し<br>シール     | 10<br>予備+2 |      | Ⓟ  |  | 接着剤              | 1          |      |
| ⓑ  |  | キャスター用<br>ネジ    | 18<br>予備+1 |      |    |                                                                                     |                  |            |      |

※①レールは黒い27cmの長い部品です  
※⑩ネジ隠しシールはこの説明書と同じ袋に入っています

必要な工具

■ お客様でご用意  
ください。

☐プラスドライバー




☐ハンマー



☐エプロン



☐マイナスドライバー



☐軍手




# 組み立て手順

必ず2人以上で組み立ててください。

## チェスト部の組み立て

1


|     |                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| (D) |  | 12 |
| (I) |  | 4  |

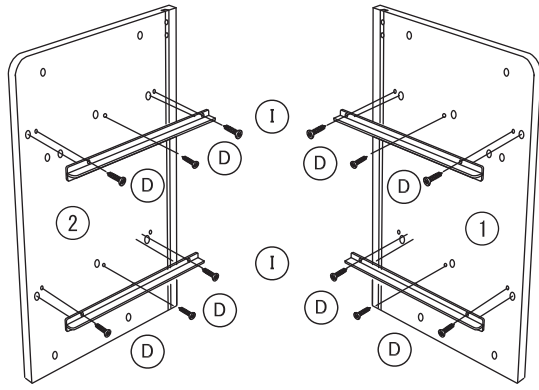

※ ①② のネジ穴とレールのネジ穴をあわせて取り付けてください。

2

|     |                                                                                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| (B) |  | 6 |
| (P) |  |   |

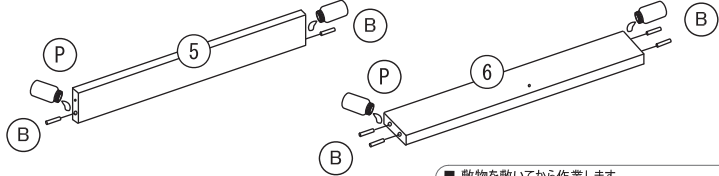

■ 敷物を敷いてから作業します  
接着剤はダボ穴の側面に適量塗りつけてください。  
穴が貫通している場合は木ダボに塗りつけます。


【通常のダボ穴】      【貫通しているダボ穴】



※すべての木ダボ穴に接着剤を塗布してください。


3

|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (D) |  | 3 |
| (J) |  | 3 |

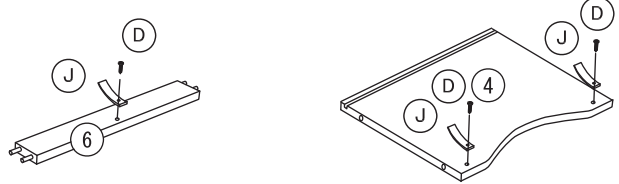

4


|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) |  | 5 |
| (P) |  |   |

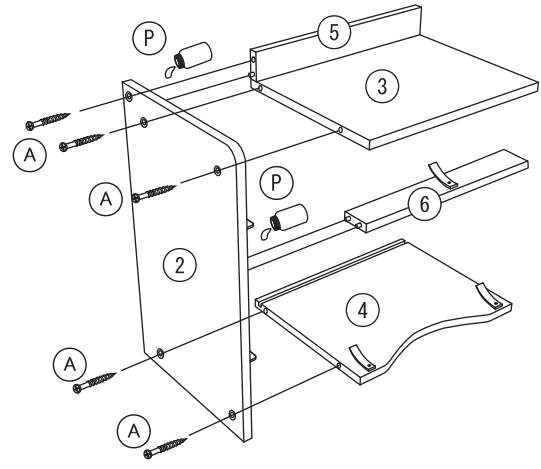

5

|     |                                                                                     |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (A) |  | 5 |
| (P) |  |   |

※テープの付いてる面を内側に向けてください。

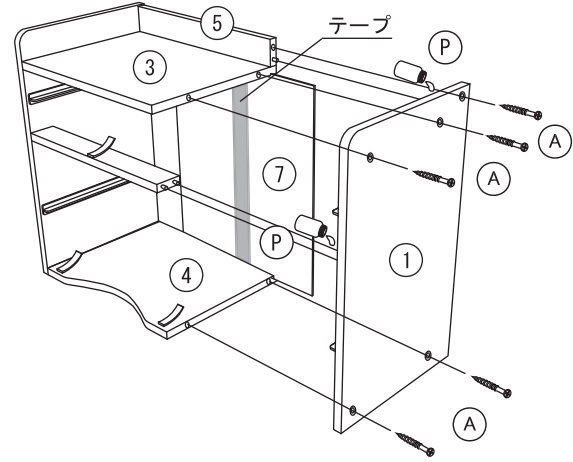

6

|   |  |    |
|---|--|----|
| K |  | 2  |
| L |  | 2  |
| Q |  | 16 |
| O |  | 10 |

※Lキャスターストッパー有  
を前側に取り付けてください

引出しの組み立て

7

|   |  |   |
|---|--|---|
| F |  | 4 |
|---|--|---|

8

|   |  |   |
|---|--|---|
| H |  | 2 |
| M |  | 1 |
| Q |  | 2 |

9

|   |  |   |
|---|--|---|
| C |  | 4 |
| P |  |   |

※木ダボを入れる穴にご注意ください。


10

|   |  |   |
|---|--|---|
| H |  | 8 |
|---|--|---|



11

12

|   |                                                                                   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| G |  | 4 |
| P |  |   |
| N |  | 2 |

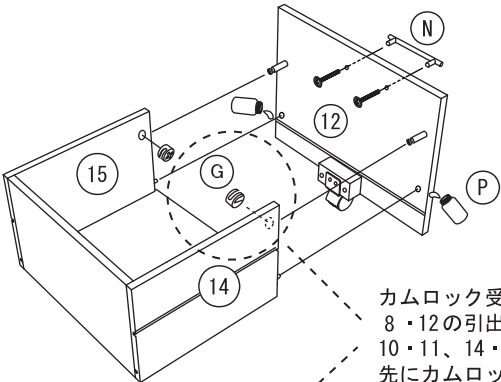


カムロック受けが入りにくい場合は  
8・12の引出し前板を入れる前に  
10・11、14・15の引出し側板に  
先にカムロック受けをいれてください。

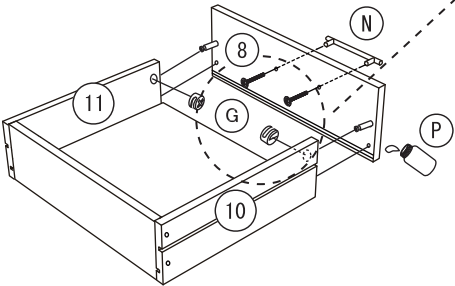

※カムロック受けが回しにくい場合は  
マイナスドライバーをご使用ください。

13

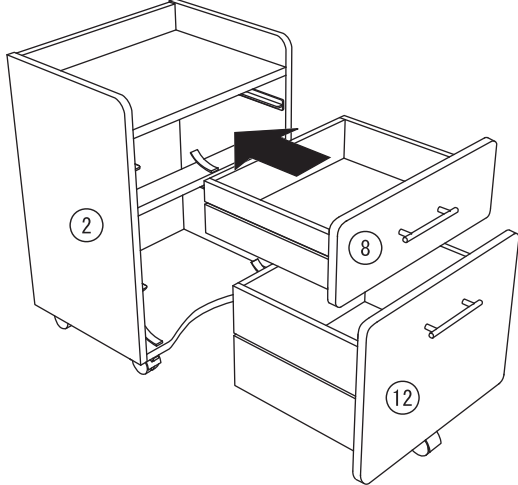

【完成図】

