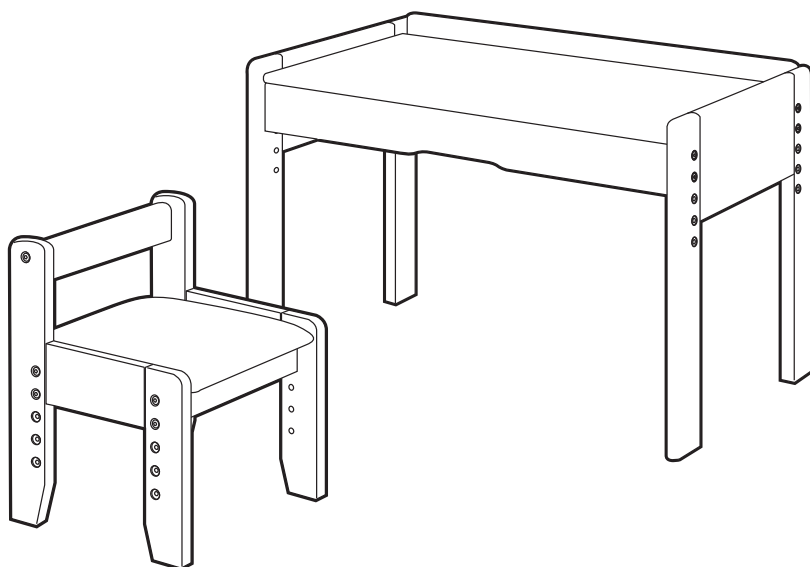




組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途：室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。

- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

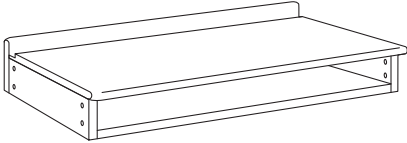
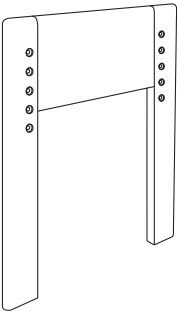
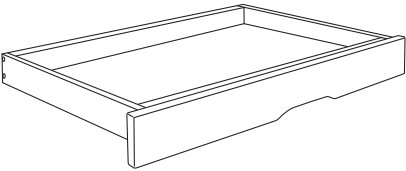
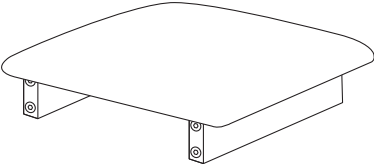
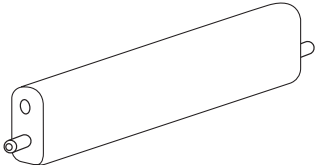
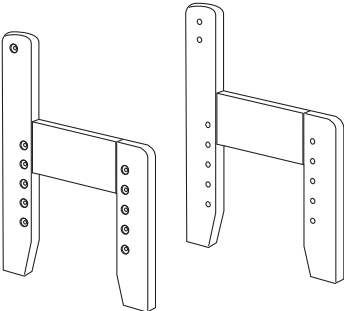

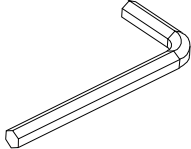
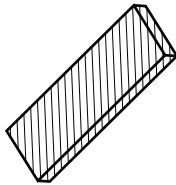
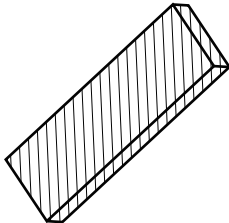
点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。


部品一覧

● 数量を確認しましょう。


①天板  ×1	②デスク脚  ×2	③引き出し  ×1	④座面  ×1
⑤背  ×1	⑥チェア脚 右/左  ×各1	A.M6×30mmネジ  ×18	B.六角レンチ  ×1
		C.チェアフェルト35×15mm  ×4	D.デスクフェルト55×15mm  ×4

ステップ 1

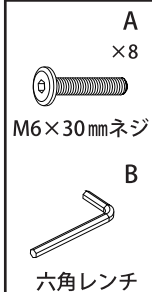使用金具



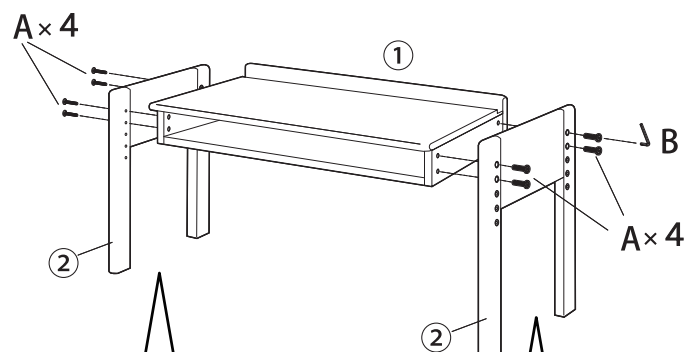①天板、②デスク脚をお好みの高さに合わせ、
A.M6×30mmネジを使用しB.六角レンチで取り付けます。



向きにご確認ください

②デスク脚は穴が大きい方が外側、
小さい方が内側になります。


外側 内側



ステップ 2


使用金具

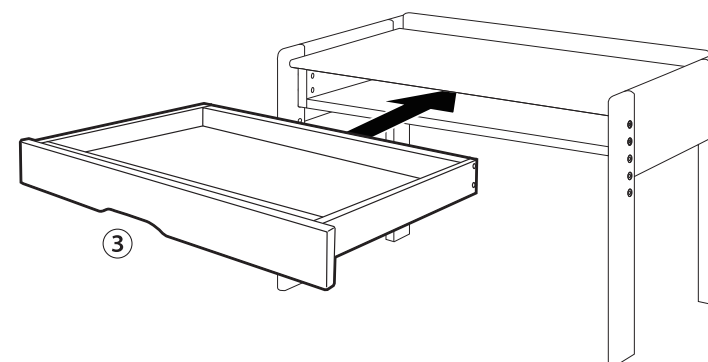③引き出しをデスクに差し込みます。




ステップ 3

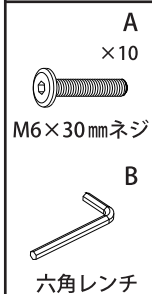使用金具



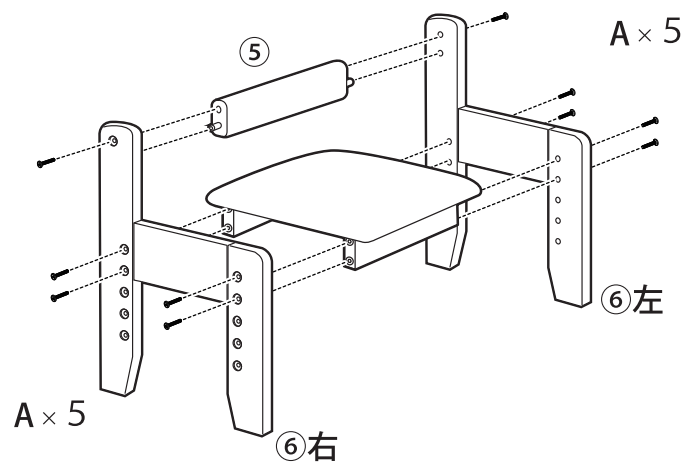
④座面をお好みの高さに合わせ、下図のように⑥チェア脚で④座面と⑤背を
挟み込むようにしてA.M6×30mmネジを使用し、B.六角レンチで取り付けます。



ステップ 4

使用金具

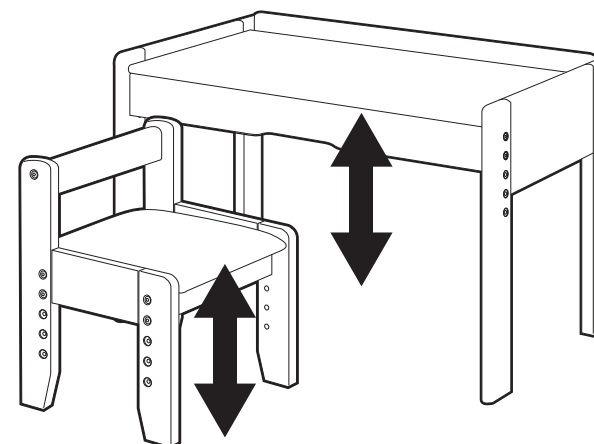本締めをして完成です。
お子さまの成長や用途に合わせて天板と座面の高さを4段階に調整できます。



■床傷防止および調整用フェルトの取付について

- 天然木の特性上、温度や湿度によって、少し伸縮する場合がございます。
組立の際、もしガタツキがある場合は床傷防止および調整用フェルトをご利用くださいませ。

床傷防止および
調整用フェルト

